AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4E-46) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Vệ sinh, sửa chữa hoặc thay cảm biến tốc độ bánh xe. • Cảm biến tốc độ bánh trước: ☞(Trang 4E-41) • Cảm biến tốc độ bánh sau: ☞(Trang 4E-42)
6	**Kiểm tra bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4E-46) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-38)	Vệ sinh, sửa chữa hoặc thay bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe. • Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước: ☞(Trang 4E-46) • Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh sau: ☞(Trang 4E-46)

DTC C1041/C1042/C1045/C1046/C1051/C1052/C1055/C1056/C1063

AENK4L0B4504016

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1041/C1045/C1051/C1055: Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên phải/phía trước bên trái/phía sau bên phải/phía sau bên trái **C1042/C1046/C1052/C1056: Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên phải/phía trước bên trái/phía sau bên phải/phía sau bên trái** Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển ABS • Mạch nối đất cụm điều khiển ABS • Cụm điều khiển ABS
C1063: Hoạt động mạch điều khiển cấp nguồn van solenoid • Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “ON” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “OFF”. • Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “OFF” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “ON”.	

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch

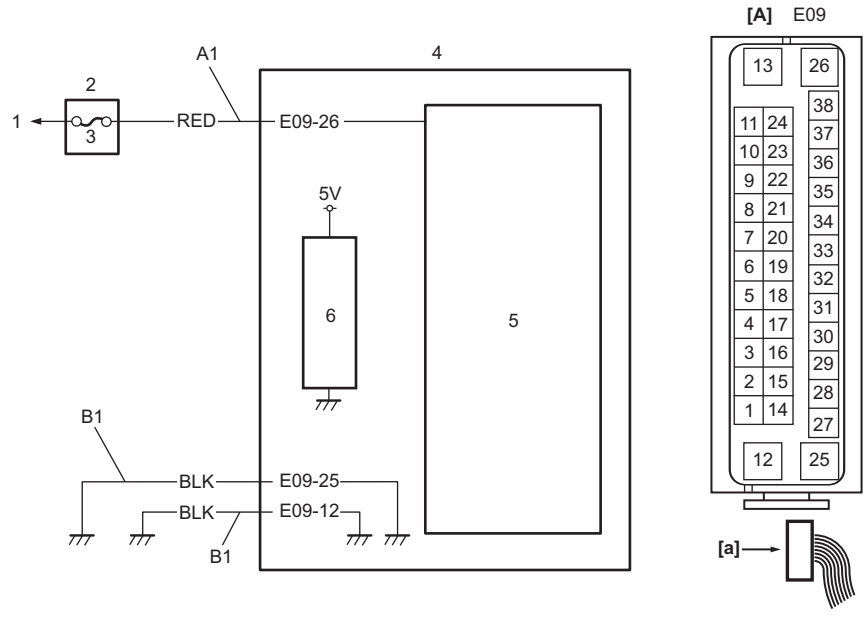

IK4L0B450011-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển ABS (Góc nhìn: [a])	1. Đến bình điện	4. Cụm điều khiển ABS
A1: Mạch cấp nguồn van solenoid	2. Hộp rơ-le	5. Van solenoid
B1: Mạch nối đất cụm điều khiển ABS	3. Cầu chì bộ van solenoid “ABS SOL”	6. CPU

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra ABS” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn van solenoid và mạch nối đất cụm điều khiển ABS** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất van solenoid. ☞(Trang 4E-34) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-38)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1057

AENK4L0B4504018

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1057: Điện áp bộ cấp nguồn • Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ABS cao hơn giá trị quy định. • Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ABS thấp hơn giá trị quy định.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển ABS • Mạch nối đất cụm điều khiển ABS • Hệ thống sạc • Cụm điều khiển ABS