AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



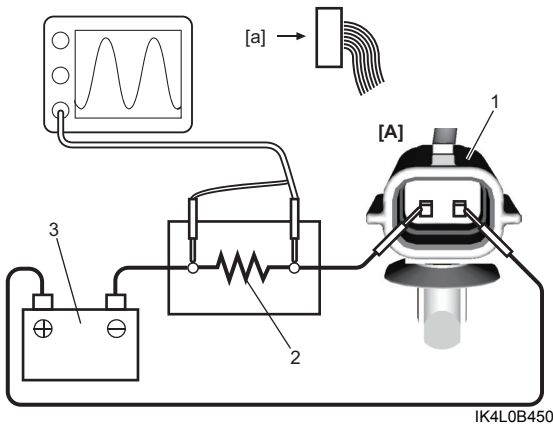


IK4L0B450022-01

| | |
|---|---|
| [A]: | Giắc cắm cảm biến tốc độ bánh xe (Góc nhìn: [a]) |
| 2. | Điện trở (115 Ω) |
| 3. | Bộ cấp nguồn (12 V) |

5) Đo điện áp ở hai đầu điện trở khi không quay bánh xe. Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, kiểm tra cảm biến, bộ đếm xung và tình trạng lắp đặt.

**<u>Điện áp ở điện trở (115 Ω) khi bánh xe không quay</u>**
**650 đến 950 mV hoặc 1350 đến 1950 mV**

6) Đo điện áp ở hai đầu điện trở khi bánh xe quay. Kiểm tra để đảm bảo điện áp cao (1) và thấp (2) như quy định. Kiểm tra để đảm bảo hình dạng sóng không bị thay đổi.

**<u>Điện áp ở điện trở (115 Ω) khi bánh xe quay</u>**
**Điện áp thấp: 650 đến 950 mV**
**Điện áp cao: 1350 đến 1950 mV**

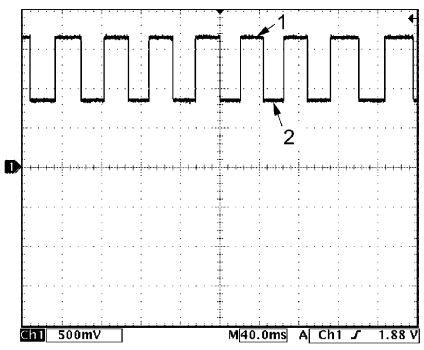


IAP70A460015-01

## Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh sau trên xe

AENK4L0B4506012

***CHÚ Ý***

**Điện áp không đúng hoặc kết nối sai sẽ gây hỏng cảm biến tốc độ bánh xe.**
**Kiểm tra để đảm bảo điện áp bộ cấp nguồn và các kết nối kiểm tra đã đúng trước khi kết nối bình điện.**

**Kiểm tra điện áp đầu ra**

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Nâng xe lên cho đến khi có thể xoay lốp.
3) Rút giắc cắm cảm biến tốc độ bánh xe (2).
4) Cài đặt dụng cụ đo (3) như được minh họa trong hình.

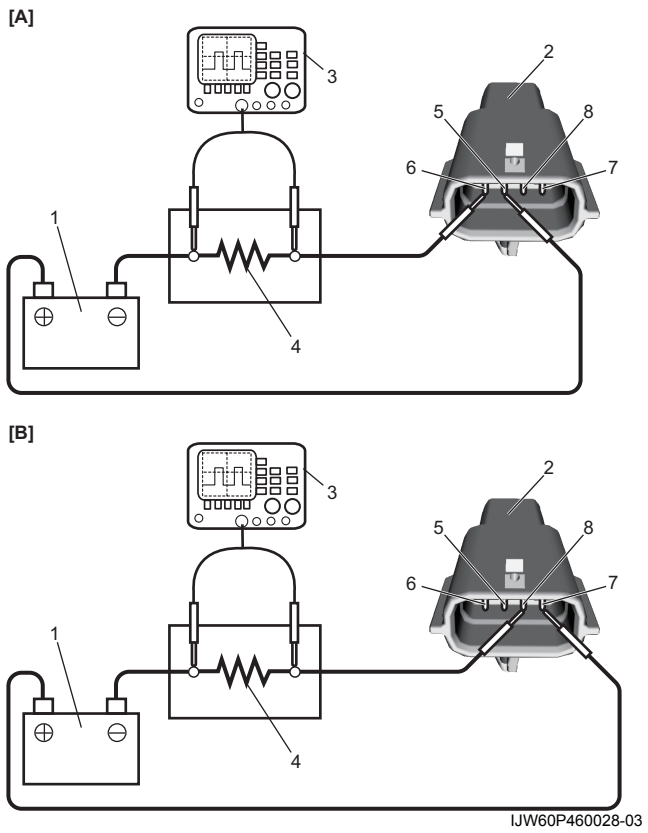


IJW60P460028-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| [A]: | Bên phải | 6. | Cực âm bên phải |
| [B]: | Bên trái | 7. | Cực dương bên trái |
| 4. | Điện trở (115 Ω) | 8. | Cực âm bên trái |
| 5. | Cực dương bên phải | | |

5) Đo điện áp ở hai đầu điện trở khi không quay bánh xe. Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, kiểm tra cảm biến, bộ đếm xung và tình trạng lắp đặt.

**<u>Điện áp ở điện trở (115 Ω) khi bánh xe không quay</u>**
**650 đến 950 mV hoặc 1350 đến 1950 mV**

Đo điện áp ở hai đầu điện trở khi bánh xe quay. Kiểm tra để đảm bảo điện áp cao (1) và thấp (2) như quy định. Kiểm tra để đảm bảo hình dạng sóng không bị thay đổi.

**<u>Điện áp ở điện trở (115 Ω) khi bánh xe quay</u>**
**Điện áp thấp: 650 đến 950 mV**
**Điện áp cao: 1350 đến 1950 mV**

AENK4L0B.book Page 41 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



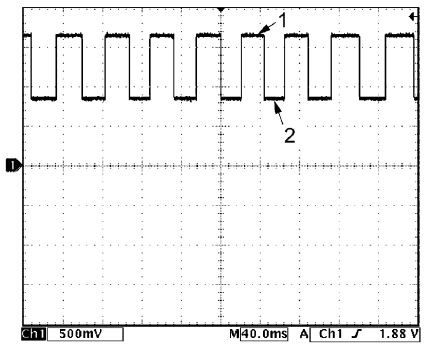


IJW60A460001-01

## Tháo và lắp cảm biến tốc độ bánh trước

AENK4L0B4506006

### Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Nâng xe lên một chút và tháo bánh trước. ☞(Trang 2D-3)
3) Tháo nắp dưới trục lái khỏi xe, nếu cần. ☞(Trang 6B-18)
4) Tháo các kẹp (1) và vòng đệm (2), và rút giắc cắm cảm biến tốc độ bánh trước (3).
5) Tháo bu-lông cảm biến tốc độ bánh trước (4).
6) Tháo cảm biến tốc độ bánh trước (5) khỏi cam lái.

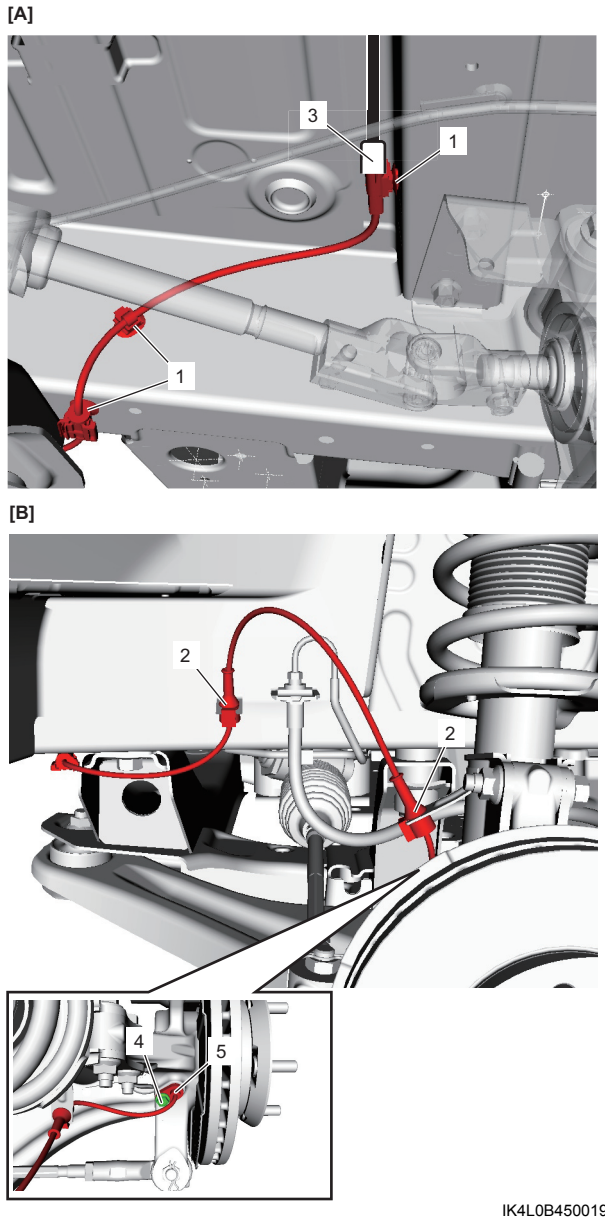


IK4L0B450019-01

| | |
|---|---|
| [A]: | Phía giắc cắm cảm biến |
| [B]: | Phía cảm biến |

### Lắp

Làm ngược lại quy trình tháo, chú ý những điểm như sau.

- Kiểm tra để đảm bảo không có mạt sắt dính vào vùng cảm ứng của cảm biến tốc độ bánh xe (1).
- Siết chặt bu-lông cảm biến tốc độ bánh trước (2) đến lực siết quy định.

  **Lực siết**
  **Bu-lông cảm biến tốc độ bánh trước (a):**
  **8,8 N·m (0,90 kgf-m, 6,5 lbf-ft)**

- Kiểm tra để đảm bảo không có khe hở giữa cảm biến tốc độ bánh trước và cam lái (3).