AENK4L0B.book Page 41 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

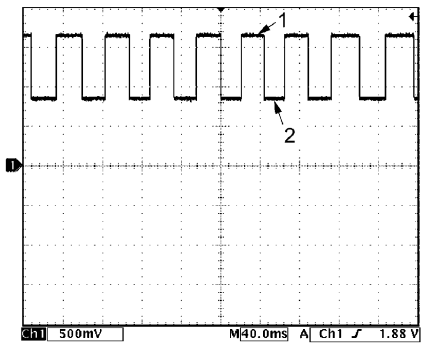

IJW60A460001-01

Tháo và lắp cảm biến tốc độ bánh trước

AENK4L0B4506006

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Nâng xe lên một chút và tháo bánh trước. ☞(Trang 2D-3)
3) Tháo nắp dưới trục lái khỏi xe, nếu cần. ☞(Trang 6B-18)
4) Tháo các kẹp (1) và vòng đệm (2), và rút giắc cắm cảm biến tốc độ bánh trước (3).
5) Tháo bu-lông cảm biến tốc độ bánh trước (4).
6) Tháo cảm biến tốc độ bánh trước (5) khỏi cam lái.

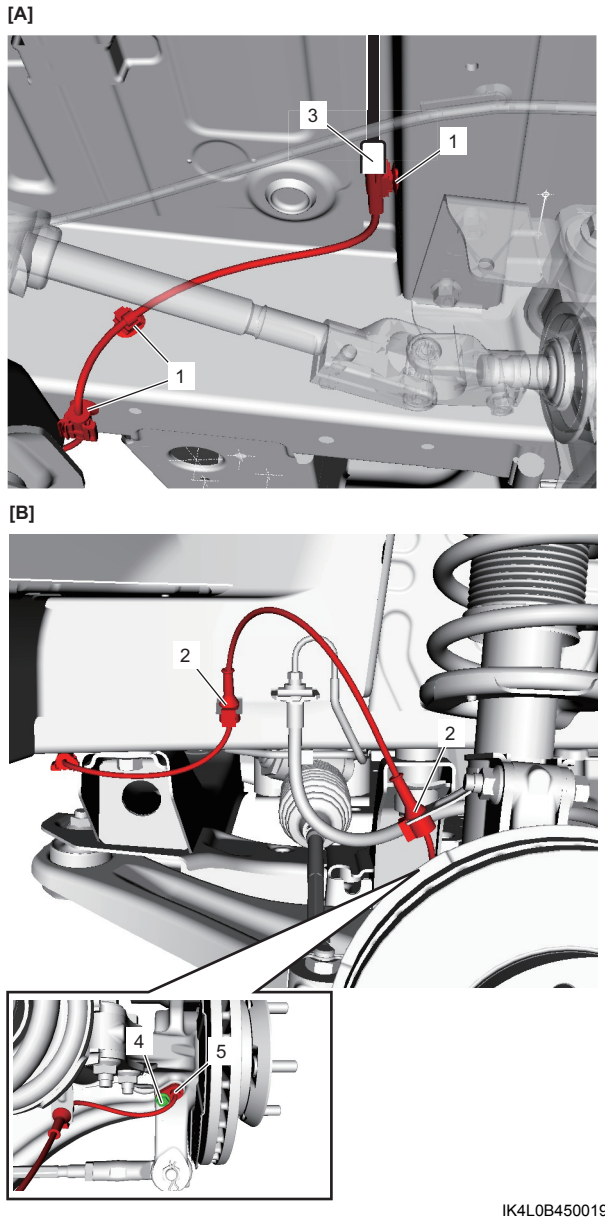

IK4L0B450019-01

[A]:	Phía giắc cắm cảm biến
[B]:	Phía cảm biến

Lắp

Làm ngược lại quy trình tháo, chú ý những điểm như sau.

- Kiểm tra để đảm bảo không có mạt sắt dính vào vùng cảm ứng của cảm biến tốc độ bánh xe (1).
- Siết chặt bu-lông cảm biến tốc độ bánh trước (2) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông cảm biến tốc độ bánh trước (a):
  8,8 N·m (0,90 kgf-m, 6,5 lbf-ft)

- Kiểm tra để đảm bảo không có khe hở giữa cảm biến tốc độ bánh trước và cam lái (3).

AENK4L0B.book Page 42 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

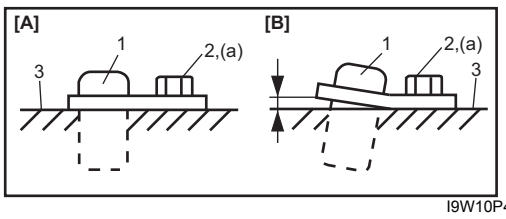

I9W10P460009-02

[A]: OK	[B]: NG

- Lắp bánh trước. ☞(Trang 2D-3)

Tháo và lắp cảm biến tốc độ bánh sau

AENK4L0B4506007

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Nâng xe lên một chút và tháo bánh xe. ☞(Trang 2D-3)
3) Tháo các kẹp và rút giắc cắm cảm biến tốc độ bánh sau (1).
4) Tháo bu-lông cảm biến tốc độ bánh sau (2) và kẹp (3).
5) Tháo cảm biến tốc độ bánh sau (4).