AENK4L0B.book Page 46 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh trước và bánh sau

AENK4L0B4506008

Thay hoặc vệ sinh cảm biến tốc độ bánh xe nếu vùng cảm ứng của (các) cảm biến tốc độ bánh trước và sau bị hư hại hoặc bị phủ bởi mạt sắt.

Tháo và lắp bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước

AENK4L0B4506009

LƯU Ý

Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước nằm trong cụm moay-ơ bánh trước. Nếu cần thay bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước, hãy thay cụm moay-ơ bánh trước.

Để tháo và lắp bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước (nằm trong cụm moay-ơ bánh trước), tham khảo “Tháo và lắp moay-ơ bánh trước và cam lái”: Trước trong Phần 3A (Trang 3A-2).

Tháo và lắp vòng cảm biến tốc độ bánh sau

AENK4L0B4506010

LƯU Ý

Vòng cảm biến tốc độ bánh sau nằm trong vòng chặn. Nếu cần thay vòng cảm biến tốc độ bánh sau, hãy thay vòng chặn.

Để tháo và lắp vòng cảm biến tốc độ bánh sau (nằm trong vòng chặn), tham khảo “Tháo rời và lắp lại cụm trục cầu sau”: Sau trong Phần 3A (Trang 3A-11).

Kiểm tra bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước và vòng cảm biến tốc độ bánh sau

AENK4L0B4506011

LƯU Ý

Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe nằm trong cụm moay-ơ bánh xe. Thay cụm moay-ơ bánh xe nếu cần thay bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe.

- Kiểm tra bộ đếm xung và vòng cảm biến xem có bị nứt, hỏng hóc hoặc biến dạng không.
- Kiểm tra để đảm bảo bộ đếm xung cảm biến và vòng cảm biến không có vật lạ.
- Nếu phát hiện bất kỳ hỏng hóc nào, hãy vệ sinh hoặc thay thế.

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B4507001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Đai ốc đường ống phanh	16	1,6	12,0	☞(Trang 4E-39)
Bu-lông liên kết giá đỡ bộ chấp hành	9,0	0,92	7,0	☞(Trang 4E-39)
Bu-lông cảm biến tốc độ bánh trước	8,8	0,90	6,5	☞(Trang 4E-41)
Bu-lông cảm biến tốc độ bánh sau	8,8	0,90	6,5	☞(Trang 4E-44)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS” (Trang 4E-37)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B4508001

09950-78220 Cờ-lê (10 x 12 mm) ☞(Trang 4E-39) 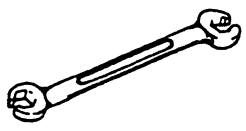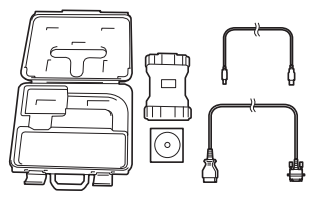	Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 4E-14) / ☞(Trang 4E-15) / ☞(Trang 4E-35)