AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Xóa DTC

AENK4L0B4604006

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một phụ xe.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể liên lạc với cụm điều khiển ESP®, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50)**
- **Không thể xóa các DTC hiện tại vì sự cố hiện tại. Khắc phục sự cố và kiểm tra để đảm bảo hệ thống ở điều kiện bình thường, tham khảo “Điều kiện dự phòng” trong “Bảng dự phòng” (Trang 4F-20). Xóa các DTC sau khi thay đổi các DTC hiện tại trong lịch sử các DTC.**

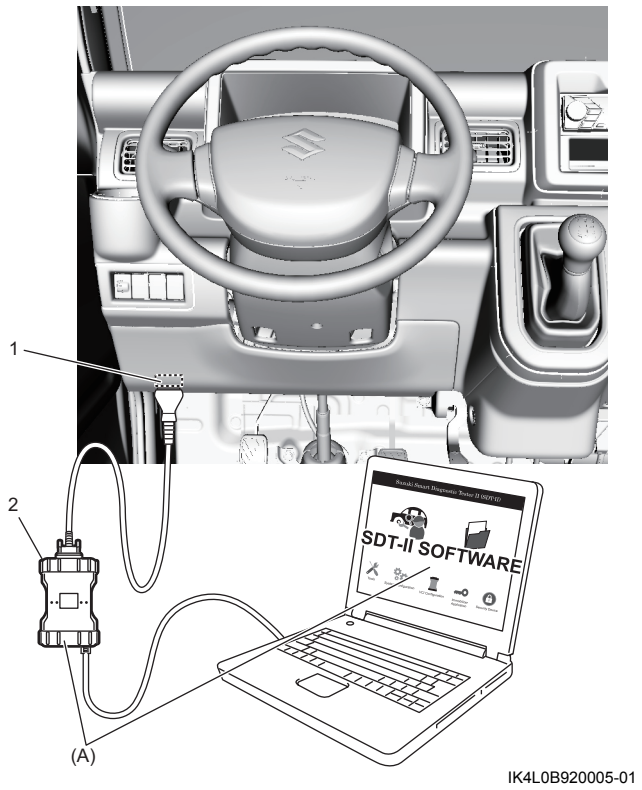

IK4L0B920005-01

2. VCI

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng mã DTC

AENK4L0B4604007

LƯU Ý

- **Nếu bạn không thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11) trước khi bắt đầu chẩn đoán, chẩn đoán sẽ thể hiện kết quả sai.**
  Thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11) trước khi bắt đầu chẩn đoán.
- ***1: DTC tự động bị xóa khi cảm biến được hiệu chuẩn.**
- ***2: Trong trường hợp cả DTC C1024 và C1075 đều được phát hiện, hãy đến phần khắc phục sự cố DTC C1024.**

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh	Đèn cảnh báo ESP®
C1016 ☞(Trang 4F-30)	Hoạt động mạch công tắc đèn phanh	Phát hiện tín hiệu ON của công tắc đèn phanh lâu hơn khoảng thời gian đã quy định trong khi tốc độ xe cao hơn giá trị quy định.	OFF	OFF	Đèn sáng
		Không phát hiện thấy tín hiệu ON của công tắc đèn phanh mặc dù tín hiệu cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính cao hơn giá trị quy định.			
C1021 ☞(Trang 4F-32)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1022 ☞(Trang 4F-32)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1023 ☞(Trang 4F-35)	Hoạt động mạch cảm biến xoay quanh trục đứng	Tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng nằm ngoài phạm vi quy định.	OFF	OFF	Đèn sáng
		Mặc dù xe đang dừng, tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng vẫn lớn hơn giá trị quy định.			
C1024 *2 ☞(Trang 4F-35)	Hoạt động mạch cảm biến góc lái	• CPU trong cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) phát hiện lỗi bên trong. • Tín hiệu cảm biến góc lái nằm ngoài phạm vi quy định. • Tín hiệu cảm biến góc lái không thay đổi dù xe rẽ phải hay rẽ trái.	OFF	OFF	Đèn sáng
C1025 ☞(Trang 4F-32)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1026 ☞(Trang 4F-32)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1027 ☞(Trang 4F-37)	Lỗi mạch công tắc ngắt hệ thống ESP®	Công tắc ngắt hệ thống ESP® ở vị trí "ON" lâu hơn thời gian quy định.	OFF	OFF	OFF
C1028 ☞(Trang 4F-38)	Điện áp mạch cảm biến áp suất xi-lanh chính	Tín hiệu cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính nằm ngoài phạm vi quy định.	OFF	OFF	Đèn sáng