AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

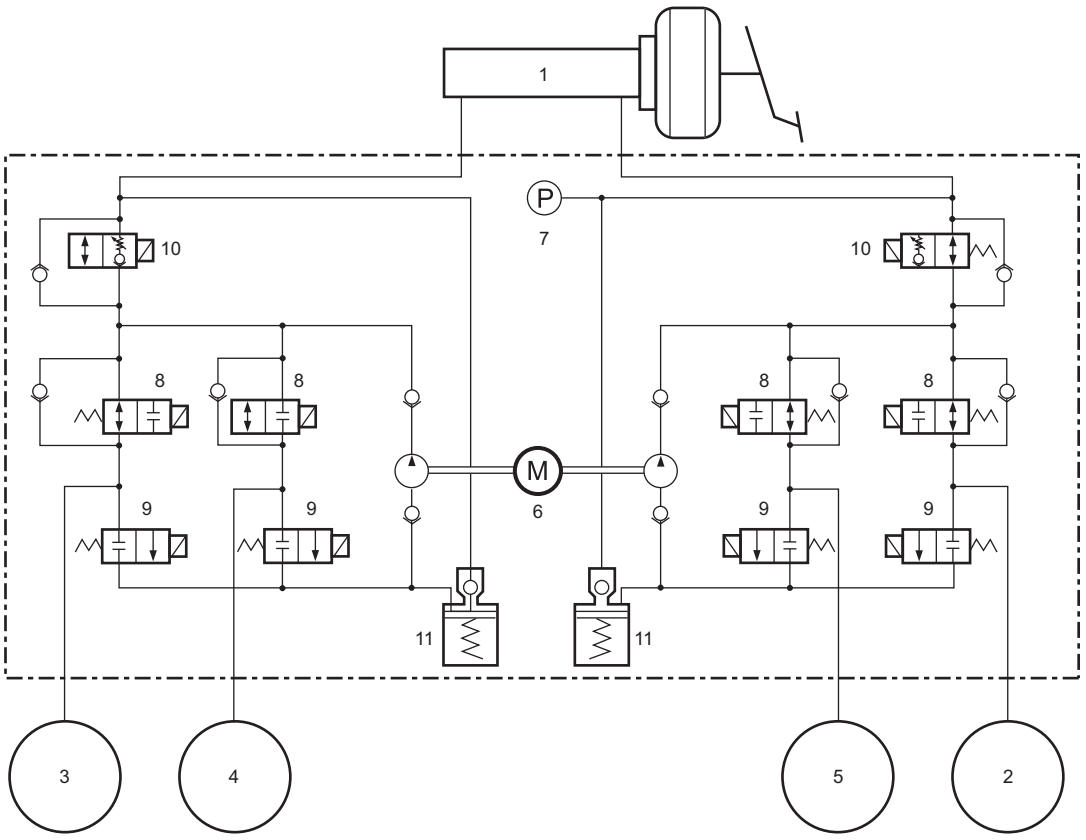

IGJA0A460002-01

2. Bộ kẹp phanh (bên phải-phía trước)	4. Xi-lanh bánh xe (bên phải-phía sau)
3. Bộ kẹp phanh (bên trái-phía trước)	5. Xi-lanh bánh xe (bên trái-phía sau)

Cảm biến góc lái

Cảm biến góc lái nằm trong cuộn dây xoắn (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) và được gắn vào trụ lái. Sau khi phát hiện góc lái khi quay vô lăng, nó sẽ gửi thông tin đó đến bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®.

Công tắc ngắt hệ thống ESP®

Công tắc này là loại tiếp xúc tạm thời và nằm ở khung lắp công tắc của táp lô. Khi nhấn công tắc ngắt hệ thống ESP® khoảng 3 giây, bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® sẽ dừng các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe. Đèn báo hệ thống ESP® tắt trong cụm đồng hồ sáng và thông báo với tài xế rằng các chức năng này đã dừng. Khi nhấn lại công tắc ngắt hệ thống ESP®, bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® sẽ tiếp tục các chức năng này.

Cảm biến tốc độ bánh xe

Tham khảo “Cảm biến tốc độ bánh trước” hoặc “Cảm biến tốc độ bánh sau” trong “Mô tả ABS” (Trang 4F-1).

Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

AENK4L0B4601004

Cụm điều khiển ESP® được tích hợp trong bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và có những chức năng sau.

Chức năng tự chẩn đoán

Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® theo dõi từng tín hiệu đầu vào và đầu ra. Khi bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® phát hiện sự cố, đèn cảnh báo hệ thống ABS (1), đèn cảnh báo hệ thống phanh (2), đèn cảnh báo ESP® (4) và/hoặc đèn báo hệ thống ESP® tắt (3) được bật SÁNG để báo với tài xế sự bất thường đó.

- Khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”, đèn cảnh báo hệ thống ABS, đèn cảnh báo hệ thống phanh, đèn cảnh báo ESP® và đèn báo hệ thống ESP® tắt sẽ SÁNG trong 2 giây để kiểm tra mạch điện.
- Khi không phát hiện thấy bất thường (hệ thống trong tình trạng tốt), các đèn này sẽ TẮT sau 2 giây. Tuy nhiên, khi sử dụng phanh tay, đèn cảnh báo hệ thống phanh vẫn SÁNG.
- Khi phát hiện thấy bất thường trong hệ thống, đèn cảnh báo hệ thống ABS, đèn cảnh báo hệ thống phanh, đèn cảnh báo ESP® và/hoặc đèn báo hệ thống ESP® tắt sẽ SÁNG và DTC sẽ được lưu trong bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®.

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

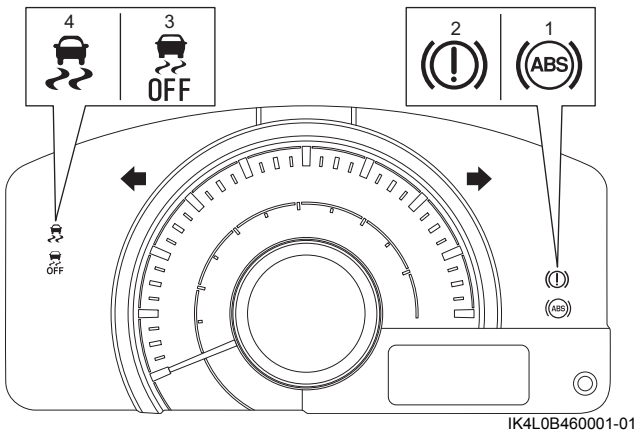

Chế độ dự phòng

Nếu bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® lưu một DTC, bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® sẽ dừng hệ thống ABS, EBD, chức năng kiểm soát lực kéo và/ hoặc chức năng điều khiển ổn định xe tương ứng với vùng bị lỗi. Có thể kiểm tra (các) chức năng đã dừng dựa vào đèn cảnh báo / đèn báo trong cụm đồng hồ. ☞(Trang 4F-4)

Mô tả đèn cảnh báo/đèn báo

AENK4L0B4601005

Có ba đèn cảnh báo và một đèn báo được điều khiển bởi bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® trong cụm đồng hồ. Các đèn này đưa ra cảnh báo và báo cho tài xế bằng cách thay đổi chế độ: đèn SÁNG / nhấp nháy / đèn TẮT.

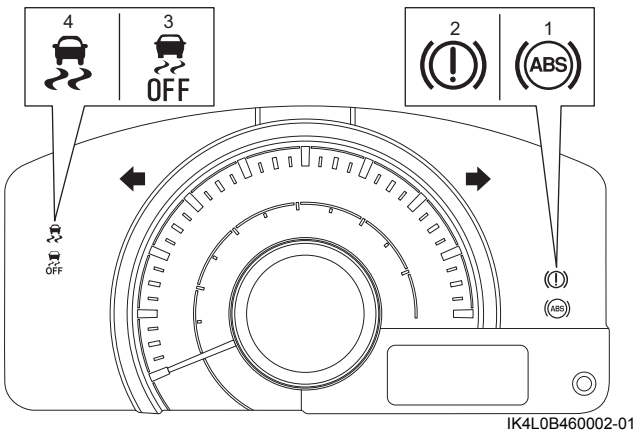

1. Đèn cảnh báo hệ thống ABS	3. Đèn báo hệ thống ESP® tắt
2. Đèn cảnh báo hệ thống phanh	4. Đèn cảnh báo ESP®

Điều kiện và hoạt động của đèn cảnh báo và đèn báo

Đèn cảnh báo/đèn báo	Tình trạng và hoạt động
Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Nếu điều khiển ABS bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®, đèn sẽ bật “SÁNG”.
Đèn cảnh báo hệ thống phanh	• Nếu điều khiển EBD bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®, đèn sẽ bật “SÁNG” cùng với đèn cảnh báo hệ thống ABS. • Nếu mực dầu phanh trong bình chứa thấp hơn mực thấp nhất, đèn sẽ bật “SÁNG”. • Nếu kéo cần phanh tay lên, đèn sẽ bật “SÁNG”.
Đèn cảnh báo ESP®	• Nếu chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®, đèn sẽ bật “SÁNG”. • Nếu chức năng kiểm soát lực kéo và/hoặc điều khiển ổn định xe được kích hoạt, đèn nhấp nháy.
Đèn báo hệ thống ESP® tắt	Đèn báo hệ thống ESP® tắt sẽ bật “SÁNG” để thông báo rằng bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® dừng các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe.