AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

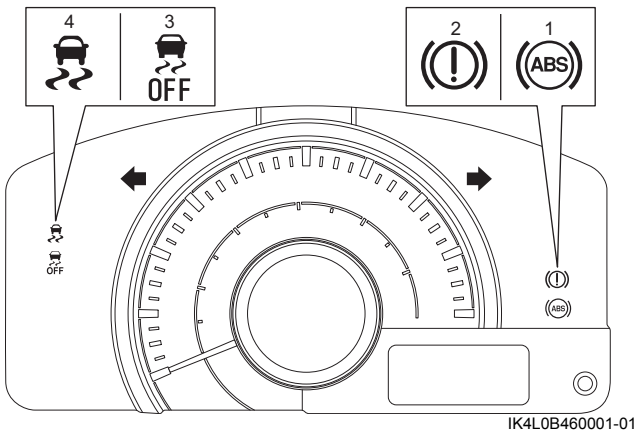

Chế độ dự phòng

Nếu bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® lưu một DTC, bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® sẽ dừng hệ thống ABS, EBD, chức năng kiểm soát lực kéo và/ hoặc chức năng điều khiển ổn định xe tương ứng với vùng bị lỗi. Có thể kiểm tra (các) chức năng đã dừng dựa vào đèn cảnh báo / đèn báo trong cụm đồng hồ. ☞(Trang 4F-4)

Mô tả đèn cảnh báo/đèn báo

AENK4L0B4601005

Có ba đèn cảnh báo và một đèn báo được điều khiển bởi bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® trong cụm đồng hồ. Các đèn này đưa ra cảnh báo và báo cho tài xế bằng cách thay đổi chế độ: đèn SÁNG / nhấp nháy / đèn TẮT.

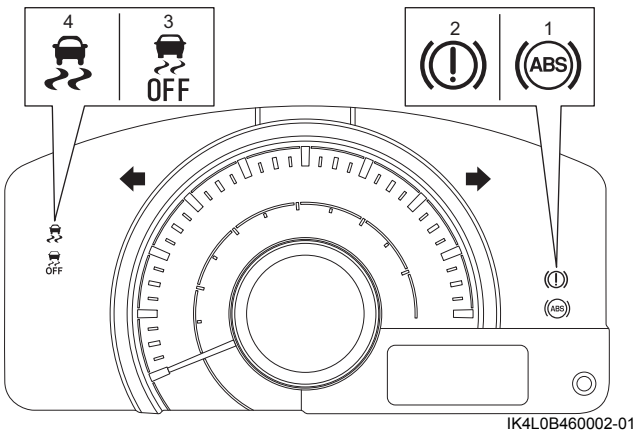

1. Đèn cảnh báo hệ thống ABS	3. Đèn báo hệ thống ESP® tắt
2. Đèn cảnh báo hệ thống phanh	4. Đèn cảnh báo ESP®

Điều kiện và hoạt động của đèn cảnh báo và đèn báo

Đèn cảnh báo/đèn báo	Tình trạng và hoạt động
Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Nếu điều khiển ABS bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®, đèn sẽ bật “SÁNG”.
Đèn cảnh báo hệ thống phanh	• Nếu điều khiển EBD bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®, đèn sẽ bật “SÁNG” cùng với đèn cảnh báo hệ thống ABS. • Nếu mực dầu phanh trong bình chứa thấp hơn mực thấp nhất, đèn sẽ bật “SÁNG”. • Nếu kéo cần phanh tay lên, đèn sẽ bật “SÁNG”.
Đèn cảnh báo ESP®	• Nếu chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®, đèn sẽ bật “SÁNG”. • Nếu chức năng kiểm soát lực kéo và/hoặc điều khiển ổn định xe được kích hoạt, đèn nhấp nháy.
Đèn báo hệ thống ESP® tắt	Đèn báo hệ thống ESP® tắt sẽ bật “SÁNG” để thông báo rằng bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® dừng các chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe.

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả điều kiện hiệu chuẩn cảm biến

AENK4L0B4601006

Khi các điều kiện sau được đáp ứng, việc hiệu chuẩn cảm biến phải được thực hiện từ lúc xóa dữ liệu hiệu chuẩn ban đầu.

Cảm biến cần hiệu chuẩn	Điều kiện yêu cầu hiệu chuẩn
Cảm biến góc lái	• Công tắc đèn và công tắc xi nhan được thay thế. • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® được thay thế. • Cảm biến góc lái được thay thế.
Cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính	• Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® được thay thế.
Bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G	• Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® được thay thế hoặc tháo.

Thực hiện hiệu chuẩn cảm biến theo “Hiệu chuẩn cảm biến” (Trang 4F-53).

Mô tả DLC

AENK4L0B4601007

Tham khảo “Mô tả DLC” trong Phần 1A (Trang 1A-4).

Mô tả hệ thống giao tiếp CAN

AENK4L0B4601008

Tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ hệ thống ESP®

AENK4L0B4602001

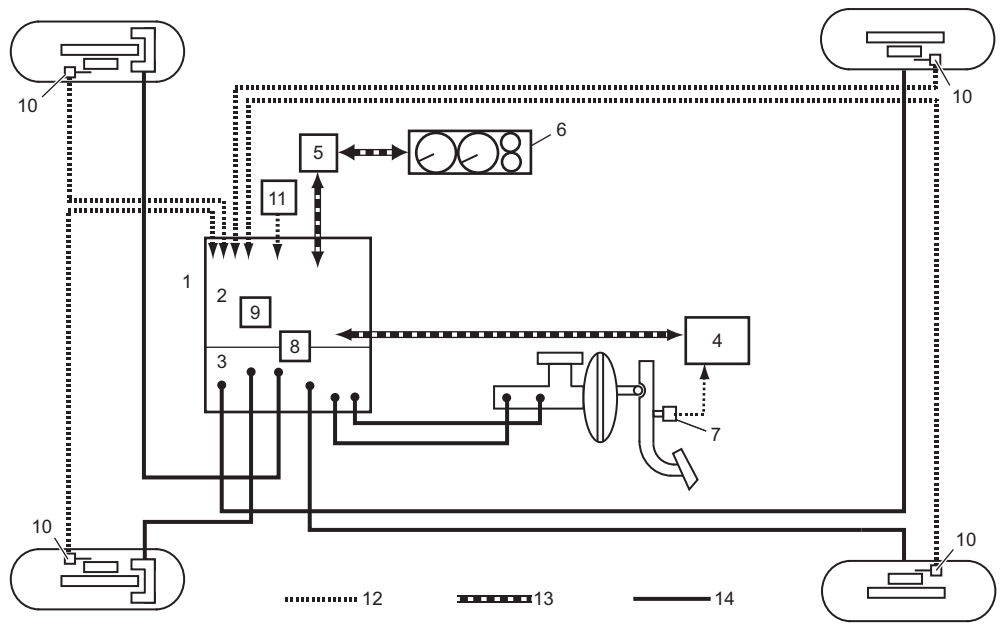

IK4L0B460003-01

1. Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP®	6. Cụm đồng hồ	11. Công tắc ngắt hệ thống ESP®
2. Cụm điều khiển ESP®	7. Công tắc đèn phanh	12. Tín hiệu điện tử
3. Bộ thuỷ lực	8. Cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính	13. Tín hiệu CAN
4. ECM	9. Cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G	14. Mạch thủy lực
5. Các cụm điều khiển khác (nếu được trang bị) và cảm biến góc lái	10. Cảm biến tốc độ bánh xe	