AENK4L0B.book Page 52 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ESP®

AENK4L0B4606001

LƯU Ý

- **Có thể chẩn đoán sai nếu kiểm tra hoạt động của bộ thuỷ lực ESP® được thực hiện mà không đáp ứng các điều kiện quy định dưới đây.**
  Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trước khi thực hiện kiểm tra hoạt động của bộ thuỷ lực ESP®.
  - **Điện áp bình điện là 12 V hoặc lớn hơn.**
  - **Không có không khí bị kẹt trong hệ thống phanh.**
  - **Phanh không bị bó.**
  - **Không có DTC được lưu trong bộ thủy lực / cụm điều khiển ESP®.**
- **Việc kiểm tra hoạt động phải được thực hiện bởi 2 người.**
- **Phát hiện DTC C1074, C1075 và C107A, và đèn cảnh báo ESP® và đèn cảnh báo hệ thống ABS sáng khi bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® (bộ thủy lực) được thay thế. Tiến hành kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ESP® sau khi hiệu chuẩn cảm biến. (Hiệu chuẩn cảm biến của ESP®)**
- **Đèn cảnh báo sẽ ngừng sáng hoặc nhấp nháy khi công tắc máy ở vị trí "ON" sau khi hoàn tất việc kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ESP®.**

1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí "OFF".
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

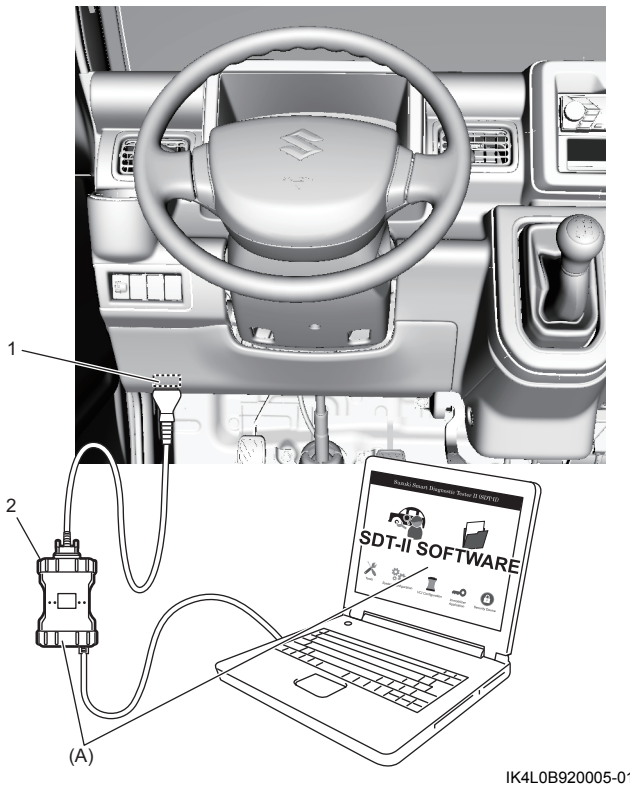

IK4L0B920005-01

2. VCI

3) Nâng xe lên cho đến khi có thể xoay lốp.
4) Cài hộp số ở số 0 và nhả phanh tay.
5) Đặt công tắc máy ở chế độ "ON" và chọn "Depressurization check"/"Pressurization check" ("Kiểm tra giảm áp"/"Kiểm tra tăng áp") ở mục "Hydraulic control test" (Kiểm tra điều khiển thuỷ lực) trong chế độ "Utility" của máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.
6) Tiến hành những kiểm tra sau với sự giúp đỡ của một người khác.
   - Kiểm tra giảm áp
     Nhấn bàn đạp phanh và chọn kiểm tra bánh xe bằng máy chẩn đoán SUZUKI và bánh xe phải do một người khác quay bằng tay. Lúc này, kiểm tra xem bánh xe có quay tự do khi đã thực hiện kiểm tra giảm áp phanh không.
   - Kiểm tra tăng áp
     Nhả bàn đạp phanh và chọn kiểm tra bánh xe bằng máy chẩn đoán SUZUKI và bánh xe phải do một người khác quay bằng tay. Lúc này, kiểm tra xem bánh xe có bị khóa lại khi đã thực hiện kiểm tra tăng áp phanh không.