AENK4L0B.book Page 52 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ESP®

AENK4L0B4606001

LƯU Ý

- **Có thể chẩn đoán sai nếu kiểm tra hoạt động của bộ thuỷ lực ESP® được thực hiện mà không đáp ứng các điều kiện quy định dưới đây.**
  Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trước khi thực hiện kiểm tra hoạt động của bộ thuỷ lực ESP®.
  - **Điện áp bình điện là 12 V hoặc lớn hơn.**
  - **Không có không khí bị kẹt trong hệ thống phanh.**
  - **Phanh không bị bó.**
  - **Không có DTC được lưu trong bộ thủy lực / cụm điều khiển ESP®.**
- **Việc kiểm tra hoạt động phải được thực hiện bởi 2 người.**
- **Phát hiện DTC C1074, C1075 và C107A, và đèn cảnh báo ESP® và đèn cảnh báo hệ thống ABS sáng khi bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® (bộ thủy lực) được thay thế. Tiến hành kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ESP® sau khi hiệu chuẩn cảm biến. (Hiệu chuẩn cảm biến của ESP®)**
- **Đèn cảnh báo sẽ ngừng sáng hoặc nhấp nháy khi công tắc máy ở vị trí "ON" sau khi hoàn tất việc kiểm tra hoạt động bộ thủy lực ESP®.**

1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí "OFF".
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

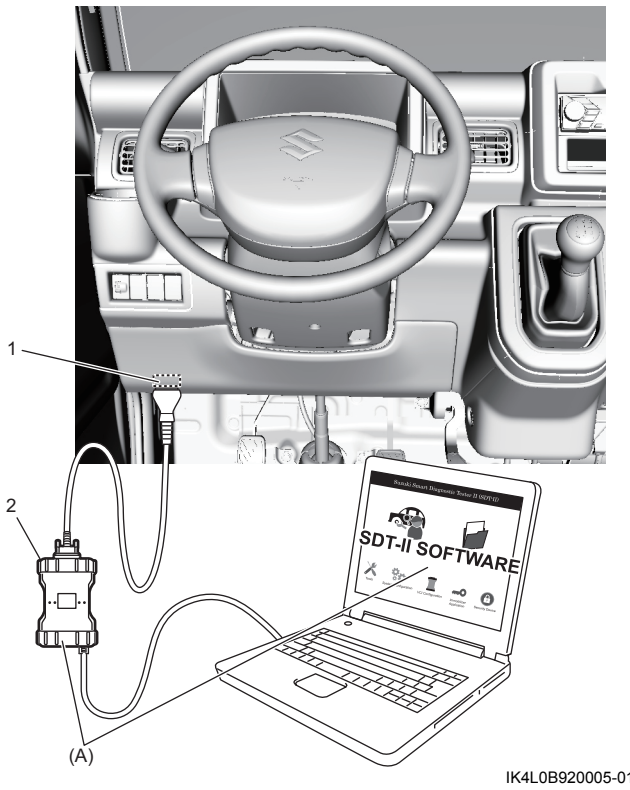

IK4L0B920005-01

2. VCI

3) Nâng xe lên cho đến khi có thể xoay lốp.
4) Cài hộp số ở số 0 và nhả phanh tay.
5) Đặt công tắc máy ở chế độ "ON" và chọn "Depressurization check"/"Pressurization check" ("Kiểm tra giảm áp"/"Kiểm tra tăng áp") ở mục "Hydraulic control test" (Kiểm tra điều khiển thuỷ lực) trong chế độ "Utility" của máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.
6) Tiến hành những kiểm tra sau với sự giúp đỡ của một người khác.
   - Kiểm tra giảm áp
     Nhấn bàn đạp phanh và chọn kiểm tra bánh xe bằng máy chẩn đoán SUZUKI và bánh xe phải do một người khác quay bằng tay. Lúc này, kiểm tra xem bánh xe có quay tự do khi đã thực hiện kiểm tra giảm áp phanh không.
   - Kiểm tra tăng áp
     Nhả bàn đạp phanh và chọn kiểm tra bánh xe bằng máy chẩn đoán SUZUKI và bánh xe phải do một người khác quay bằng tay. Lúc này, kiểm tra xem bánh xe có bị khóa lại khi đã thực hiện kiểm tra tăng áp phanh không.

AENK4L0B.book Page 53 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Quá trình tăng áp/giảm áp bằng máy chẩn đoán SUZUKI có thể dùng trong 0,5 giây.

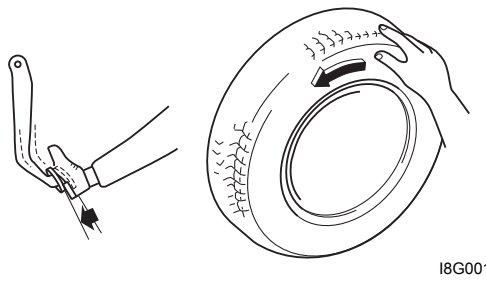

I8G001460007-01

7) Kiểm tra lần lượt tất cả 4 bánh xe.
8) Xác nhận đèn cảnh báo hệ thống ABS và đèn cảnh báo ESP® đã tắt sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. Kiểm tra DTC và xử lý vấn đề nếu đèn vẫn sáng.
9) Nếu phát hiện thấy bất cứ tình trạng hỏng hóc nào ở Bước 6) – 7), hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®.
10) Sau khi kiểm tra xong, kiểm tra để đảm bảo công tắc máy ở vị trí “OFF” và sau đó ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Hiệu chuẩn cảm biến

AENK4L0B4606002

LƯU Ý

- **Nếu bất kỳ DTC nào ngoài C1074, C1075 và C107A được phát hiện, hãy khắc phục nguyên nhân của DTC được phát hiện trước.**
- **Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® được cài đặt trị số tiêu chuẩn cho cảm biến áp suất xi-lanh chính và cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G. Cảm biến góc lái cũng được cài đặt điểm tiêu chuẩn riêng.**
  Chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe hoạt động dựa trên mức độ biến đổi của các cảm biến này so với điểm chuẩn của chúng. Nếu giá trị chuẩn bị mất đi hoặc chuyển đổi do việc bảo trì sau thì cần hiệu chuẩn.

Cảm biến	Điều kiện yêu cầu hiệu chuẩn
Cảm biến góc lái	• Thay công tắc đèn và công tắc xi nhan (C1075). • Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® (C1075).
Cảm biến xoay quanh trục đứng/ cảm biến G	Thay hoặc tháo bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP® (C1074/C107A).

- **Tất cả cảm biến được hiệu chuẩn ngay lập tức khi tiến hành hiệu chuẩn.**

1) Đỗ xe trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, đặt vô lăng thẳng về phía trước, dừng động cơ và nhả bàn đạp phanh.

LƯU Ý

Giữ nguyên trạng thái ở Bước 1) để hiệu chuẩn cảm biến chính xác cho đến khi việc hiệu chuẩn cảm biến được hoàn thành.

2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1) với công tắc máy ở vị trí “OFF”.

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

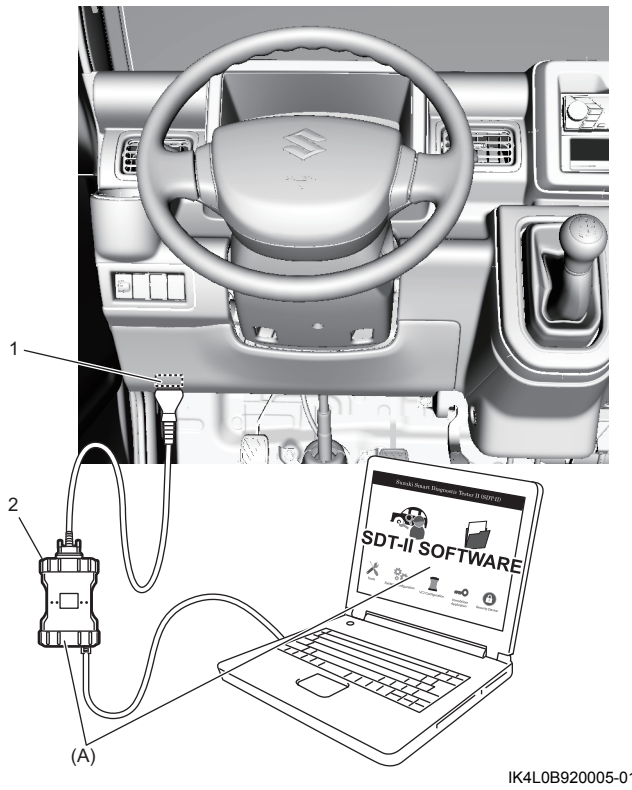

IK4L0B920005-01

2. VCI

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” và xác nhận không phát hiện DTC nào ngoài C1074 và C1075. Nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào, xử lý hoặc thay thế khu vực có sự cố.
4) Chọn danh mục “Sensor Calibration” (Hiệu chuẩn cảm biến) trong mục “Utility” của máy chẩn đoán SUZUKI và hiệu chuẩn cảm biến với công tắc máy ở vị trí “ON”. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.
5) Sau khi hoàn thành hiệu chuẩn, kiểm tra (các) DTC không lưu lại trong bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP®.
6) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy ở vị trí “OFF” và ngắt máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.