AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1032-00

AENK4L0B8204016

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1032-00: Ghi lại tình trạng túi khí phía trước bị bung Thông tin về tình trạng túi khí bị bung được lưu trong SDM.	Nếu hệ thống lưu lại DTC này, ngay cả khi túi khí chưa bung, hãy kiểm tra các bộ phận sau. • SDM • Cụm túi khí tài xế và/hoặc hành khách • Các mạch kích nổ

LƯU Ý

Nếu DTC B1032-00 được lưu trong SDM, không thể xóa DTC.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" chưa?*	Thay SDM. ☞(Trang 8B-45)	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7).

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1060-14

AENK4L0B8204017

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1060-14: Mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) ngắn mạch với đất Mạch cụm túi khí tài xế ngắn mạch với đất.	• Mạch cụm túi khí tài xế • Cụm cuộn dây xoắn • SDM

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch

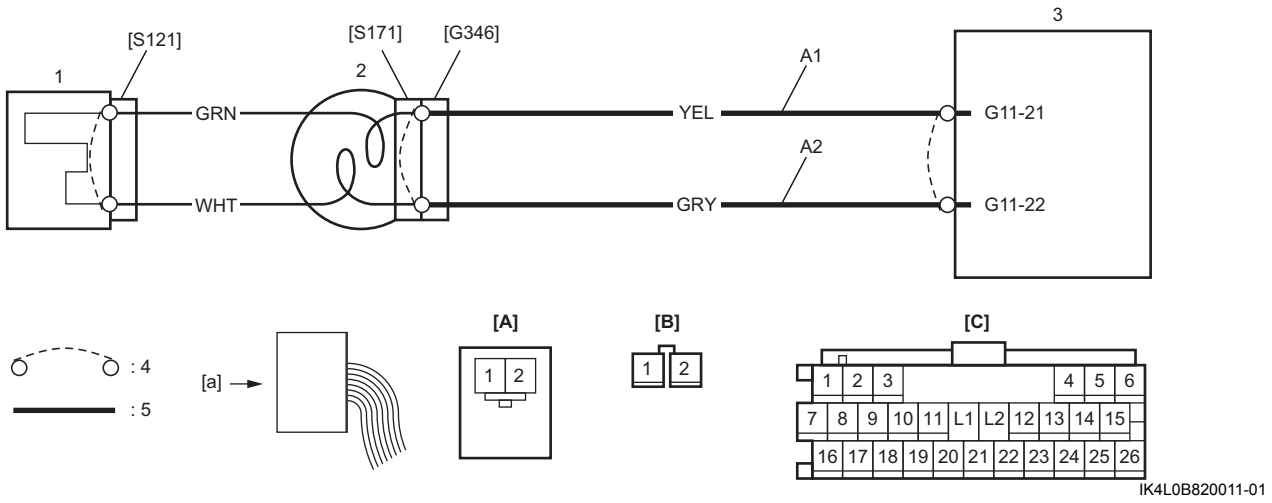

[A]: Giắc cắm “S121” (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	4. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm “G346” (Góc nhìn: [a])	1. Cụm túi khí tài xế	5. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm “G11” (Góc nhìn: [a])	2. Cụm cuộn dây xoắn	
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	3. SDM	

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” (Trang 8B-7).
2	**Kiểm tra mạch cụm túi khí tài xế** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Rút giắc cắm “G346”. ☞(Trang 6B-5) 3) Rút giắc cắm “G11”. ☞(Trang 8B-45) 4) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 5) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa từng mạch “A1” và “A2” và dây nối đất: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay dây điện táp lô.
3	**Kiểm tra mạch cuộn dây xoắn** 1) Cắm giắc cắm “G346”. 2) Tháo cụm túi khí tài xế khỏi vô lăng. ☞(Trang 8B-46) 3) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 4) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa từng mạch “A1” và “A2” và dây nối đất: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)	Thay cuộn dây xoắn. ☞(Trang 6B-5)

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo “Xóa DTC” (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1060-15

AENK4L0B8204018

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1060-15: Mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) ngắn mạch với bộ cấp nguồn Mạch cụm túi khí tài xế ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	• Mạch cụm túi khí tài xế • Cụm cuộn dây xoắn • SDM

Sơ đồ mạch

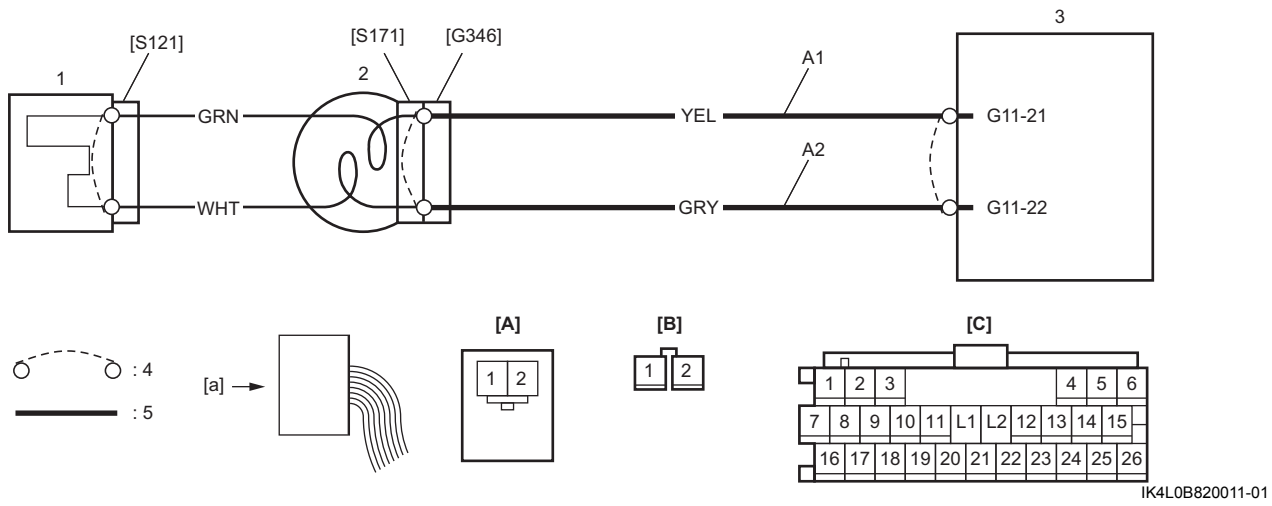

[A]: Giắc cắm “S121” (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	4. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm “G346” (Góc nhìn: [a])	1. Cụm túi khí tài xế	5. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm “G11” (Góc nhìn: [a])	2. Cụm cuộn dây xoắn	
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	3. SDM	