AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo “Xóa DTC” (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1060-15

AENK4L0B8204018

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1060-15: Mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) ngắn mạch với bộ cấp nguồn Mạch cụm túi khí tài xế ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	• Mạch cụm túi khí tài xế • Cụm cuộn dây xoắn • SDM

Sơ đồ mạch

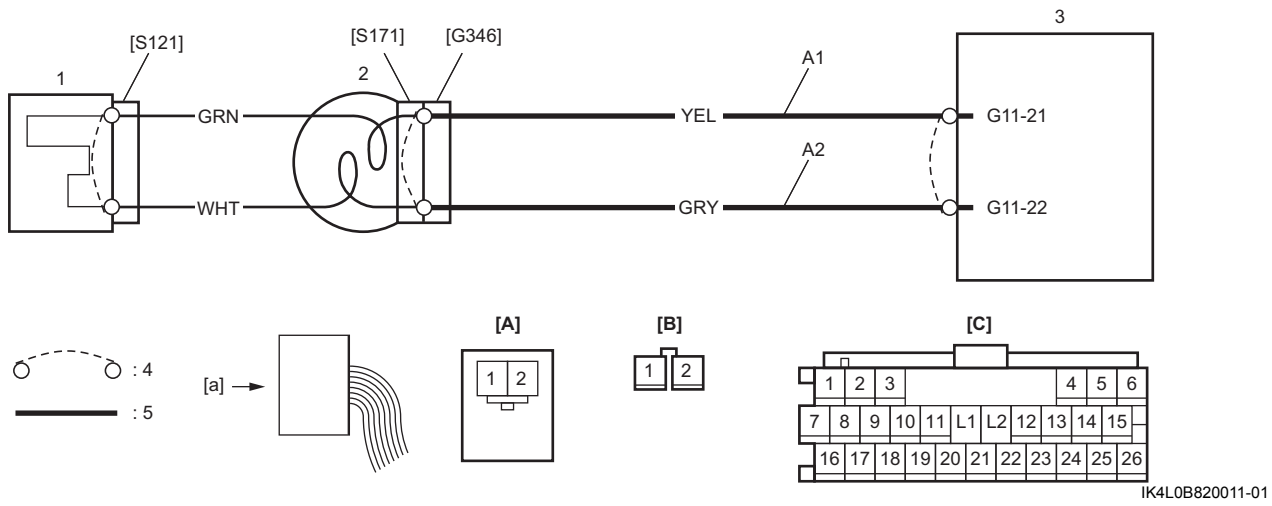

[A]: Giắc cắm “S121” (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	4. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm “G346” (Góc nhìn: [a])	1. Cụm túi khí tài xế	5. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm “G11” (Góc nhìn: [a])	2. Cụm cuộn dây xoắn	
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	3. SDM	

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7).
2	**Kiểm tra mạch cụm túi khí tài xế** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí "OFF". 2) Rút giắc cắm "G346". ☞(Trang 6B-5) 3) Rút giắc cắm "G11". ☞(Trang 8B-45) 4) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 5) Xoay công tắc máy về vị trí "ON". 6) Kiểm tra điểm sau. • Điện áp giữa từng mạch "A1" và "A2" và dây nối đất: 0 V **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay dây điện táp lô.
3	**Kiểm tra mạch cuộn dây xoắn** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí "OFF". 2) Cắm giắc cắm "G346". 3) Tháo cụm túi khí tài xế khỏi vô lăng. ☞(Trang 8B-46) 4) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 5) Xoay công tắc máy về vị trí "ON". 6) Kiểm tra điểm sau. • Điện áp giữa từng mạch "A1" và "A2" và dây nối đất: 0 V **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)	Thay cụm cuộn dây xoắn. ☞(Trang 6B-5)

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1060-1A

AENK4L0B8204019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1060-1A: Điện trở mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) thấp Điện trở mạch cụm túi khí tài xế nhỏ hơn khoảng quy định.	• Mạch cụm túi khí tài xế • Cụm cuộn dây xoắn • Cụm túi khí tài xế • SDM

Sơ đồ mạch

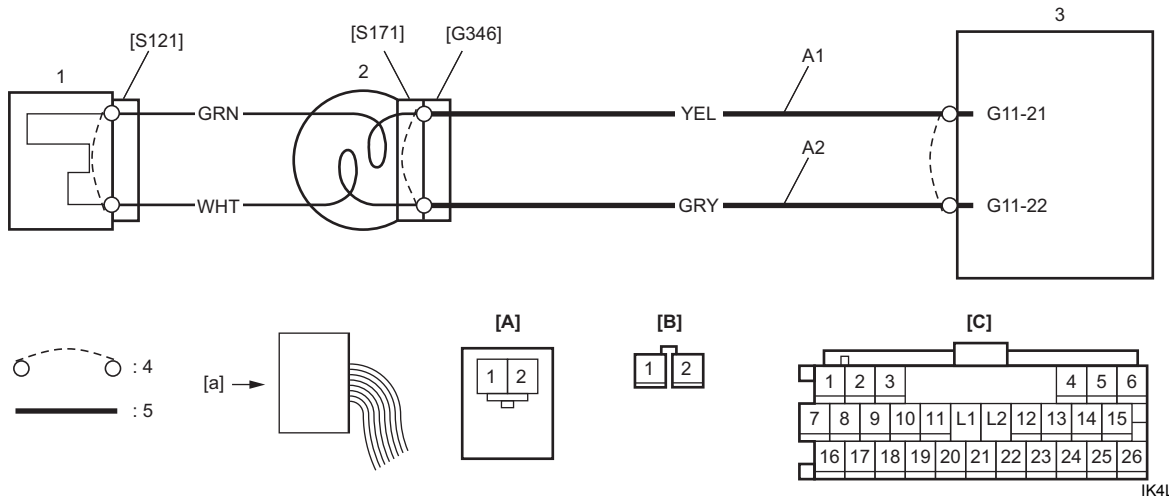

IK4L0B820011-01

[A]: Giắc cắm “S121” (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	4. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm “G346” (Góc nhìn: [a])	1. Cụm túi khí tài xế	5. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm “G11” (Góc nhìn: [a])	2. Cụm cuộn dây xoắn	
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	3. SDM	