AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1060-1A

AENK4L0B8204019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1060-1A: Điện trở mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) thấp Điện trở mạch cụm túi khí tài xế nhỏ hơn khoảng quy định.	• Mạch cụm túi khí tài xế • Cụm cuộn dây xoắn • Cụm túi khí tài xế • SDM

Sơ đồ mạch

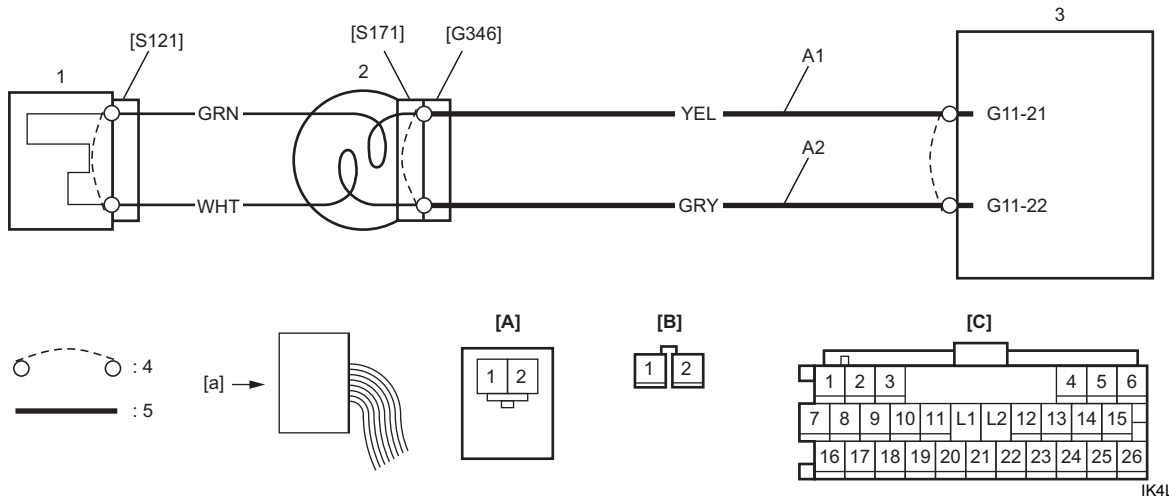

IK4L0B820011-01

[A]: Giắc cắm “S121” (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	4. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm “G346” (Góc nhìn: [a])	1. Cụm túi khí tài xế	5. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm “G11” (Góc nhìn: [a])	2. Cụm cuộn dây xoắn	
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	3. SDM	

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” (Trang 8B-7).
2	**Kiểm tra cụm túi khí tài xế** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Rút giắc cắm “G346”. ☞(Trang 6B-5) 3) Kết nối các dụng cụ chuyên dụng như sau. Không có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa: • Nối dây điện có giắc cắm ký hiệu "BASE OF COLUMN” (1) của dụng cụ chuyên dụng (A) và (B) với giắc cắm “G347”. Có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa: • Nối dây điện có giắc cắm ký hiệu "BASE OF COLUMN” của dụng cụ chuyên dụng (A) và (C) với giắc cắm “G346”. **Dụng cụ chuyên dụng** **(A): 09932-75011** **(B): 09932-78340** 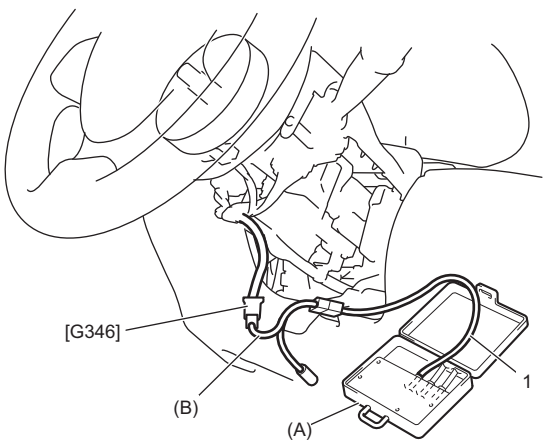 IK4L0B820012-01 4) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 5) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 8B-9) *Có phát hiện thấy DTC B1060-1A không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra mạch cụm túi khí tài xế** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Rút giắc cắm “G11”. ☞(Trang 8B-45) 3) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 4) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa các cực “G11-21” và “G11-22”: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)	Thay dây điện táp lô.
4	**Kiểm tra mạch cuộn dây xoắn** 1) Kiểm tra mạch cuộn dây xoắn. ☞(Trang 8B-40) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm túi khí tài xế. ☞(Trang 8B-46)	Thay cụm cuộn dây xoắn. ☞(Trang 6B-5)

AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1060-1B

AENK4L0B8204020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1060-1B: Điện trở mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) cao Điện trở mạch cụm túi khí tài xế lớn hơn khoảng quy định.	• Mạch cụm túi khí tài xế • Cụm cuộn dây xoắn • Cụm túi khí tài xế • SDM

Sơ đồ mạch

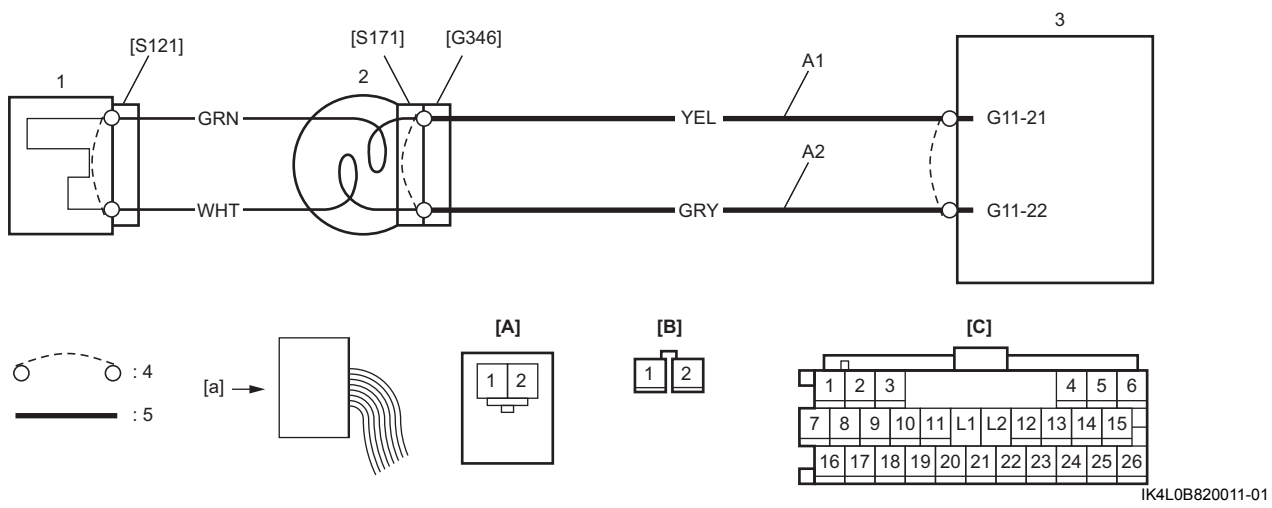

[A]: Giắc cắm "S121" (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	4. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm "G346" (Góc nhìn: [a])	1. Cụm túi khí tài xế	5. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm "G11" (Góc nhìn: [a])	2. Cụm cuộn dây xoắn	
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	3. SDM	