AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1060-1B

AENK4L0B8204020

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1060-1B: Điện trở mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) cao Điện trở mạch cụm túi khí tài xế lớn hơn khoảng quy định.	• Mạch cụm túi khí tài xế • Cụm cuộn dây xoắn • Cụm túi khí tài xế • SDM

Sơ đồ mạch

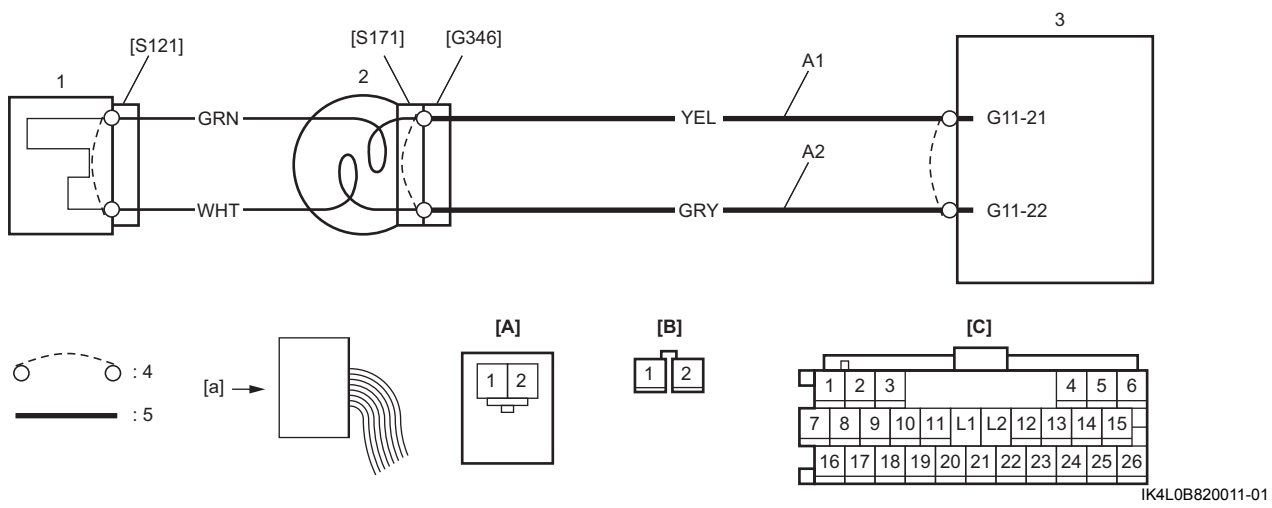

[A]: Giắc cắm "S121" (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	4. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm "G346" (Góc nhìn: [a])	1. Cụm túi khí tài xế	5. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm "G11" (Góc nhìn: [a])	2. Cụm cuộn dây xoắn	
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí tài xế	3. SDM	

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” (Trang 8B-7).
2	**Kiểm tra cụm túi khí tài xế** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm “G346” có chính xác không. 3) Rút giắc cắm “G346”. ☞(Trang 6B-5) 4) Nối dây điện có giắc cắm ký hiệu "BASE OF COLUMN” (1) của dụng cụ chuyên dụng (A) và (B) với giắc cắm “G346”. **Dụng cụ chuyên dụng** **(A): 09932-75011** **(B): 09932-78340** 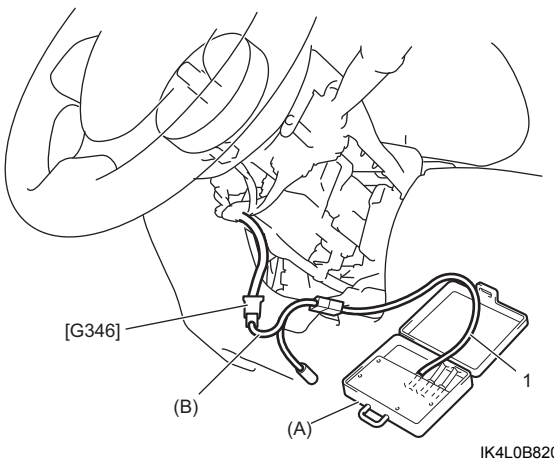 5) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 6) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 8B-9) *Có phát hiện thấy DTC B1060-1B không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra mạch cụm túi khí tài xế** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm “G11” có chính xác không. 3) Rút giắc cắm “G11”. ☞(Trang 8B-45) 4) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 5) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở của các mạch “A1” và “A2”: nhỏ hơn hoặc bằng 1 Ω **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay mới SDM. ☞(Trang 8B-45)	Thay dây điện táp lô.
4	**Kiểm tra mạch cuộn dây xoắn** 1) Kiểm tra mạch cuộn dây xoắn. ☞(Trang 8B-40) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm túi khí tài xế. ☞(Trang 8B-46)	Thay cụm cuộn dây xoắn. ☞(Trang 6B-5)

AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1062-14

AENK4L0B8204021

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1062-14: Mạch túi khí hành khách (trạng thái 1) ngắn mạch với đất Mạch điện cụm túi khí hành khách ngắn mạch với đất.	• Mạch điện cụm túi khí hành khách • SDM

Sơ đồ mạch

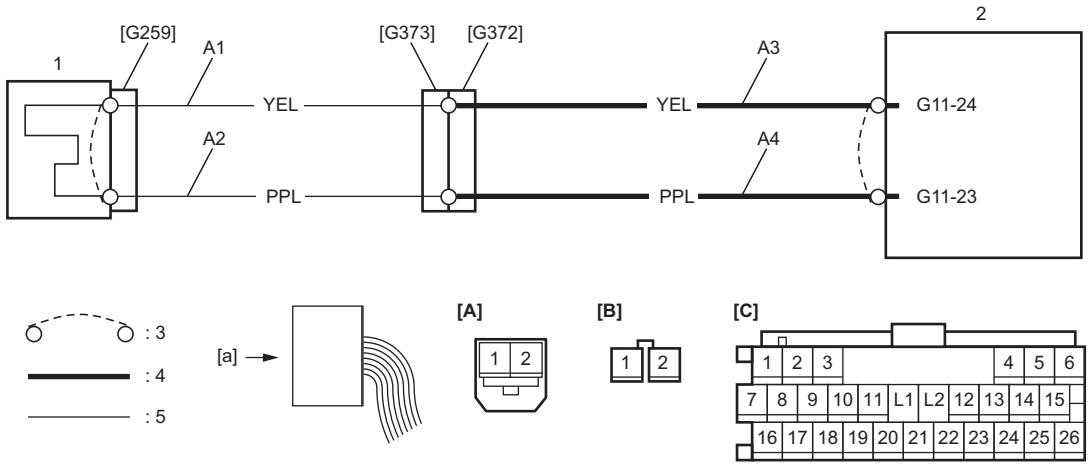

IK4L0B820013-01

[A]: Giắc cắm "G259" (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	2. SDM
[B]: Giắc cắm "G372" (Góc nhìn: [a])	A3: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	3. Thanh nối tắt
[C]: Giắc cắm "G11" (Góc nhìn: [a])	A4: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	4. Dây điện táp lô
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	1. Cụm túi khí hành khách	5. Dây điện cụm túi khí hành khách