AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1062-14

AENK4L0B8204021

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1062-14: Mạch túi khí hành khách (trạng thái 1) ngắn mạch với đất Mạch điện cụm túi khí hành khách ngắn mạch với đất.	• Mạch điện cụm túi khí hành khách • SDM

Sơ đồ mạch

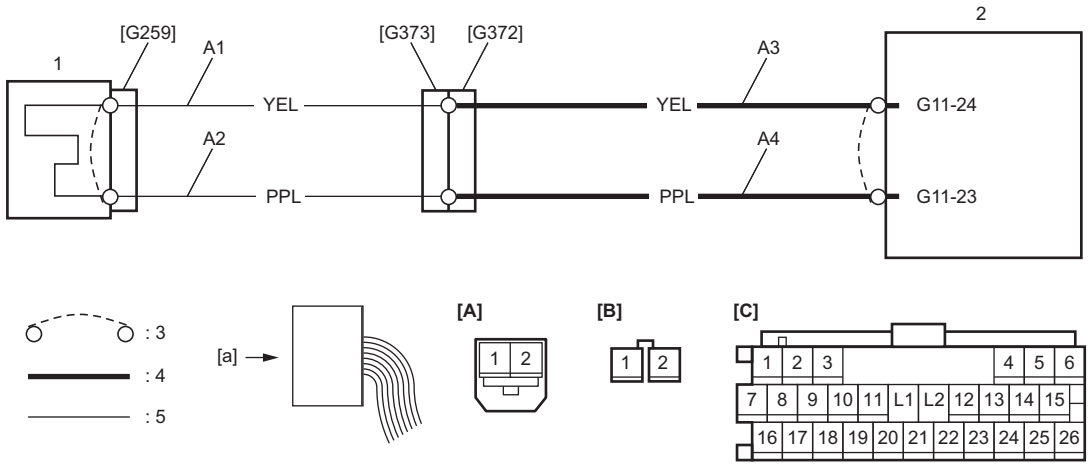

IK4L0B820013-01

[A]: Giắc cắm "G259" (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	2. SDM
[B]: Giắc cắm "G372" (Góc nhìn: [a])	A3: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	3. Thanh nối tắt
[C]: Giắc cắm "G11" (Góc nhìn: [a])	A4: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	4. Dây điện táp lô
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	1. Cụm túi khí hành khách	5. Dây điện cụm túi khí hành khách

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7).
2	**Kiểm tra mạch điện cụm túi khí hành khách** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí "OFF". 2) Rút giắc cắm "G259". ☞(Trang 8B-49) 3) Rút giắc cắm "G11". ☞(Trang 8B-45) 4) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 5) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa từng mạch "A3" và "A4" và dây nối đất: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch điện cụm túi khí hành khách** 1) Rút giắc cắm "G372". 2) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 3) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa từng mạch "A3" và "A4" và dây nối đất: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay dây điện cụm túi khí hành khách.	Thay dây điện táp lô.

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1062-15

AENK4L0B8204022

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1062-15: Mạch túi khí hành khách (trạng thái 1) ngắn mạch với bộ cấp nguồn Mạch điện cụm túi khí hành khách ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	• Mạch điện cụm túi khí hành khách • SDM

Sơ đồ mạch

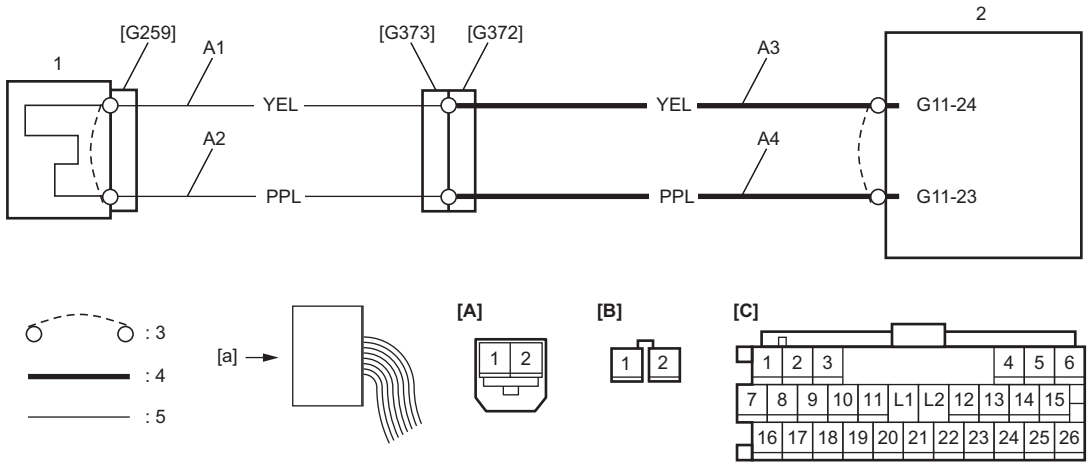

IK4L0B820013-01

[A]: Giắc cắm “G259” (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	2. SDM
[B]: Giắc cắm “G372” (Góc nhìn: [a])	A3: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	3. Thanh nối tắt
[C]: Giắc cắm “G11” (Góc nhìn: [a])	A4: Mạch nối đất tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	4. Dây điện táp lô
A1: Mạch đầu ra tín hiệu bung cụm túi khí hành khách	1. Cụm túi khí hành khách	5. Dây điện cụm túi khí hành khách