AENK4L0B.book Page 36 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo "Xóa DTC" (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC B1090-87

AENK4L0B8204030

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1090-87: Dữ liệu đường truyền cảm biến va chạm phía trước bên tài xế không hợp lệ Cảm biến va chạm phía trước không truyền nhận dữ liệu hoặc truyền nhận dữ liệu không hợp lệ.	• Cảm biến va chạm phía trước • Mạch cảm biến va chạm phía trước • SDM

Sơ đồ mạch

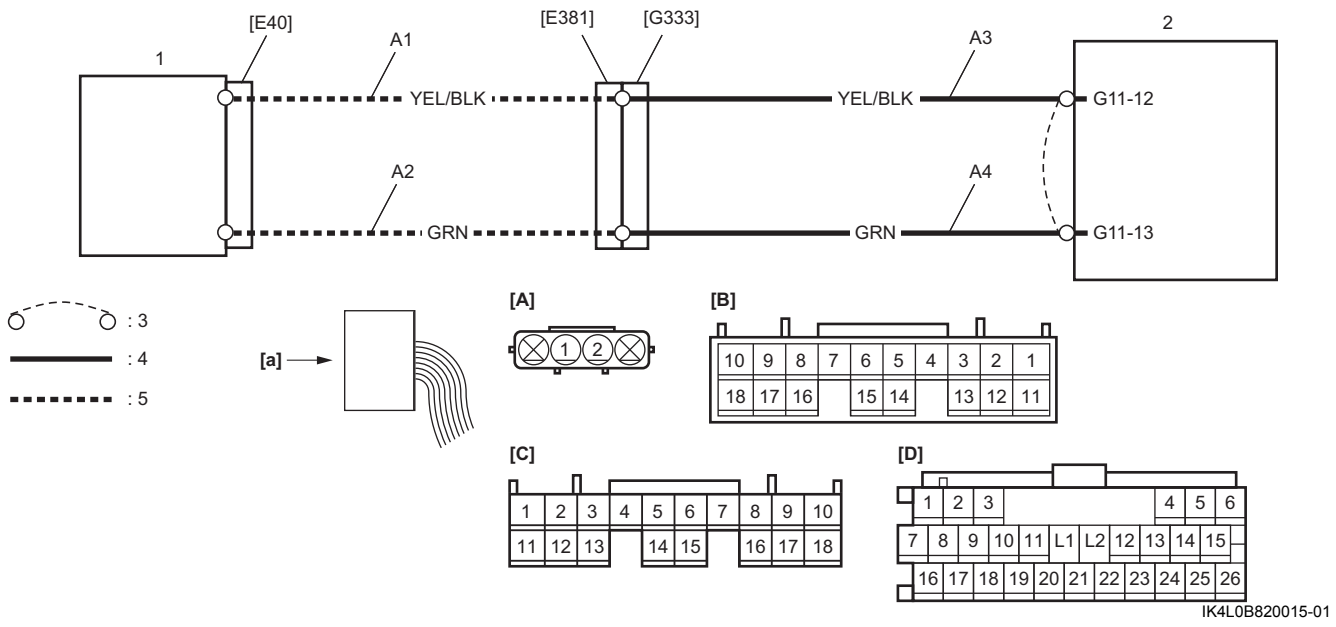

[A]: Giắc cắm "E40" (Góc nhìn: [a])	A2. Mạch nối đất tín hiệu cảm biến va chạm phía trước	3. Thanh nối tắt
[B]: Giắc cắm "E381" (Góc nhìn: [a])	A3. Mạch đầu ra tín hiệu cảm biến va chạm phía trước	4. Dây điện táp lô
[C]: Giắc cắm "G333" (Góc nhìn: [a])	A4. Mạch nối đất tín hiệu cảm biến va chạm phía trước	5. Bộ dây điện chính
[D]: Giắc cắm "G11" (Góc nhìn: [a])	1. Cảm biến va chạm phía trước	
A1. Mạch đầu ra tín hiệu cảm biến va chạm phía trước	2. SDM	

AENK4L0B.book Page 37 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" (Trang 8B-7).
2	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí "OFF". 2) Rút giắc cắm "G11". ☞(Trang 8B-45) 3) Rút giắc cắm "G333". 4) Tháo thanh nối tắt trong giắc cắm SDM. ☞(Trang 8B-45) 5) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở của các mạch "A3" và "A4": nhỏ hơn hoặc bằng 1 Ω **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay dây điện táp lô.
3	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa các cực "G11-12" và "G11-13": vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay dây điện táp lô.
4	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa từng mạch "A3" và "A4" và dây nối đất: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Thay dây điện táp lô.
5	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON". 2) Kiểm tra điểm sau. • Điện áp giữa từng mạch "A3" và "A4" và dây nối đất: 0 V **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Thay dây điện táp lô.
6	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 2) Rút giắc cắm "E40". ☞(Trang 8B-50) 3) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở của các mạch "A1" và "A2": nhỏ hơn hoặc bằng 1 Ω **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Thay bộ dây điện chính.

AENK4L0B.book Page 38 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
7	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa các cực “E40-1” và “E40-2”: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Thay bộ dây điện chính.
8	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Kiểm tra điểm sau. • Điện trở giữa từng mạch “A1” và “A2” và dây nối đất: vô cực **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 9.	Thay bộ dây điện chính.
9	**Kiểm tra mạch cảm biến va chạm phía trước** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 2) Kiểm tra điểm sau. • Điện áp giữa từng mạch “A1” và “A2” và dây nối đất: 0 V **Dụng cụ chuyên dụng** **: 09932-76010** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 10.	Thay bộ dây điện chính.
10	**Kiểm tra cảm biến va chạm phía trước** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Thay cảm biến va chạm phía trước. ☞(Trang 8B-50) 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 8B-9) *Có phát hiện thấy DTC không?*	Thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)	Kết thúc.

LƯU Ý

Khi kết thúc việc kiểm tra và sửa chữa, thực hiện những việc sau đây.

- **Lắp lại tất cả các bộ phận của hệ thống túi khí và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận được lắp đúng.**
- **Xóa các DTC, tham khảo “Xóa DTC” (Trang 8B-9) nếu phát hiện ra bất kỳ DTC nào.**
- **Lặp lại “Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí” (Trang 8B-7) để đảm bảo sự cố đã được giải quyết.**

DTC U0073-88

AENK4L0B8204035

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).