AENK4L0B.book Page 59 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B8208002

09932-75011 Dụng cụ tải túi khí tài xế / hành khách ☞(Trang 8B-24) / ☞(Trang 8B-26) / ☞(Trang 8B-32) / ☞(Trang 8B-34) / ☞(Trang 8B-58)	09932-75032 Bộ dây kích hoạt túi khí ☞(Trang 8B-52) / ☞(Trang 8B-53) / ☞(Trang 8B-53) / ☞(Trang 8B-54) / ☞(Trang 8B-56) / ☞(Trang 8B-56) / ☞(Trang 8B-57)
09932-75041 Giá cố định bung cụm túi khí hành khách ☞(Trang 8B-53)	09932-76010 Bộ chuyển đổi kiểm tra giắc cắm Bộ này bao gồm những dụng cụ sau. 1. Bộ chuyển đổi kiểm tra giắc cắm (09932-75020), 2. Bộ kiểm tra gồm giắc chuyển đổi & dụng cụ nối tắt (09932-76020) ☞(Trang 8B-1) / ☞(Trang 8B-15) / ☞(Trang 8B-15) / ☞(Trang 8B-17) / ☞(Trang 8B-20) / ☞(Trang 8B-20) / ☞(Trang 8B-22) / ☞(Trang 8B-22) / ☞(Trang 8B-24) / ☞(Trang 8B-26) / ☞(Trang 8B-28) / ☞(Trang 8B-28) / ☞(Trang 8B-30) / ☞(Trang 8B-30) / ☞(Trang 8B-32) / ☞(Trang 8B-32) / ☞(Trang 8B-32) / ☞(Trang 8B-34) / ☞(Trang 8B-34) / ☞(Trang 8B-35) / ☞(Trang 8B-37) / ☞(Trang 8B-37) / ☞(Trang 8B-37) / ☞(Trang 8B-37) / ☞(Trang 8B-37) / ☞(Trang 8B-38) / ☞(Trang 8B-38) / ☞(Trang 8B-38) / ☞(Trang 8B-39) / ☞(Trang 8B-39) / ☞(Trang 8B-41) / ☞(Trang 8B-41) / ☞(Trang 8B-45) / ☞(Trang 8B-58)

AENK4L0B.book Page 60 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

09932-76510 Bộ dây cáp chuyển đổi “kích hoạt túi khí” ☞(Trang 8B-53) / ☞(Trang 8B-53) / ☞(Trang 8B-54) / ☞(Trang 8B-56) 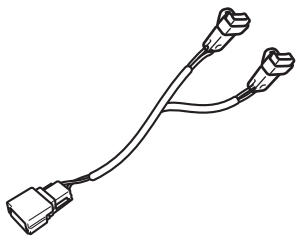	09932-78310 Bộ dây cáp chuyển đổi ☞(Trang 8B-32) / ☞(Trang 8B-34) 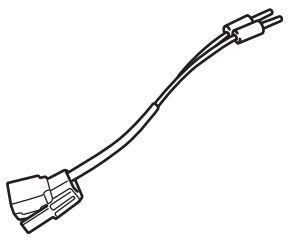
09932-78332 Bộ dây cáp chuyển đổi “kích hoạt túi khí” ☞(Trang 8B-56) 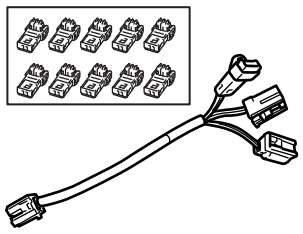	09932-78340 Bộ dây cáp chuyển đổi “kích hoạt túi khí” ☞(Trang 8B-24) / ☞(Trang 8B-26) 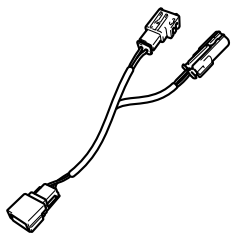
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 8B-9) / ☞(Trang 8B-9) 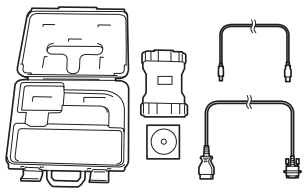	

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 9

Thân xe, ca-bin và các phụ kiện

NỘI DUNG

Phòng ngừa 9-1
Phòng ngừa 9-1
Phòng ngừa đối với thân xe, ca-bin và các phụ kiện 9-1

Hệ thống điện 9A-1
Phòng ngừa 9A-1
Lưu ý khi bảo dưỡng hệ thống điều khiển điện thân xe 9A-1
Mô tả chung 9A-1
Các từ viết tắt 9A-1
Kí hiệu màu dây / giắc cắm 9A-1
Ký hiệu và dấu 9A-1
Cách đọc sơ đồ tổng thể giắc cắm 9A-2
Cách đọc mã giắc cắm và số cực 9A-3
Cách đọc điểm nối đất 9A-6
Cách đọc sơ đồ bộ cấp nguồn 9A-7
Cách đọc sơ đồ mạch điện hệ thống 9A-8
Sơ đồ tổng thể giắc cắm 9A-10
Sơ đồ tổng thể giắc cắm 9A-10
Phía trước 9A-10
Táp lô 9A-11
Ghế 9A-17
Mui xe 9A-22
Thùng xe 9A-24
Điểm nối đất 9A-26
Điểm nối đất 9A-26
Sơ đồ bộ cấp nguồn 9A-28
Sơ đồ bộ cấp nguồn 9A-28
Cầu chì và các bộ phận được bảo vệ 9A-33
Sơ đồ giắc cắm J/B 9A-38
Mạch trong J/B (Chi tiết) 9A-40
Sơ đồ mạch điện hệ thống 9A-47
Sơ đồ mạch điện hệ thống 9A-47
A-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động (Model hộp cầu chì) 9A-48
A-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động (Model có giắc hộp kết nối) 9A-49
A-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống công tắc chính (Model có giắc hộp kết nối) 9A-50
A-2 Sơ đồ mạch điện hệ thống sạc 9A-51
A-4 Sơ đồ mạch điện hệ thống làm mát 9A-52
A-5 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển động cơ 9A-53
A-7 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện thân xe (Model hộp cầu chì) 9A-58
A-7 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện thân xe (Model có giắc hộp kết nối) 9A-60
A-9 Sơ đồ mạch điện hệ thống giao tiếp CAN (RHD) 9A-62
A-9 Sơ đồ mạch điện hệ thống giao tiếp CAN (LHD) 9A-63
A-13 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển TPMS (Model hộp cầu chì) 9A-64
A-13 Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển TPMS (Model có giắc hộp kết nối) 9A-65
B-1 Sơ đồ mạch cần gạt mưa kính chắn gió (Model hộp cầu chì) 9A-66
B-1 Sơ đồ mạch cần gạt mưa kính chắn gió (Model có giắc hộp kết nối) 9A-67
B-7 Sơ đồ mạch còi xe (Model hộp cầu chì có túi khí) 9A-68
B-7 Sơ đồ mạch còi xe (Model có giắc hộp kết nối có túi khí) 9A-69
B-7 Sơ đồ mạch còi xe (Không có túi khí) 9A-70
C-1 Sơ đồ mạch cụm đồng hồ 9A-71
D-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn pha/cos (Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động halogen) 9A-73
D-1 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn pha/cos (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động halogen) 9A-74
D-2 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn kích thước, đèn hậu và đèn biển số xe (Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) ... 9A-76
D-2 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn kích thước, đèn hậu và đèn biển số xe (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) 9A-77
D-4 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn chiếu sáng (Model hộp cầu chì) 9A-78
D-4 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn chiếu sáng (Model có giắc hộp kết nối) 9A-79
D-5 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn nội thất 9A-80
D-6 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn xi nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm (RHD) 9A-81
D-6 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn xi nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm (LHD) 9A-82
D-7 Sơ đồ mạch điện hệ thống đèn phanh 9A-83