AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận, dây điện và giắc cắm của hệ thống túi khí

AENK4L0B8203001

LƯU Ý

Hình vẽ minh họa xe tay lái thuận (LHD). Đối với xe tay lái nghịch RHD, các bộ phận đánh dấu (*) được lắp ở phía ngược lại.

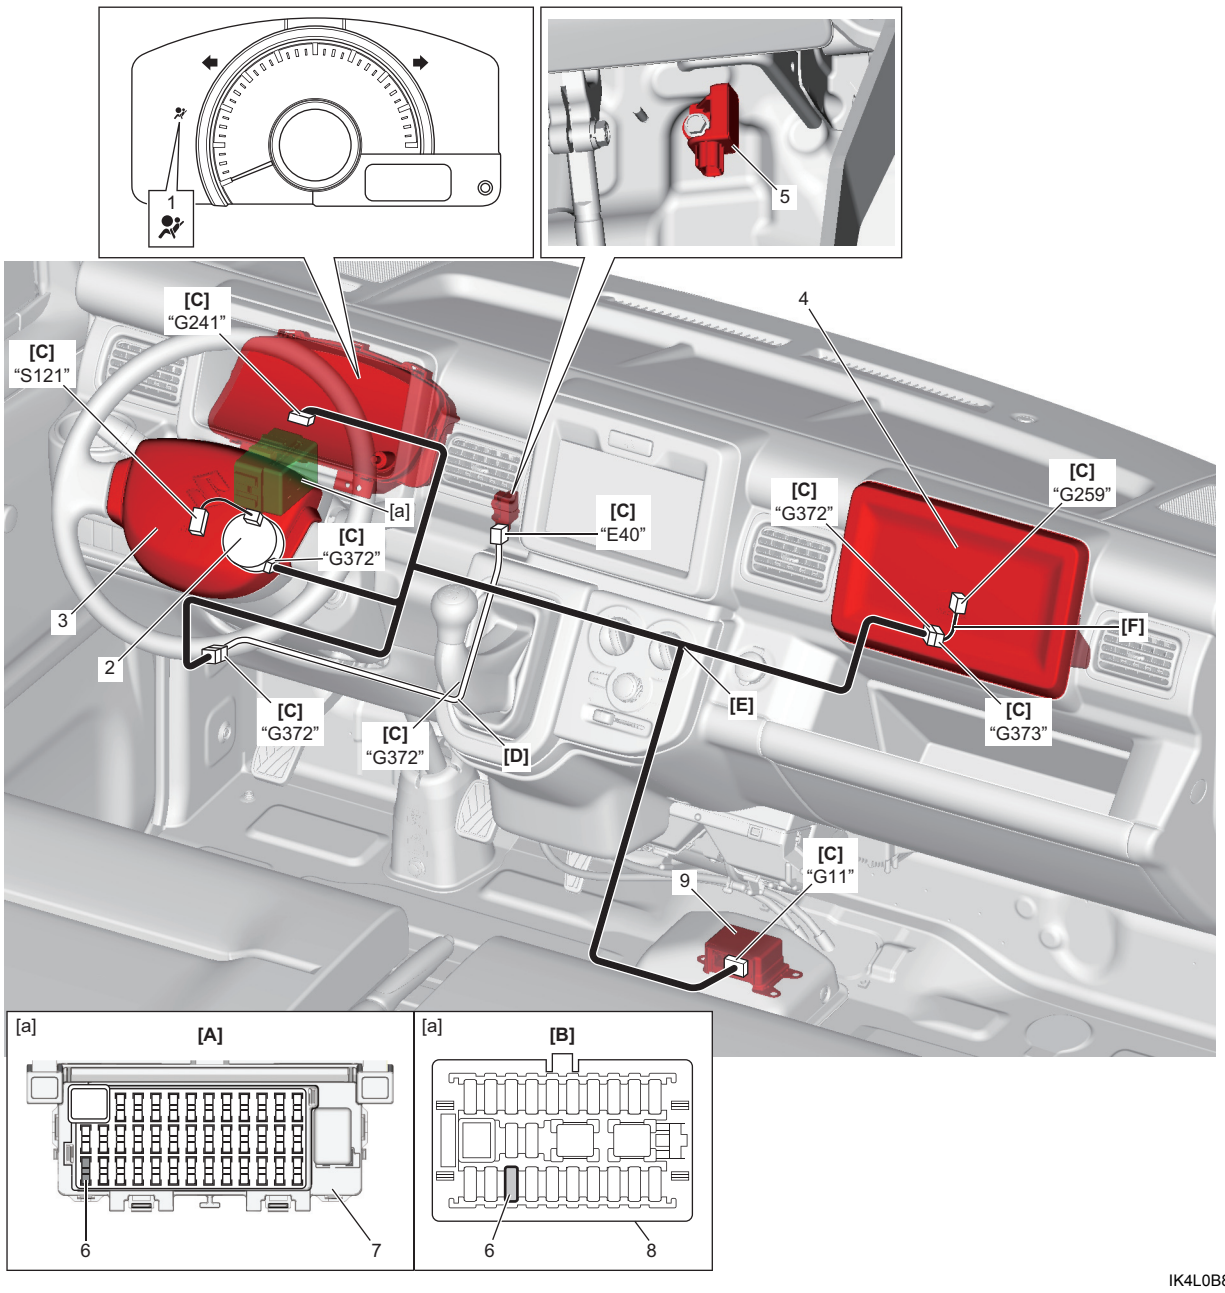

IK4L0B820008-02

[A]: Model J/B	[F]: Dây túi khí hành khách	5. Cảm biến va chạm phía trước
[B]: Model hộp cầu chì	1. Đèn cảnh báo "AIR BAG"	6. Cầu chì túi khí "A/B"
[C]: Số giắc cắm	2. Cụm cuộn dây xoắn	7. J/B
[D]: Bộ dây điện chính	3. Cụm túi khí tài xế	8. Hộp cầu chì
[E]: Dây điện táp lô	4. Cụm túi khí hành khách	9. SDM

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí

AENK4L0B8204001

Tham khảo “Phòng ngừa cho bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống túi khí” (Trang 8B-1), kiểm tra hệ thống túi khí theo quy trình sau.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC, tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 8B-9). 2) Xóa DTC, tham khảo “Xóa DTC” (Trang 8B-9). *Có (các) DTC nào khi kiểm tra lại không?*	Chuyển sang quy trình chẩn đoán cho DTC thích hợp, và chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường, tham khảo “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 8B-7). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa bộ phận lỗi hoặc thay thế và chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra dấu hiệu va chạm** 1) Kiểm tra dấu hiệu va chạm của xe. *Có bất cứ dấu hiệu va chạm nào không?*	Kiểm tra các giắc cắm lỗi và thay chúng theo “Sửa chữa và kiểm tra cần thiết sau tai nạn” (Trang 8B-42), và chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn, tham khảo “Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11). *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa bộ phận lỗi hoặc thay thế và chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 5.
5	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Kiểm tra để đảm triệu chứng sự cố đã được khắc phục và hệ thống túi khí không còn tình trạng bất thường. Nếu lỗi đã được sửa liên quan đến DTC, hãy xóa DTC đó và kiểm tra để đảm bảo không còn DTC báo lỗi. *Sự cố có lặp lại không?*	Trở lại Bước 1.	Kết thúc.

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B8204002

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra		Tham khảo
Bình điện	Mực dung dịch, rò rỉ	“Mô tả bình điện” trong Phần 1J (Trang 1J-2)
Các giắc cắm của bộ dây điện	Ngắt kết nối, ma sát	“Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11)
Cầu chì	Cháy	“Vị trí các bộ phận, dây điện và giắc cắm của hệ thống túi khí” (Trang 8B-6)
Bộ phận hệ thống túi khí	Lắp đặt, hư hỏng	
Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường		