AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Kiểm tra DTC

AENK4L0B8204005

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

**Dụng cụ chuyên dụng**
**(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)**

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

**LƯU Ý**

**Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với SDM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất SDM. ☞(Trang 8B-39)**




IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

## Xóa DTC

AENK4L0B8204006

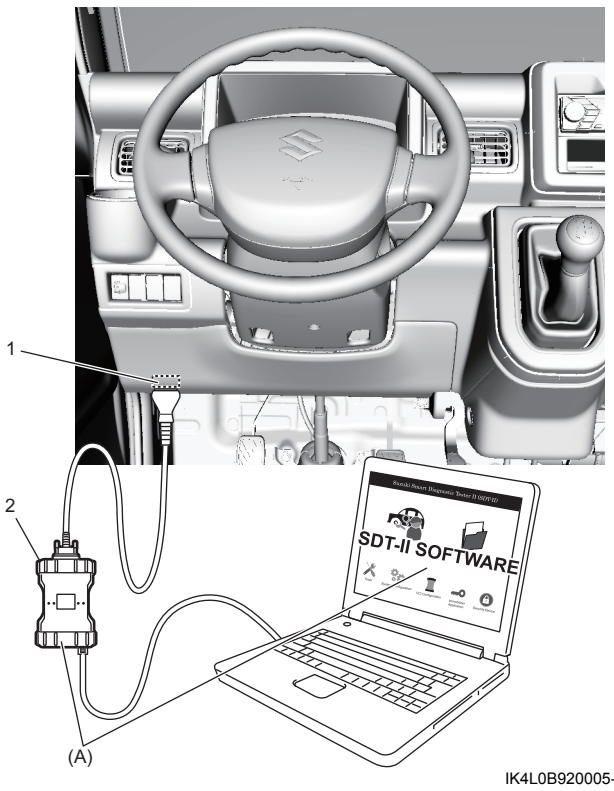1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

**Dụng cụ chuyên dụng**
**(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)**

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



**LƯU Ý**

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với SDM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất SDM. ☞(Trang 8B-39)**
- **Nếu DTC B1003-04 hoặc B1032-00 được lưu trong SDM, không thể xóa DTC.**




IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

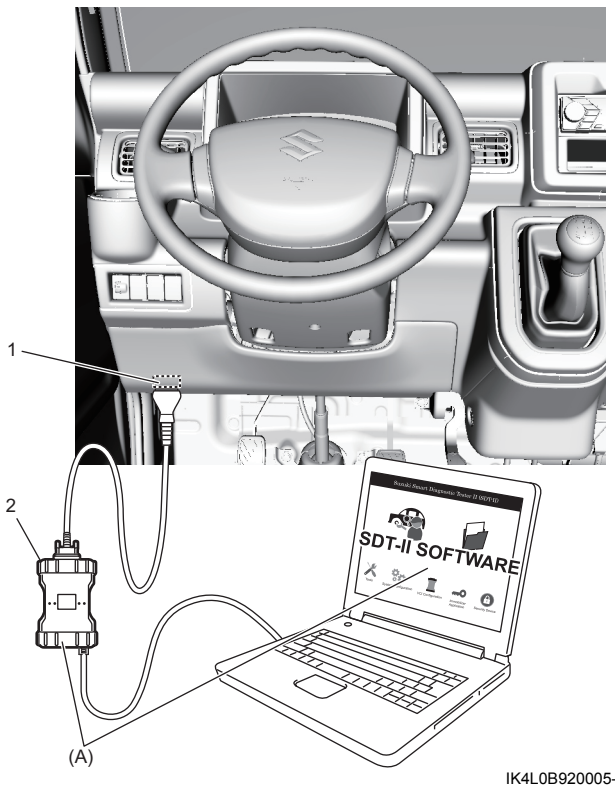

## Bảng mã DTC

AENK4L0B8204007

| DTC | Tên DTC | Điều kiện phát hiện lỗi DTC |
|---|---|---|
| B1002-00 ☞(Trang 8B-15) | Giắc cắm SDM tiếp xúc chập chờn | Kết nối của giắc cắm SDM bị lỗi. |
| B1003-04 ☞(Trang 8B-16) | Lỗi trong SDM | Mạch trong SDM, cảm biến G, bộ nhớ hoặc CPU gặp sự cố. |
| B1004-17 ☞(Trang 8B-17) | Điện áp nguồn điện quá cao | Điện áp bộ cấp nguồn cao hơn khoảng quy định. |
| B1004-18 ☞(Trang 8B-18) | Điện áp nguồn điện quá thấp | Điện áp bộ cấp nguồn thấp hơn khoảng quy định. |
| B1032-00 ☞(Trang 8B-19) | Ghi lại tình trạng túi khí phía trước bị bung | Thông tin về tình trạng túi khí bị bung được lưu trong SDM. |
| B1060-14 ☞(Trang 8B-19) | Mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) ngắn mạch với đất | Mạch cụm túi khí tài xế ngắn mạch với đất. |
| B1060-15 ☞(Trang 8B-21) | Mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) ngắn mạch với bộ cấp nguồn | Mạch cụm túi khí tài xế ngắn mạch với bộ cấp nguồn. |
| B1060-1A ☞(Trang 8B-23) | Điện trở mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) thấp | Điện trở mạch cụm túi khí tài xế nhỏ hơn khoảng quy định. |
| B1060-1B ☞(Trang 8B-25) | Điện trở mạch túi khí tài xế (trạng thái 1) cao | Điện trở mạch cụm túi khí tài xế lớn hơn khoảng quy định. |
| B1062-14 ☞(Trang 8B-27) | Mạch túi khí hành khách (trạng thái 1) ngắn mạch với đất | Mạch điện cụm túi khí hành khách ngắn mạch với đất. |
| B1062-15 ☞(Trang 8B-29) | Mạch túi khí hành khách (trạng thái 1) ngắn mạch với bộ cấp nguồn | Mạch điện cụm túi khí hành khách ngắn mạch với bộ cấp nguồn. |
| B1062-1A ☞(Trang 8B-31) | Điện trở mạch túi khí hành khách (trạng thái 1) thấp | Điện trở mạch điện cụm túi khí hành khách nhỏ hơn khoảng quy định. |
| B1062-1B ☞(Trang 8B-33) | Điện trở mạch túi khí hành khách (trạng thái 1) cao | Điện trở mạch điện cụm túi khí hành khách lớn hơn khoảng quy định. |
| B1090-01 ☞(Trang 8B-35) | Cảm biến va chạm phía trước bên tài xế hoạt động không chính xác | Cảm biến va chạm phía trước không truyền nhận dữ liệu hoặc truyền nhận mã ID không thống nhất. |
| B1090-87 ☞(Trang 8B-36) | Dữ liệu đường truyền cảm biến va chạm phía trước bên tài xế không hợp lệ | Cảm biến va chạm phía trước không truyền nhận dữ liệu hoặc truyền nhận dữ liệu không hợp lệ. |
| B1090-95 ☞(Trang 8B-35) | Dữ liệu đường truyền cảm biến va chạm phía trước bên tài xế không thống nhất | Cảm biến va chạm phía trước truyền nhận mã ID không thống nhất. |
| U0073-88 ☞(Trang 8B-38) | Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu | Liên tục truyền và nhận lỗi của SDM trong thời gian quy định. |

## Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B8204008

**LƯU Ý**

**Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với SDM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất SDM. ☞(Trang 8B-39)**

| Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán | Tình trạng bình thường/Giá trị tham chiếu |
|---|---|
| ID hệ thống ☞(Trang 8B-12) | 2ch |
| Điện áp bình điện ☞(Trang 8B-12) | 10 – 14 V |
| Điện áp tụ điện dự phòng ☞(Trang 8B-12) | 27,0 – 33,0 V |
| Điện trở bộ kích nổ túi khí tài xế ☞(Trang 8B-12) | 1,0 – 4,5 Ω |
| Điện trở bộ kích nổ túi khí hành khách ☞(Trang 8B-12) | 1,0 – 3,8 Ω |