AENK4L0B.book Page 33 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cầu chì và các bộ phận được bảo vệ

AENK4L0B910D002

Biểu đồ sau mô tả các bộ phận mà mỗi cầu chì bảo vệ.

Cầu chì

LƯU Ý

Tham khảo “Xung quanh bình điện” (Trang 9A-107) để lắp đặt.

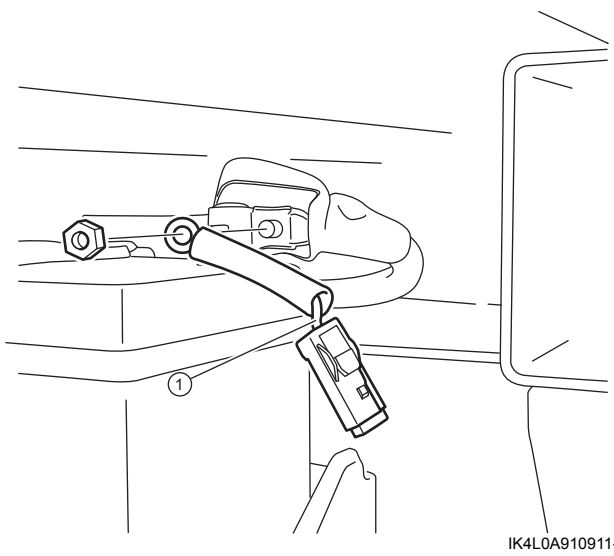

IK4L0A910911-02

Số	Cầu chì	Mạch được bảo vệ
1	*	Tất cả các mạch điện

LƯU Ý

***: Cầu chì không có giá trị định mức được quy định. Sử dụng 80A là giá trị tham chiếu.**

Hộp cầu chì mạch riêng lẻ số 1 (Trong hộp rơ-le)

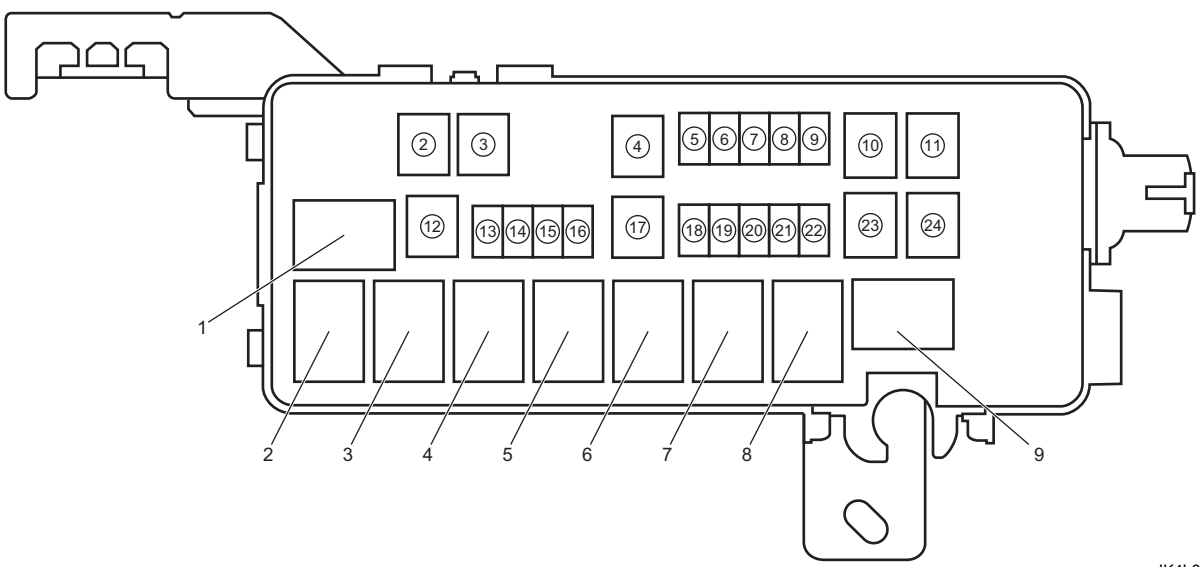

IK4L0A910912-02

1. Rơ-le máy nén A/C	4. Rơ-le quạt làm mát két nước số 2	7. Rơ-le quạt làm mát két nước số 1
2. Rơ-le quạt làm mát két nước số 3	5. Rơ-le bơm nhiên liệu	8. Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động (Model hộp cầu chì) / Rơ-le đèn pha (Model J/B)
3. Rơ-le chính	6. Rơ-le còi (Model hộp cầu chì) / Rơ-le đèn pha/cos (Phải) (Model J/B)	9. Rơ-le mô-tơ quạt thổi gió (Model hộp cầu chì) / Rơ-le đèn pha/cos (Trái) (Model J/B)

AENK4L0B.book Page 34 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Số	Cầu chì	Mô tả trên vỏ	Mạch được bảo vệ
②	40 A	BTRY	Hộp cầu chì mạch
③	TRỐNG		
④	40 A	RDTR	Rơ-le quạt làm mát két nước số 1 (Trong hộp rơ-le)
			Rơ-le quạt làm mát két nước số 2 (Trong hộp rơ-le)
⑤	15 A	HORN	Còi xe
			Rơ-le còi
⑥	10 A	CPRSR	Rơ-le máy nén A/C
⑦	30 A	ABS SOL	Cụm điều khiển ABS / ESP®
⑧	25 A	BACK UP	Hộp cầu chì mạch
⑨	30 A	ST	Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động
⑩	30 A	IGN2	Công tắc máy
⑪	40 A	IGN	Công tắc máy
⑫	TRỐNG		
⑬	15 A	FI	Rơ-le chính (Trong hộp rơ-le)
⑭	TRỐNG		
⑮	10 A	STOP	Công tắc đèn phanh
⑯	TRỐNG		
⑰	60 A	P/S	Cụm điều khiển P/S
⑱	TRỐNG		
⑲	15 A	H/L L	Đèn pha/cos (Trái)
			Rơ-le đèn pha/cos (Trái)
⑳	25 A	H/L HI	Rơ-le đèn pha
㉑	15 A	H/L R	Đèn pha/cos (Phải)
			Rơ-le đèn pha/cos (Phải)
㉒	TRỐNG		
㉓	30 A	BLW	Rơ-le mô-tơ quạt thổi gió (Trong hộp rơ-le)
㉔	40 A	ABS MOT	Cụm điều khiển ABS / ESP®

Hộp cầu chì mạch riêng lẻ số 2 (Trong hộp cầu chì) (Model hộp cầu chì)

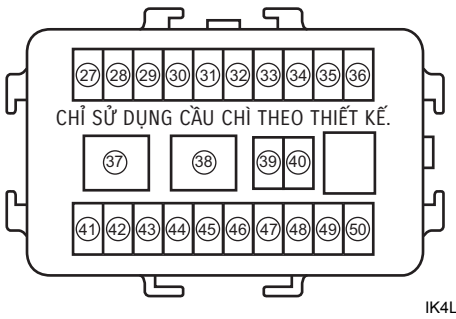

IK4L0A910913-02

Số	Cầu chì	Mô tả trên vỏ	Mạch được bảo vệ
㉗	5 A	ST SIG	Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động
㉘	TRỐNG		
㉙	5 A	CONT	Cụm điều khiển hệ thống TPMS (bộ thu TPMS)
㉚	10 A	RR FOG	Công tắc kết hợp (Đèn)
㉛	10 A	TAIL	Công tắc kết hợp (Đèn)
㉜	10 A	HAZ	BCM
㉝	TRỐNG		
㉞	5 A	IG2 SIG	Rơ-le mô-tơ quạt thổi gió
㉟	10 A	WASH	Mô-tơ rửa kính chắn gió
㊱	20 A	FR WIP	Mô-tơ cần gạt mưa kính chắn gió
			Công tắc kết hợp (Cần gạt mưa)
㊲	TRỐNG		
㊳	TRỐNG		

AENK4L0B.book Page 35 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Số	Cầu chì	Mô tả trên vỏ	Mạch được bảo vệ
㊴	10 A	DOME	DLC
			Cụm đồng hồ
			Đèn trần
㊵	15 A	RADIO	Bộ thiết bị âm thanh
㊶	10 A	MTR	Cụm đồng hồ
㊷	10 A	IG1 SIG	Cụm điều khiển P/S
			BCM
			Cụm điều khiển hệ thống TPMS (bộ thu TPMS)
㊸	10 A	A/B	SDM
㊹	5 A	ABS	Cụm điều khiển ABS / ESP®
㊺	15 A	IG	Bô-bin số 1
			Bô-bin số 2
			Bô-bin số 3
			Bô-bin số 4
			ECM
			Hộp điều khiển hệ thống chống trộm
㊻	10 A	BACK	Công tắc đèn lùi xe
			VSS
			Bộ điều khiển HVAC
㊼	TRỐNG		
㊽	TRỐNG		
㊾	15 A	ACC	Bộ thiết bị âm thanh
			Ổ cắm phụ
㊿	5 A	ST SIG2	ECM

Hộp cầu chì mạch riêng lẻ số 3 (Trong hộp rơ-le phụ)

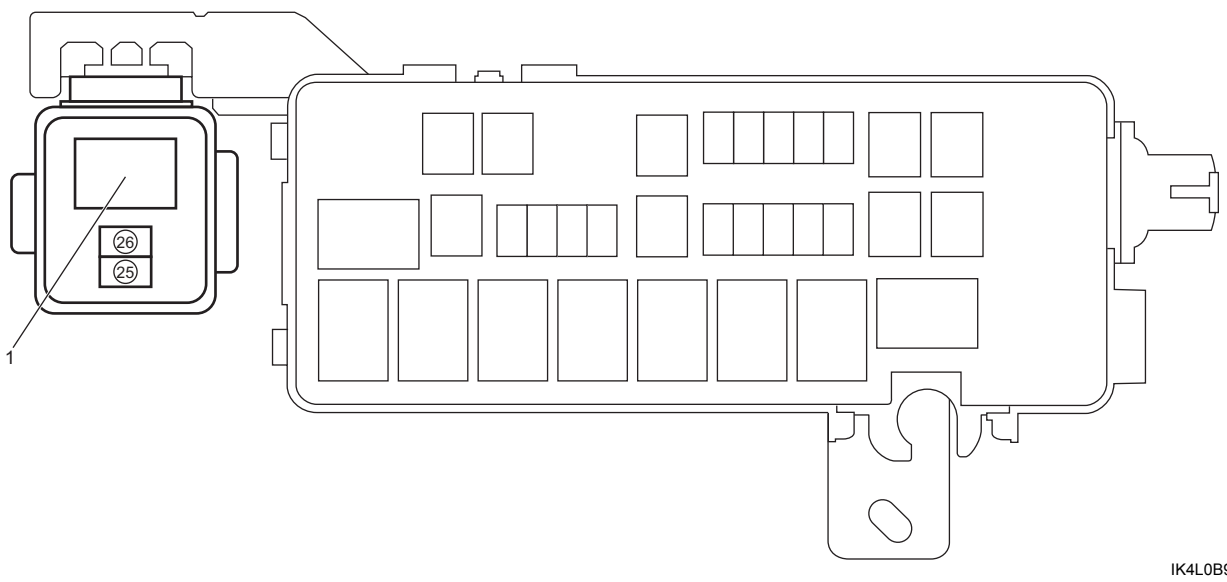

IK4L0B910917-01

1. Rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động

Số	Cầu chì	Mô tả trên vỏ	Mạch được bảo vệ
㉕	15 A	H/L HI R	Đèn pha/cos (Phải)
㉖	15 A	H/L HI L	Đèn pha/cos (Trái)

AENK4L0B.book Page 36 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hộp cầu chì mạch riêng lẻ số 4 (Trong J/B)

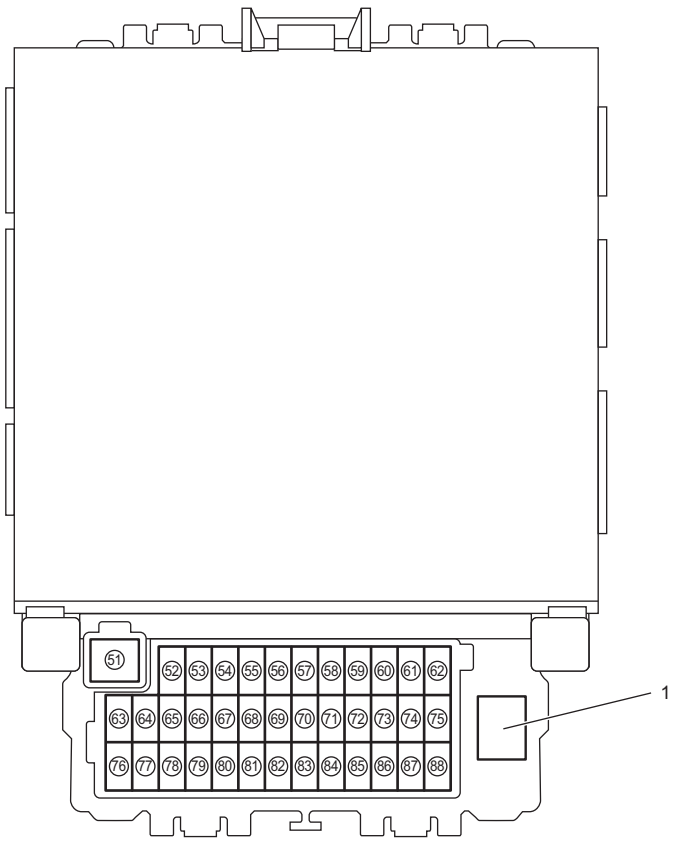

IK4L0B910918-01

1. TRỐNG

Số	Cầu chì	Mô tả trên vỏ	Mạch được bảo vệ
51	TRỐNG		
52	10 A	MTR	Cụm đồng hồ
53	15 A	IG	ECM
			Bô-bin số 1
			Bô-bin số 2
			Bô-bin số 3
			Bô-bin số 4
			Hộp điều khiển hệ thống chống trộm
54	5 A	IG1 SIG2	Cụm điều khiển P/S
55	TRỐNG		
56	TRỐNG		
57	TRỐNG		
58	TRỐNG		
59	TRỐNG		
60	10 A	HAZ	BCM
61	TRỐNG		
62	10 A	RR FOG	BCM
63	5 A	ABS	Cụm điều khiển ABS / ESP®
64	TRỐNG		
65	TRỐNG		
66	10 A	DOME2	DLC
			Đèn trần phía trước
			BCM
			Công tắc kết hợp (Đèn)
67	5 A	DOME	Cụm đồng hồ

AENK4L0B.book Page 37 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Số	Cầu chì	Mô tả trên vỏ	Mạch được bảo vệ
⑥⑧	15 A	RADIO	Bộ thiết bị âm thanh
⑥⑨	5 A	CONT	Cụm điều khiển hệ thống TPMS (bộ thu TPMS)
⑦⓪	5 A	KEY 2	Công tắc máy
⑦①	TRỐNG		
⑦②	5 A	KEY	Công tắc máy
⑦③	TRỐNG		
⑦④	5 A	TAIL L	BCM
⑦⑤	10 A	TAIL	BCM
⑦⑥	10 A	A/B	SDM
⑦⑦	10 A	IG1 SIG	Công tắc kết hợp (Đèn)
			BCM
			Cụm điều khiển hệ thống TPMS (bộ thu TPMS)
⑦⑧	10 A	BACK	Công tắc đèn lùi xe
			Bộ điều khiển HVAC
			BCM
⑦⑨	5 A	ST SIG2	ECM
⑧⓪	TRỐNG		
⑧①	TRỐNG		
⑧②	15 A	ACC2	Ổ cắm phụ
⑧③	5 A	ACC	Bộ thiết bị âm thanh
			BCM
⑧④	TRỐNG		
⑧⑤	5 A	IG2 SIG	Rơ-le mô-tơ quạt thổi gió
⑧⑥	10 A	WASH	Mô-tơ rửa kính chắn gió
			BCM
⑧⑦	20 A	FR WIP	Mô-tơ cần gạt mưa kính chắn gió
			Công tắc kết hợp (Cần gạt mưa)
⑧⑧	TRỐNG		

AENK4L0B.book Page 38 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ giắc cắm J/B

AENK4L0B910D003

Phía cầu chì

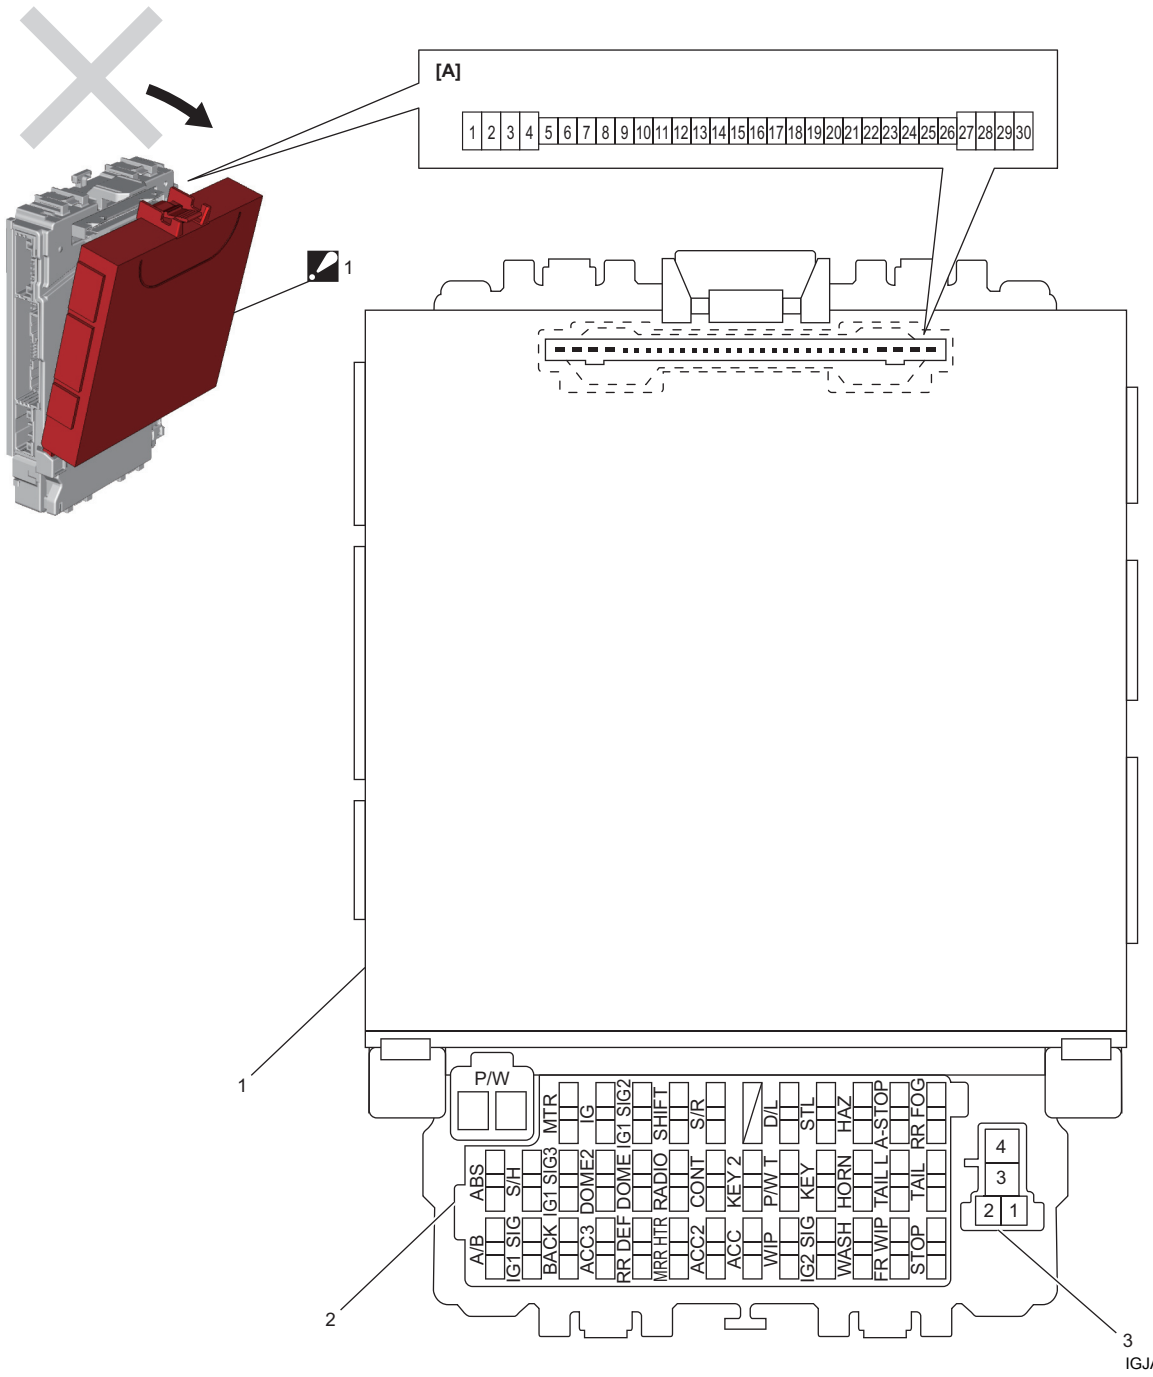

IGJA0A910924-02

[A]: BCM (phía J/B)	2. Cầu chì
1. BCM : Không tháo BCM trừ khi cần thay BCM hoặc J/B.	3. TRỐNG