AENK4L0B.book Page 38 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ giắc cắm J/B

AENK4L0B910D003

Phía cầu chì

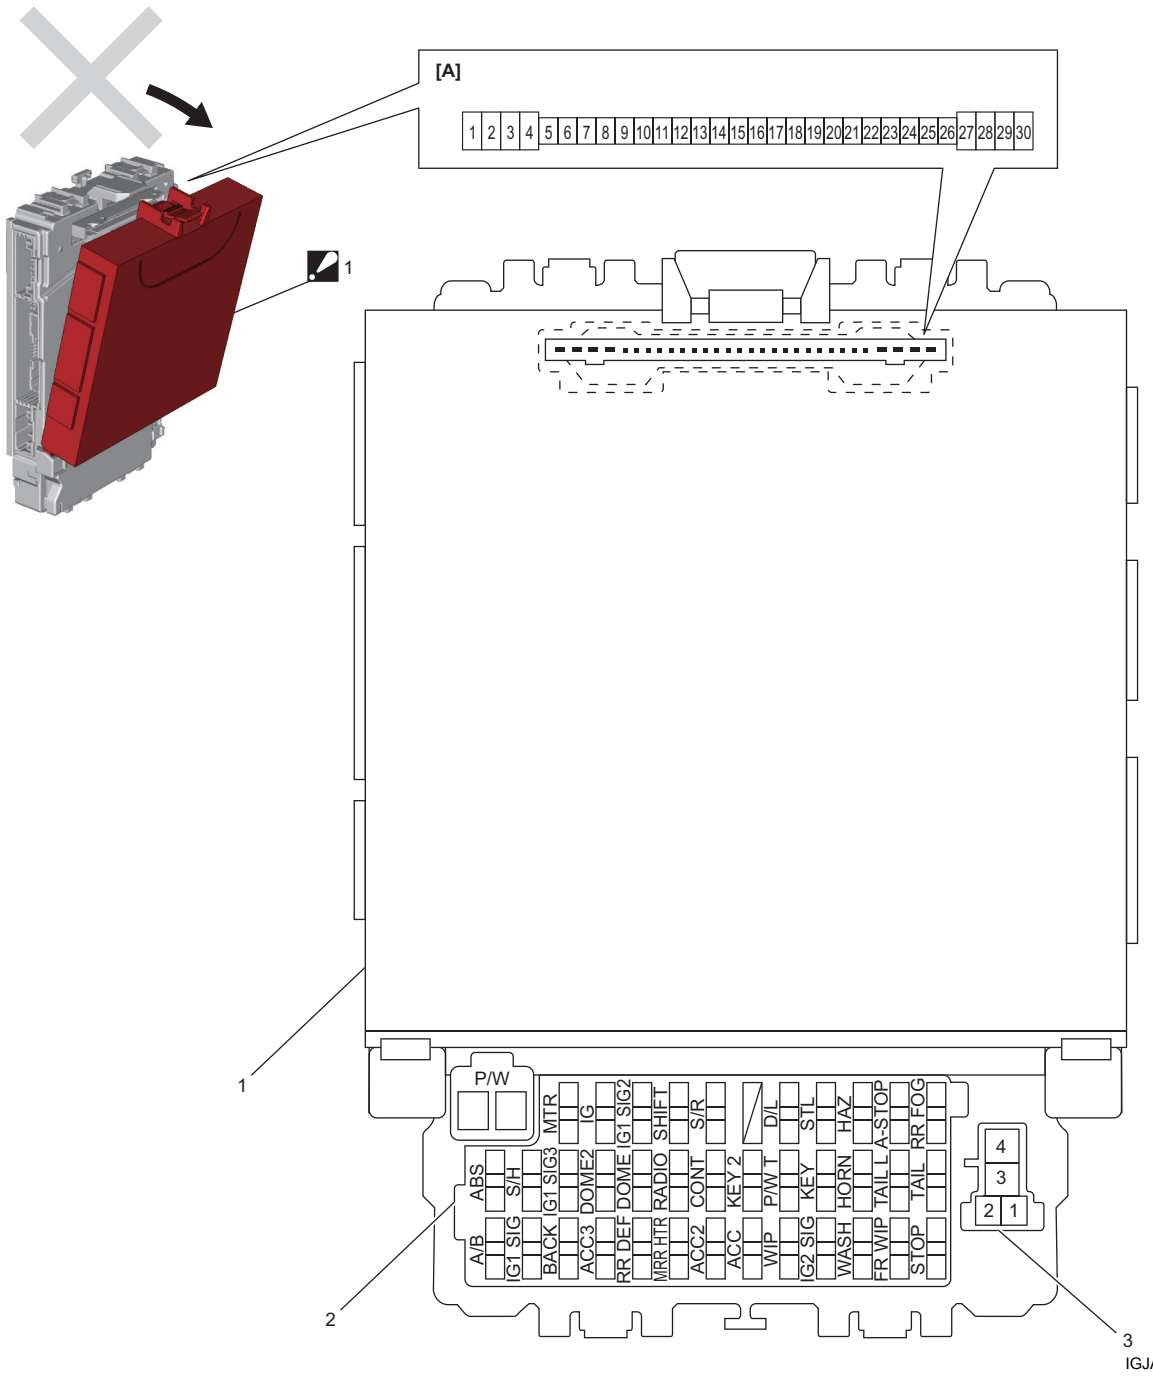

IGJA0A910924-02

[A]: BCM (phía J/B)	2. Cầu chì
1. BCM : Không tháo BCM trừ khi cần thay BCM hoặc J/B.	3. TRỐNG

AENK4L0B.book Page 39 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phía bên hông

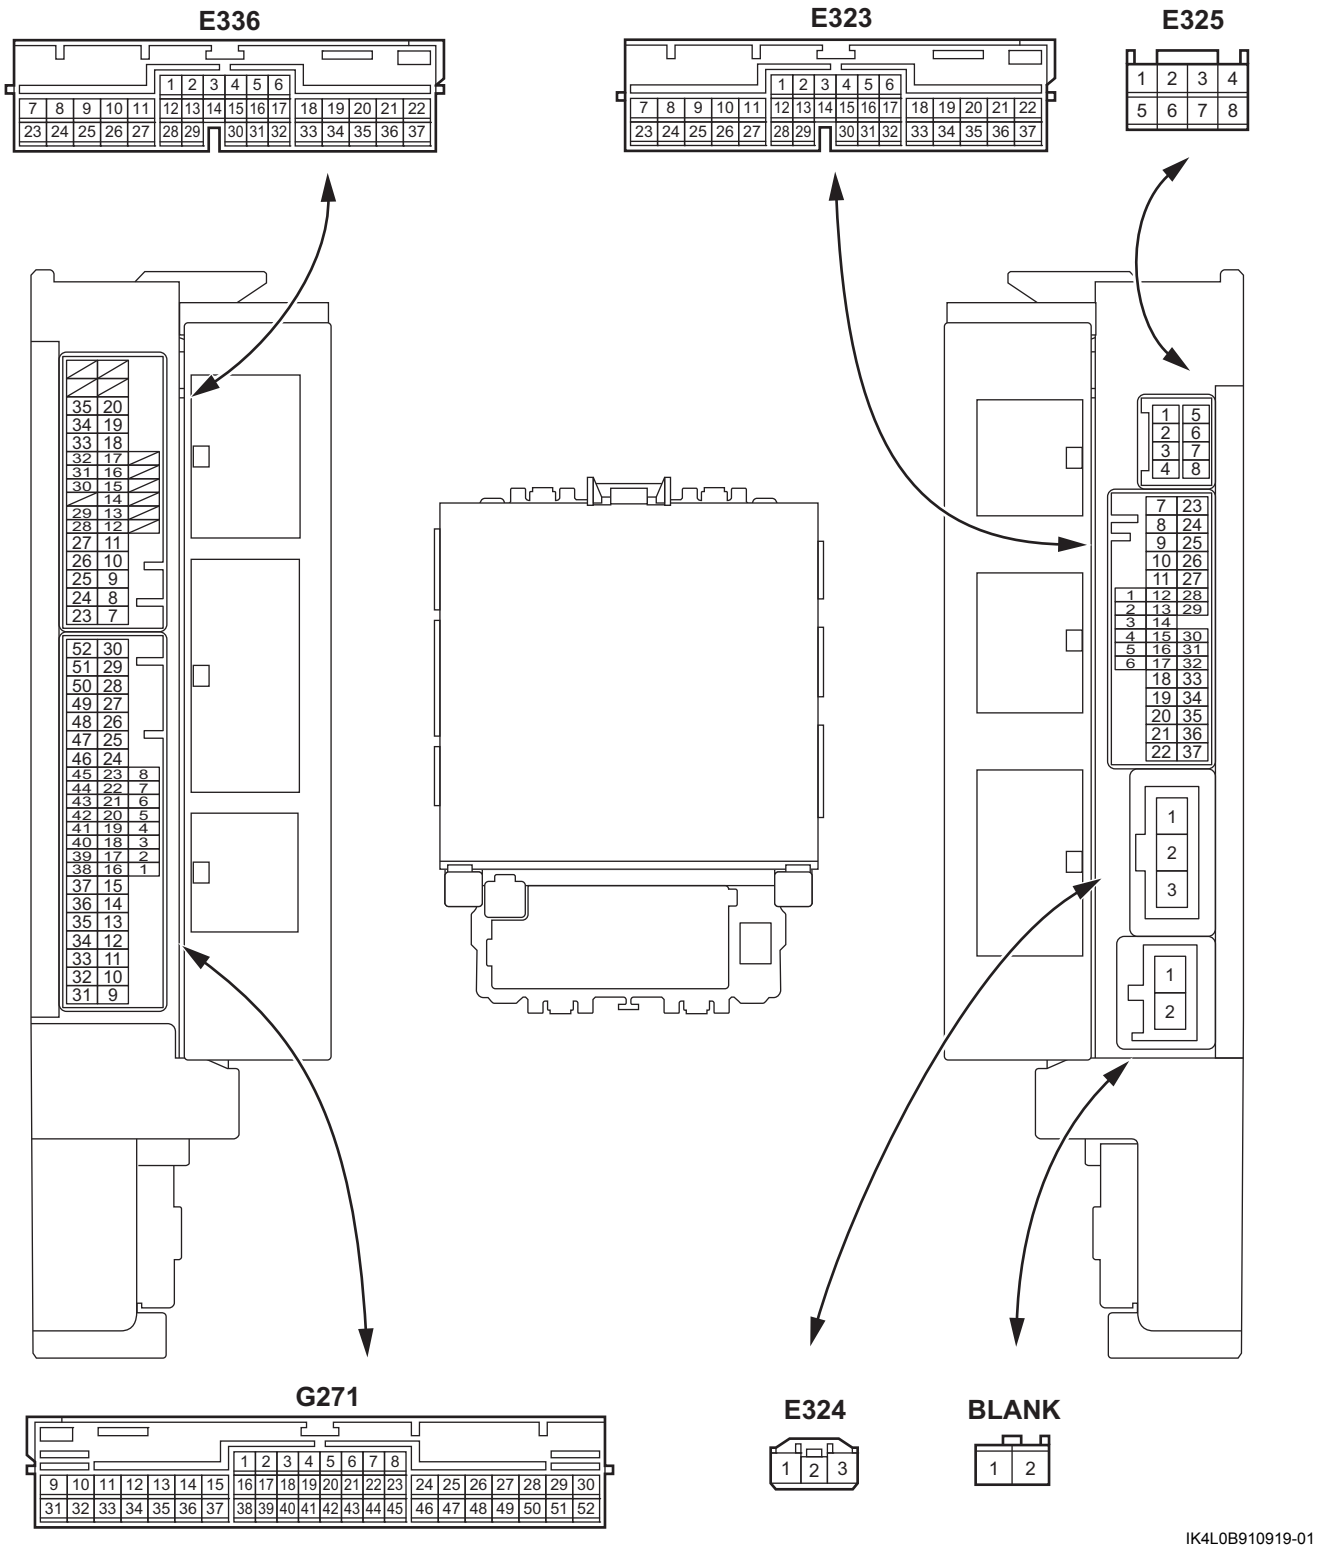

AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mạch trong J/B (Chi tiết)

AENK4L0B910D004

Các từ viết tắt

Viết tắt	Viết đầy đủ	Viết tắt	Viết đầy đủ
AS	Phụ (Hành khách phía trước)	LP	Đèn
CTR	Giữa	O/H	Trên đầu
DR	Tài xế	R/B	Hộp rơ-le
F-L	Phía trước bên trái	R-L	Phía sau bên trái
F-R	Phía trước bên phải	R-R	Phía sau bên phải
FR	Phía trước	RR	Phía sau
INP	Táp lô	S/H	Bộ sưởi ghế
LEV	Điều chỉnh (đèn pha/cos)		