AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

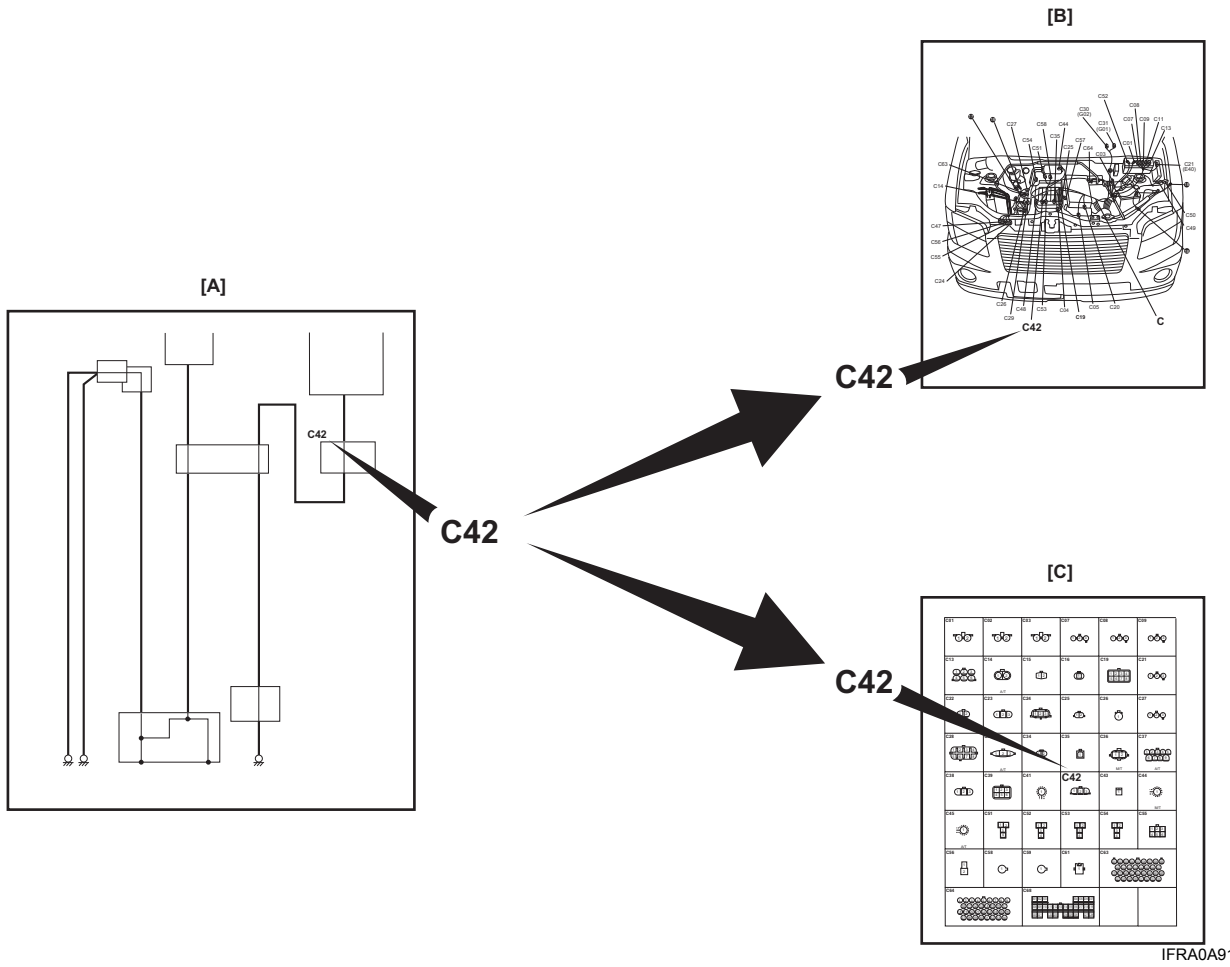

IFRA0A910901-02

Cách đọc điểm nối đất

AENK4L0B9101006

Tham khảo “Sơ đồ mạch điện hệ thống” (Trang 9A-47).
Tham khảo “Điểm nối đất” (Trang 9A-26).

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

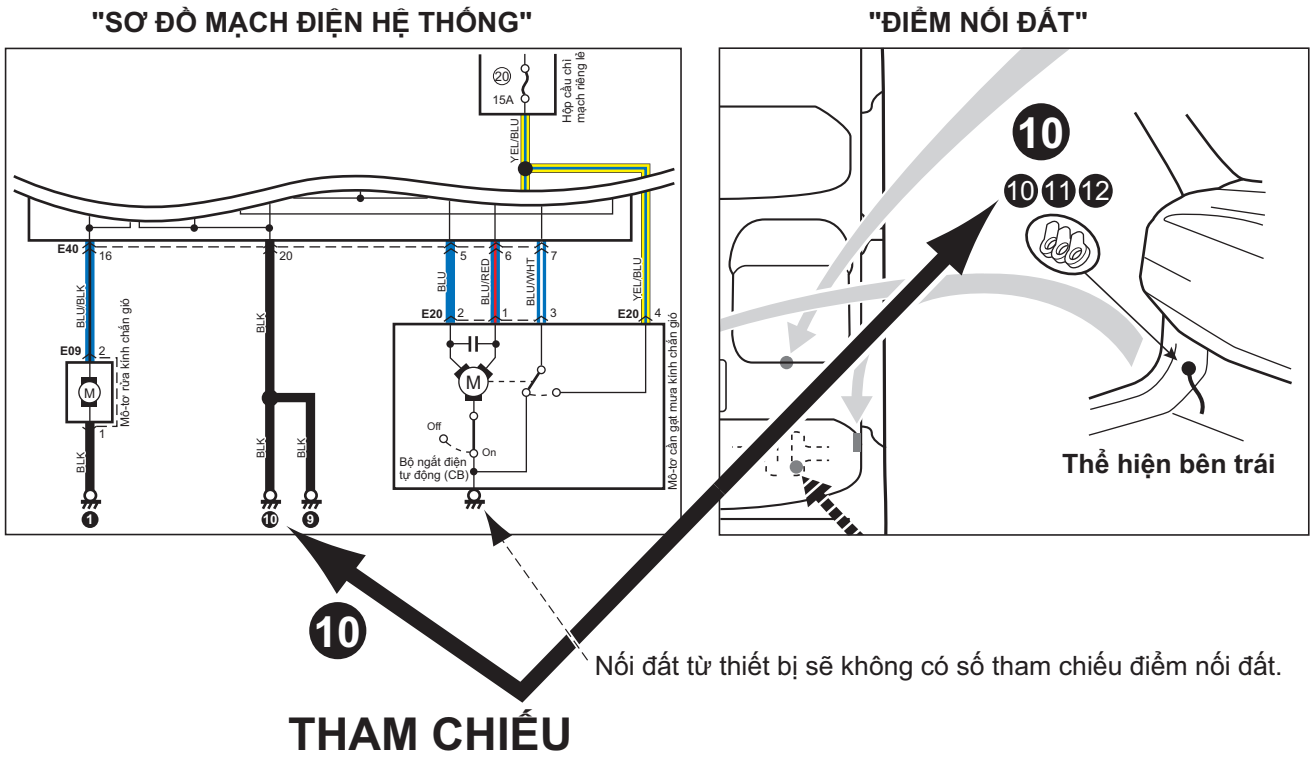

IGSB0A910948-02

Cách đọc sơ đồ bộ cấp nguồn

AENK4L0B9101007

Tham khảo “Sơ đồ bộ cấp nguồn” (Trang 9A-28).
Tham khảo “Sơ đồ mạch điện hệ thống” (Trang 9A-47).

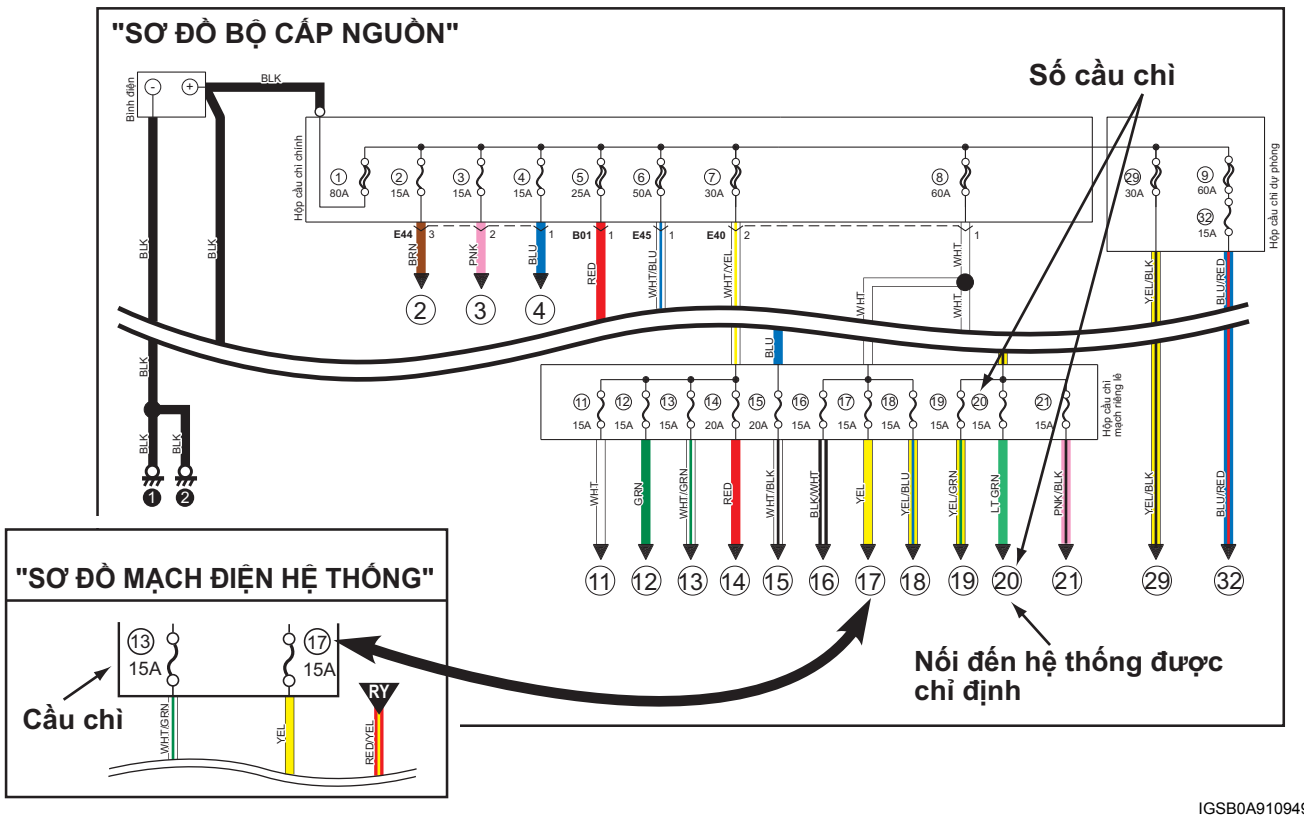

IGSB0A910949-02