AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

B1AA2

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc pha cos / xin vượt. (“PASS” → “LO” → “HI”)

B1AA3

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc xi nhan. (trái → OFF → phải)

B1AA4

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc pha cos / xin vượt. (“PASS” → “LO” → “HI”)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 9B-6) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 9B-12) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1AA0, B1AA1, B1AA2, B1AA3 hoặc B1AA4?*	Thay công tắc đèn và công tắc xi nhan và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9B-21)	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)

DTC B1AB0

AENK4L0B9204009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1AB0: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển cụm táp lô (IPC) Công tắc đèn và công tắc xi nhan nhận dữ liệu giao tiếp CAN bất thường từ cụm đồng hồ.	Cụm đồng hồ

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài B1AB0 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm đồng hồ. *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

DTC B1AB1

AENK4L0B9204010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1AB1: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển ABS / ESP® Công tắc đèn và công tắc xi nhan phát hiện tình trạng bất thường trong dữ liệu điều khiển do cụm điều khiển ESP® truyền qua đường truyền CAN.	Cụm điều khiển ESP®

AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài B1AB1 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-15) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)

DTC U0073

AENK4L0B9204011

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0121

AENK4L0B9204012

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0140

AENK4L0B9204013

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0155

AENK4L0B9204014

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan và mạch của nó

AENK4L0B9204015

Kiểm tra điện áp và tín hiệu

Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung của công tắc đèn và công tắc xi nhan bằng đồng hồ đo điện áp và máy đo xung.

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.**
- **Không thể sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của cực có dấu hoa thị (*) vì nó là tín hiệu xung. Kiểm tra điện áp bằng máy đo xung nếu cần thiết.**

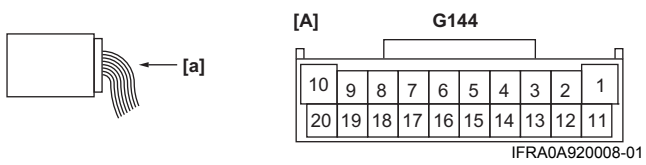

[A]: Giắc cắm công tắc đèn và công tắc xi nhan (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm “G144”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G144-1	WHT	Nguồn điện dự phòng	10 – 14 V	—
G144-2	GRN	Nguồn điện (IG)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
			Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
G144-3*	RED	Đường truyền CAN (cao)	Tham khảo “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 9B-15).	
G144-4*	WHT	Đường truyền CAN (thấp)		
G144-14	BLK	Nối đất cho công tắc đèn và công tắc xi nhan	Xấp xỉ 0 V	—

Dạng sóng tham chiếu

Màn hình máy đo xung

Dưới đây là hiển thị dạng sóng điển hình do máy đo xung cung cấp.