AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài B1AB1 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-15) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)

DTC U0073

AENK4L0B9204011

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0121

AENK4L0B9204012

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0140

AENK4L0B9204013

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0155

AENK4L0B9204014

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan và mạch của nó

AENK4L0B9204015

Kiểm tra điện áp và tín hiệu

Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung của công tắc đèn và công tắc xi nhan bằng đồng hồ đo điện áp và máy đo xung.

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.**
- **Không thể sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của cực có dấu hoa thị (*) vì nó là tín hiệu xung. Kiểm tra điện áp bằng máy đo xung nếu cần thiết.**

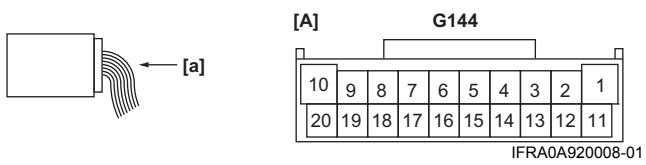

[A]: Giắc cắm công tắc đèn và công tắc xi nhan (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm “G144”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G144-1	WHT	Nguồn điện dự phòng	10 – 14 V	—
G144-2	GRN	Nguồn điện (IG)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
			Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
G144-3*	RED	Đường truyền CAN (cao)	Tham khảo “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 9B-15).	
G144-4*	WHT	Đường truyền CAN (thấp)		
G144-14	BLK	Nối đất cho công tắc đèn và công tắc xi nhan	Xấp xỉ 0 V	—

Dạng sóng tham chiếu

Màn hình máy đo xung

Dưới đây là hiển thị dạng sóng điển hình do máy đo xung cung cấp.