AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Vị trí các bộ phận của hệ thống điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos loại cơ

AENK4L0B9203003

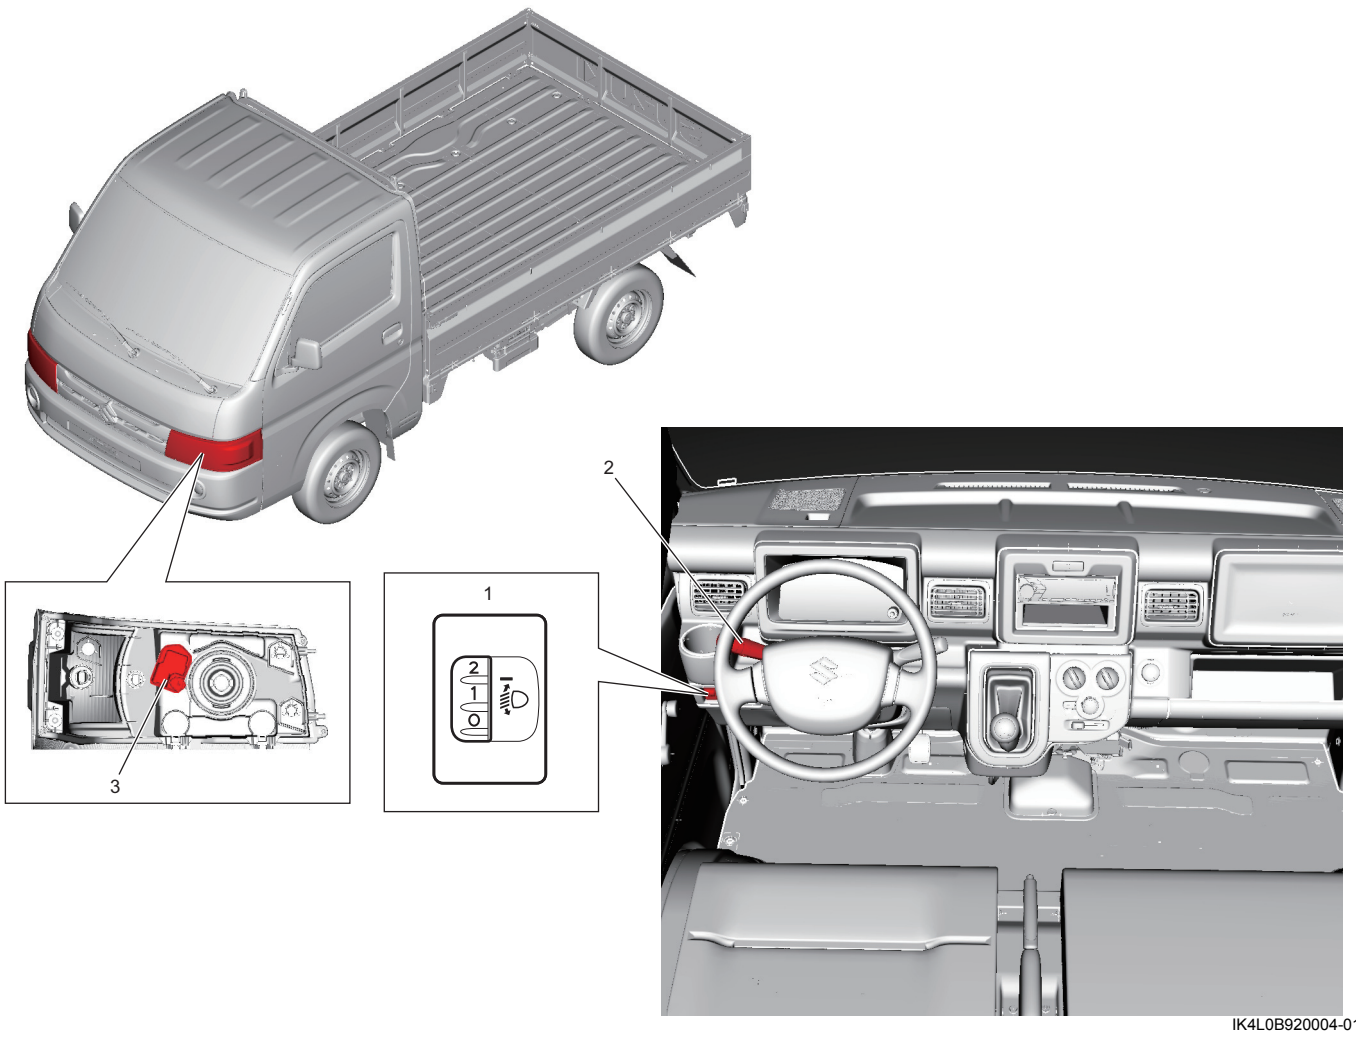

IK4L0B920004-01

1. Công tắc điều chỉnh đèn pha/cos	2. Công tắc đèn và công tắc xi nhan	3. Bộ chấp hành điều chỉnh đèn pha/cos

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chức năng tự chẩn đoán của hệ thống đèn

AENK4L0B9204001

Chức năng tự chẩn đoán (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)

- Hệ thống đèn được điều khiển bởi BCM dựa trên tín hiệu từ công tắc đèn và công tắc xi nhan thông qua giao tiếp CAN.
- Công tắc đèn và công tắc xi nhan có chức năng tự chẩn đoán, lưu DTC cho những bất thường được phát hiện trong hệ thống. DTC được lưu sẽ luôn nằm trong bộ nhớ của công tắc đèn và công tắc xi nhan trừ khi bị xóa.
- BCM điều khiển tình trạng của các bộ phận hệ thống đèn và mạch của nó. Khi xuất hiện một tình trạng bất thường trong hệ thống, DTC sẽ được lưu trong bộ nhớ của BCM. DTC được lưu sẽ luôn nằm trong bộ nhớ của BCM trừ khi bị xóa.

Điều khiển dự phòng

- BCM thực hiện điều khiển dự phòng khi phát hiện tình trạng bất thường liên quan đến công tắc đèn và bật đèn pha/cos (đèn cos), đèn kích thước và đèn hậu.
- Khi BCM phát hiện tình trạng bất thường của cảm biến đèn pha/cos tự động, BCM sẽ vô hiệu hóa chức năng điều khiển đèn pha/cos tự động và chuyển sang chế độ dự phòng điều khiển hệ thống như hệ thống đèn bình thường.

Kiểm tra DTC

AENK4L0B9204003

Công tắc đèn và công tắc xi nhan

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với công tắc đèn và công tắc xi nhan, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất công tắc đèn và công tắc xi nhan. ☞(Trang 9B-14)**

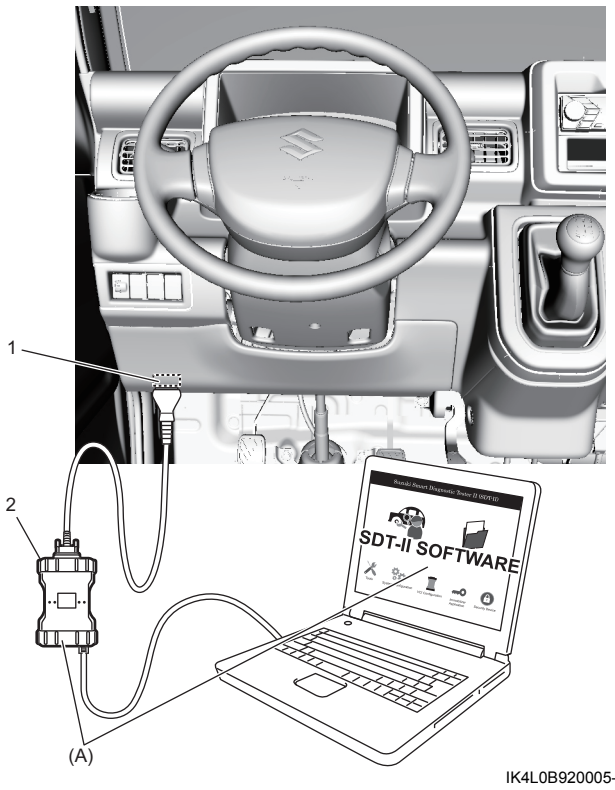

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

BCM

Tham khảo “Kiểm tra DTC” trong Phần 10B (Trang 10B-12).

Xóa DTC

AENK4L0B9204004

Công tắc đèn và công tắc xi nhan

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với công tắc đèn và công tắc xi nhan, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất công tắc đèn và công tắc xi nhan. ☞(Trang 9B-14)**

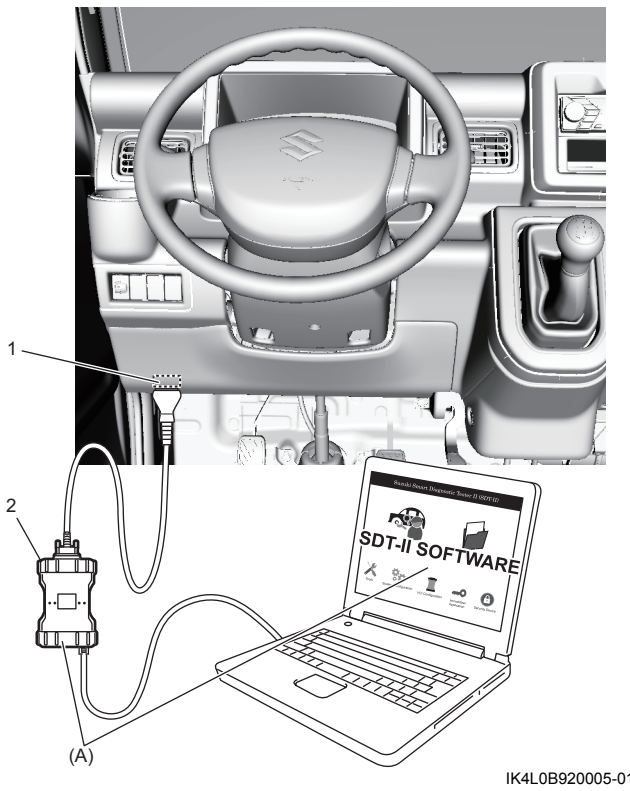

IK4L0B920005-01