AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với công tắc đèn và công tắc xi nhan, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất công tắc đèn và công tắc xi nhan. ☞(Trang 9B-14)**

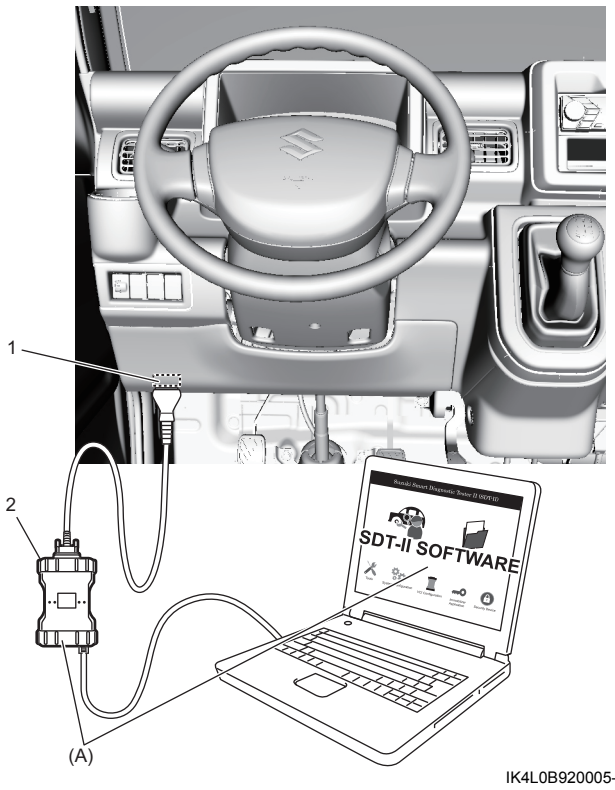

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

BCM

Tham khảo “Kiểm tra DTC” trong Phần 10B (Trang 10B-12).

Xóa DTC

AENK4L0B9204004

Công tắc đèn và công tắc xi nhan

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với công tắc đèn và công tắc xi nhan, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất công tắc đèn và công tắc xi nhan. ☞(Trang 9B-14)**

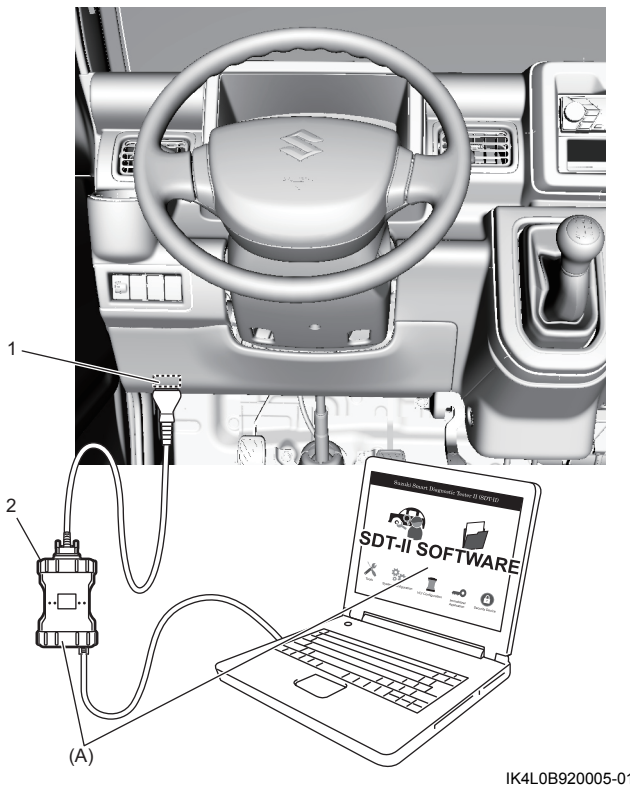

IK4L0B920005-01

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

BCM
Tham khảo “Kiểm tra DTC” trong Phần 10B (Trang 10B-12).

Bảng mã DTC

AENK4L0B9204005

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC
B1A80 ☞(Trang 9B-10)	Hoạt động công tắc đèn và công tắc xi nhan	Lỗi bên trong công tắc đèn và công tắc xi nhan
B1A81 ☞(Trang 9B-11)	Điện áp bình điện quá thấp	Điện áp mạch cấp nguồn từ cầu chì “IG1 SIG” liên tục thấp hơn 8 V trong thời gian quy định.
B1A82 ☞(Trang 9B-11)	Điện áp bình điện quá cao	Điện áp mạch cấp nguồn từ cầu chì “IG1 SIG” liên tục cao hơn 16 V trong thời gian quy định.
B1AA0 ☞(Trang 9B-12)	Mạch công tắc đèn	Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Công tắc “AUTO” và công tắc “HEAD” ON cùng lúc. • Công tắc “HEAD” ON ngay cả khi công tắc “CLEARANCE” OFF.
B1AA1 ☞(Trang 9B-12)	Công tắc đèn sương mù sau bị kẹt	Công tắc đèn sương mù sau vẫn ON trong thời gian quy định.
B1AA2 ☞(Trang 9B-12)	Công tắc xin vượt bị kẹt	Công tắc “PASS” vẫn ON trong thời gian quy định.
B1AA3 ☞(Trang 9B-12)	Mạch công tắc xi nhan	Công tắc xi nhan (trái) và công tắc xi nhan (phải) ON cùng lúc.
B1AA4 ☞(Trang 9B-12)	Mạch công tắc pha cos/xin vượt	Công tắc pha cos và công tắc xin vượt ON cùng lúc.
B1AB0 ☞(Trang 9B-13)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển cụm táp lô (IPC)	Công tắc đèn và công tắc xi nhan nhận dữ liệu giao tiếp CAN bất thường từ cụm đồng hồ.
B1AB1 ☞(Trang 9B-13)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển ABS / ESP®	Công tắc đèn và công tắc xi nhan phát hiện tình trạng bất thường trong dữ liệu điều khiển do cụm điều khiển ESP® truyền qua đường truyền CAN.
U0073 ☞(Trang 9B-14)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Công tắc đèn và công tắc xi nhan không thể liên tục truyền và nhận dữ liệu qua CAN trong thời gian quy định.
U0121 ☞(Trang 9B-14)	Mất đường truyền với cụm điều khiển ABS / ESP®	Lỗi nhận dữ liệu từ cụm điều khiển ESP® qua CAN liên tục trong thời gian quy định.
U0140 ☞(Trang 9B-14)	Mất đường truyền với cụm điều khiển thân xe	Lỗi nhận dữ liệu từ BCM qua CAN liên tục trong thời gian quy định.
U0155 ☞(Trang 9B-14)	Mất đường truyền với cụm điều khiển cụm táp lô (IPC)	Lỗi nhận dữ liệu từ cụm đồng hồ qua CAN liên tục trong thời gian quy định.

Bảng dự phòng

AENK4L0B9204016

Công tắc đèn và công tắc xi nhan

- BCM thực hiện điều khiển dự phòng khi phát hiện giao tiếp bất thường với công tắc đèn và bật đèn pha/cos (đèn cos), đèn kích thước và đèn hậu. ☞(Trang 10B-14)
- Khi BCM phát hiện tình trạng bất thường của cảm biến đèn pha/cos tự động, BCM sẽ vô hiệu hóa chức năng điều khiển đèn pha/cos tự động và chuyển sang chế độ dự phòng điều khiển hệ thống như hệ thống đèn bình thường. ☞(Trang 10B-14)