AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

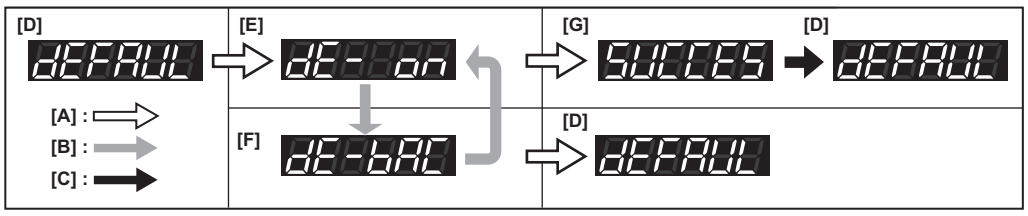

IK4L0B930009-01

[A]: Nhấn và giữ núm chọn hiển thị	[D]: Cài đặt mặc định	[G]: Thành công
[B]: Nhấn núm chọn hiển thị	[E]: Có	
[C]: Chuyển đổi tự động	[F]: Quay lại	

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ mạch điện cụm đồng hồ

AENK4L0B9302001

Tham khảo “C-1 Sơ đồ mạch cụm đồng hồ” trong Phần 9A (Trang 9A-71).

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Mô tả chức năng chẩn đoán cụm đồng hồ

AENK4L0B9304001

Máy chẩn đoán SUZUKI cung cấp những chức năng sau về cụm đồng hồ.

- Kiểm tra DTC: ☞(Trang 10B-12)
- Xóa DTC: ☞(Trang 10B-12)
- Màn hình danh sách DTC: ☞(Trang 9C-2)
- Màn hình hiển thị thông số: ☞(Trang 9C-3)
- Kiểm tra trạng thái hoạt động: ☞(Trang 9C-3)

Bảng mã DTC

AENK4L0B9304002

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Cảnh báo
B1801 ☞(Trang 9C-4)	Điện áp nguồn điện quá cao	Điện áp qua cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” cao hơn giới hạn trên (16,0 V) trong thời gian quy định hoặc lâu hơn.	Tắt
B1802 ☞(Trang 9C-4)	Điện áp nguồn điện quá thấp	Điện áp qua cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” thấp hơn giới hạn dưới (8,0 V) trong thời gian quy định hoặc lâu hơn.	Tắt
B1810 ☞(Trang 9C-5)	Mạch cảm biến mực nhiên liệu / Hở mạch	Tín hiệu mực nhiên liệu chưa được nhập vào trong thời gian quy định hoặc lâu hơn.	Tắt
B1811 ☞(Trang 9C-5)	Mạch cảm biến mực nhiên liệu / Ngắn mạch	Điện áp mạch tín hiệu mực nhiên liệu thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	Tắt
B1820 ☞(Trang 9C-6)	Lỗi cụm điều khiển bên trong EEPROM	Bộ nhớ trong cụm đồng hồ bị lỗi.	Tắt
B1840 ☞(Trang 9C-6)	Dữ liệu tốc độ xe không hợp lệ	Cụm đồng hồ nhận được dữ liệu tốc độ xe bất thường từ ECM.	Tắt
B1842 ☞(Trang 9C-7)	Dữ liệu lượng tiêu thụ nhiên liệu không hợp lệ	Cụm đồng hồ nhận được dữ liệu lượng tiêu thụ nhiên liệu bất thường từ ECM.	Tắt

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Cảnh báo
U0073 ☞(Trang 9C-7)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Tham khảo “Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt)” trong Phần 10H (Trang 10H-11).	Tắt
U0100 ☞(Trang 9C-7)	Mất đường truyền với ECM		Tắt
U0121 ☞(Trang 9C-7)	Mất đường truyền với cụm điều khiển ABS / ESP®		Tắt
U0127 ☞(Trang 9C-7)	Mất đường truyền với cụm điều khiển hệ thống TPMS		Tắt
U0131 ☞(Trang 9C-7)	Mất đường truyền với cụm điều khiển trợ lực lái điện		Tắt
U0140 ☞(Trang 9C-7)	Mất đường truyền với cụm điều khiển thân xe		Tắt
U0151 ☞(Trang 9C-7)	Mất đường truyền với cụm điều khiển hệ thống an toàn (túi khí và cơ cấu tự rút đai khi va chạm)		Tắt

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B9304003

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp được với cụm đồng hồ, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7)**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Điện áp bình điện	10 đến 14 V	Động cơ: Đang chạy

Kiểm tra trạng thái hoạt động máy chẩn đoán

AENK4L0B9304004

Có thể điều khiển trạng thái hoạt động của những hạng mục sau bằng chức năng kiểm tra trạng thái hoạt động của máy chẩn đoán SUZUKI.

Mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra
Đồng hồ tốc độ (Quét)	Đồng hồ tốc độ bị ép hoạt động từ MIN sang MAX.
Đồng hồ tốc độ (Trực tiếp)	Đồng hồ tốc độ bị ép hoạt động đến mức quy định.
Còi cảnh báo	Còi báo trong cụm đồng hồ bị ép hoạt động.

Chẩn đoán cụm đồng hồ

AENK4L0B9304005

Cụm đồng hồ vận hành các đồng hồ đo, các đèn báo và màn hình hiển thị thông tin theo những tín hiệu đầu vào và dữ liệu giao tiếp CAN từ các cụm điều khiển. Tiến hành chẩn đoán như sau nếu xảy ra sự cố với cụm đồng hồ.

1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7)
2) Kiểm tra DTC và tất cả các hệ thống có liên quan đến DTC bằng máy chẩn đoán SUZUKI.
   - Nếu phát hiện bất kỳ DTC nào trong khi kiểm tra ở Bước 2), hãy chuyển sang phần khắc phục sự cố DTC thích hợp.
   - Nếu bất kỳ sự cố nào được mô tả trong bảng dưới đây xuất hiện riêng lẻ mặc dù màn hình hiển thị báo không có DTC bất thường nào trong khi kiểm tra ở Bước 2), hãy kiểm tra các vấn đề liên quan theo hướng dẫn đưa ra dưới đây.