AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10B-12) 2) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10B-12) *Vẫn phát hiện DTC B1801/B1802?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra bình điện** 1) Kiểm tra bình điện. ☞(Trang 1J-4) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC.	Sạc hoặc thay bình điện.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra điện áp bộ cấp nguồn cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra điện áp bộ cấp nguồn khi động cơ chạy ở tốc độ 3.000 vòng/phút. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 16 V không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)	Kiểm tra hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-5)

DTC B1810 / B1811

AENK4L0B9304007

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1810: Mạch cảm biến mực nhiên liệu / Hở mạch Tín hiệu mực nhiên liệu chưa được nhập vào trong thời gian quy định hoặc lâu hơn.	• Mạch cảm biến mực nhiên liệu • Cảm biến mực nhiên liệu • Cụm đồng hồ
B1811: Mạch cảm biến mực nhiên liệu / Ngắn mạch Điện áp mạch tín hiệu mực nhiên liệu thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	

Sơ đồ mạch

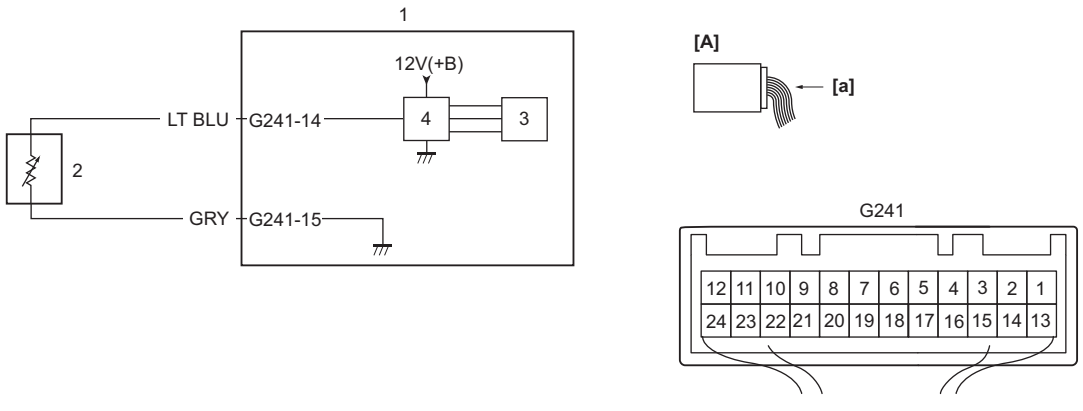

IK4L0A930003-01

[A]: Giắc cắm cụm đồng hồ (Góc nhìn: [a])	3. CPU
1. Cụm đồng hồ	4. Mạng giao tiếp
2. Cảm biến mực nhiên liệu	

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10B-12) 2) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10B-12) *Vẫn phát hiện DTC B1810/B1811?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cảm biến mực nhiên liệu** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cảm biến mực nhiên liệu. 3) Kiểm tra xem kết nối tới cụm đồng hồ và các cực của cảm biến mực nhiên liệu có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giữa giắc cắm cụm đồng hồ và cảm biến mực nhiên liệu xem có bị hở mạch, ngắn mạch với đất hoặc ngắn mạch với bộ cấp nguồn không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa bộ dây điện bị hỏng và kiểm tra lại DTC.
3	**Kiểm tra cảm biến mực nhiên liệu** 1) Kiểm tra cảm biến mực nhiên liệu. ☞(Trang 1G-27) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)	Thay cảm biến mực nhiên liệu và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1G-26)

DTC B1820

AENK4L0B9304008

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1820: Lỗi cụm điều khiển bên trong EEPROM Bộ nhớ trong cụm đồng hồ bị lỗi.	Cụm đồng hồ

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10B-12) 2) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10B-12) *Vẫn phát hiện mã DTC B1820?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

DTC B1840

AENK4L0B9304009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1840: Dữ liệu tốc độ xe không hợp lệ Cụm đồng hồ nhận được dữ liệu tốc độ xe bất thường từ ECM.	• Cảm biến tốc độ bánh xe • Đường truyền CAN • ECM • Cụm đồng hồ