AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mạch cần gạt mưa được nối với rửa kính

1) Kiểm tra đảm bảo công tắc cần gạt mưa kính chắn gió ở vị trí “OFF”.
2) Nối cực dương (+) bình điện với cực “4” và cực âm (–) bình điện với cực “6”.
3) Nối dây dẫn dương (+) của đồng hồ đo điện áp với cực “3” và dây dẫn âm (-) với cực “6”.
4) Nối cực âm (–) của bình điện với cực “5”.
5) Khi công tắc rửa kính chắn gió ở vị trí ON, kiểm tra xem điện áp có thay đổi như trong hình không. Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay công tắc cần gạt mưa và rửa kính.

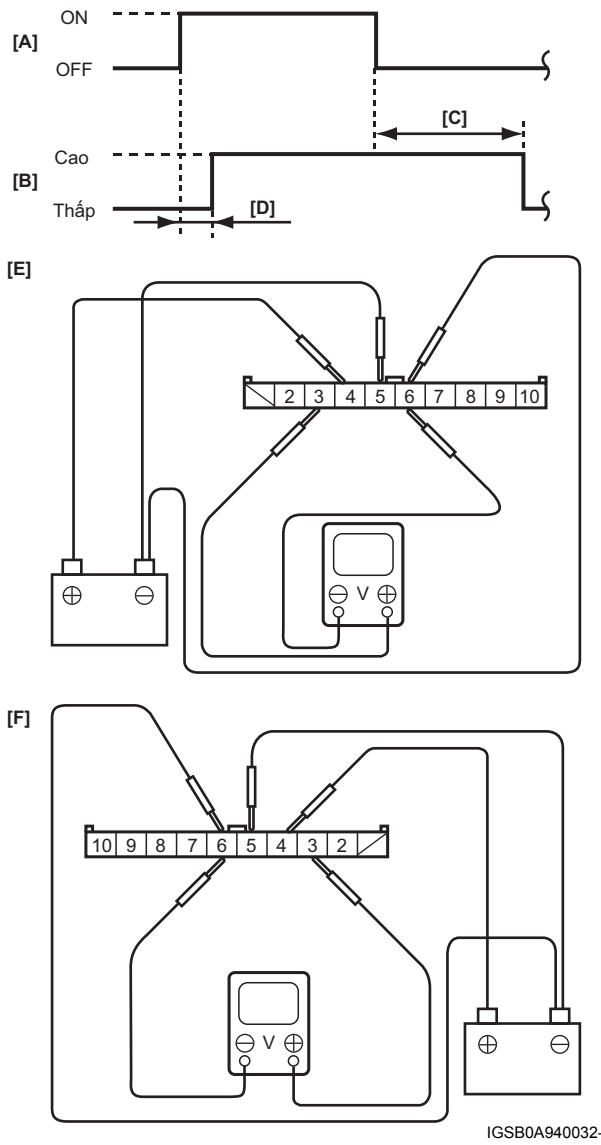

IGSB0A940032-01

[A]: Điện áp của cực “3”	[D]: Xấp xỉ 2 giây
[B]: Công tắc cần gạt mưa kính chắn gió	[E]: Kiểu được lắp bên phải
[C]: Xấp xỉ 0,3 giây	[F]: Kiểu được lắp bên trái

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B9407001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông bình nước rửa kính	3,9	0,40	3,0	☞(Trang 9D-4)
Bu-lông mô-tơ cần gạt mưa	8,3	0,85	6,5	☞(Trang 9D-5)
Đai ốc thanh nối cần gạt mưa	16	1,6	12,0	☞(Trang 9D-5)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)