AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

I2RH01010035-01

- Không được sử dụng lực quá mạnh khi xử lý các bộ phận điện (máy tính, rơ-le, v.v.) hoặc làm rơi chúng.

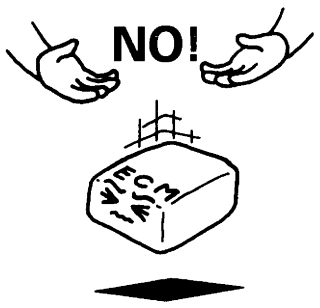

I2RH01010036-01

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện

AENK4L0B0000002

- Khi thay thế cầu chì, hãy sử dụng cầu chì có công suất được chỉ định. Sử dụng một cầu chì có công suất lớn hơn sẽ gây hư hỏng các chi tiết điện và gây cháy nổ.

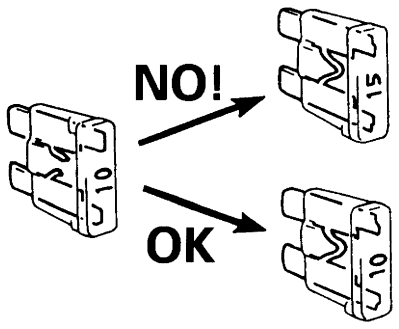

I2RH01010038-01

- Trước khi ngắt hoặc kết nối các giắc cắm, hãy thực hiện một trong hai bước sau tùy vào loại bộ cấp nguồn. Nếu không, các chi tiết điện được cấp nguồn có thể bị hỏng.
  - Nguồn trực: Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
  - Nguồn công tắc máy: Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
- Khi ngắt kết nối các giắc cắm, tuyệt đối không kéo bộ dây điện. Mở khóa giắc cắm trước, sau đó cầm và kéo giắc cắm đực và cái rời ra.

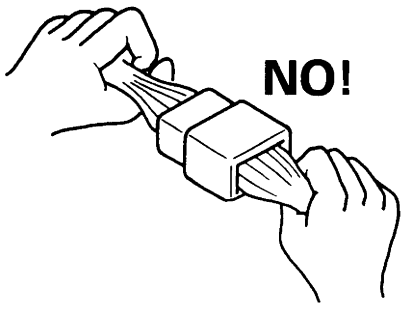

I2RH01010040-01

- Khi kết nối giắc cắm đực và cái, cầm các giắc cắm và ghép chúng vào nhau cho đến khi chúng khóa chặt lại (sẽ nghe thấy tiếng tách).

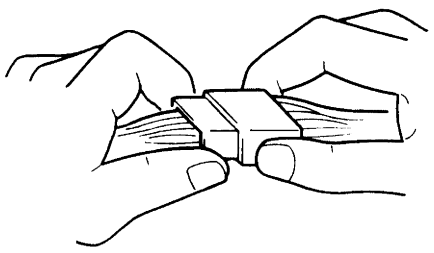

I2RH01010041-01

- Khi lắp một bộ dây điện, cố định bộ dây bằng các kẹp để không còn đoạn nào bị chùng.

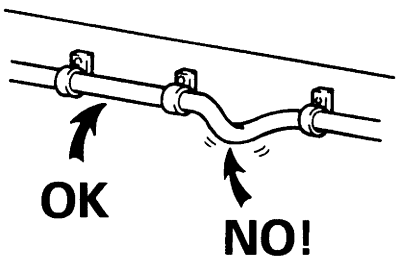

I2RH01010042-01

- Khi lắp các phụ tùng xe, hãy kiểm tra để đảm bảo chúng không làm ảnh hưởng tới bất kỳ bộ dây điện nào và không đè lên bất kỳ bộ dây điện nào ở bên dưới.

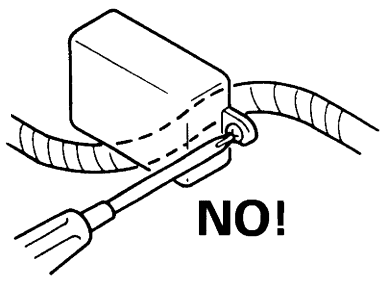

I2RH01010043-01

- Bảo vệ phần bộ dây có thể bị các cạnh chạm vào bằng cách quấn băng dính hoặc các cách tương tự.

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

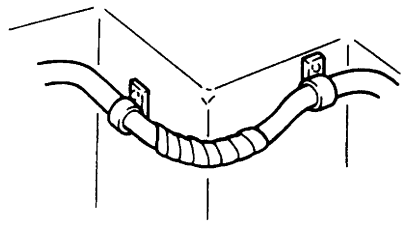

I2RH01010044-01

- Hãy cẩn thận để không chạm vào các cực điện của các bộ phận sử dụng máy vi tính (ví dụ: bộ điều khiển điện tử như cụm điều khiển ECM, PCM, P/S, v.v.). Tĩnh điện từ cơ thể của bạn có thể làm hỏng các bộ phận này.

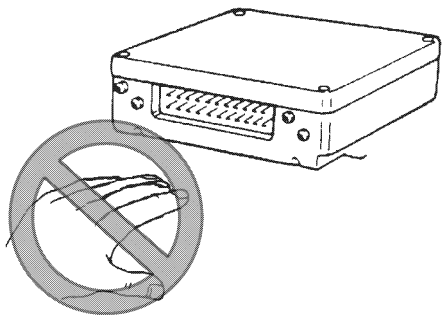

I3RM0A000004-01

- Tuyệt đối không kết nối bất kỳ thiết bị kiểm tra nào (đồng hồ đo điện áp, đồng hồ đo điện trở hoặc thiết bị khác) với các cực của bộ điều khiển điện tử khi giắc cắm của thiết bị kiểm tra bị ngắt kết nối. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc cho bộ điều khiển điện tử.
- Tuyệt đối không kết nối đồng hồ đo điện trở với bộ điều khiển điện tử mà giắc cắm được kết nối với bộ điều khiển. Làm như vậy có thể gây hỏng hóc cho bộ điều khiển điện tử và các cảm biến.
- Chỉ sử dụng đồng hồ đo điện áp/đồng hồ đo điện trở được chỉ định. Nếu không, không thể có được kết quả đo chính xác hoặc có thể dẫn đến các thương tích cá nhân. Trường hợp không có đồng hồ đo điện áp nào được chỉ định, sử dụng một đồng hồ đo điện áp với trở kháng cao (tối thiểu M Ω/V) hoặc một đồng hồ đo điện áp kỹ thuật số.
- Khi lấy số đo tại các giắc cắm điện bằng cách sử dụng thanh kiểm tra điện, cắm thanh kiểm tra điện (2) vào từ phía bộ dây điện (phía sau) của giắc cắm (1).

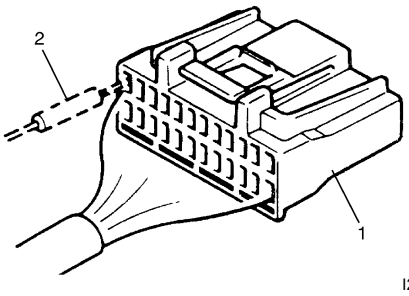

I2RH01010046-01

- Khi không thể cắm thanh kiểm tra điện từ phía bộ dây điện của giắc cắm, hãy cắm giắc ghim đực có kích thước phù hợp có một dây dẫn vào giắc cắm và nối thanh kiểm tra điện vào dây dẫn như hình vẽ. Không được cắm thanh kiểm tra điện trực tiếp vào giắc cắm, nếu không giắc cái có thể bị biến dạng.

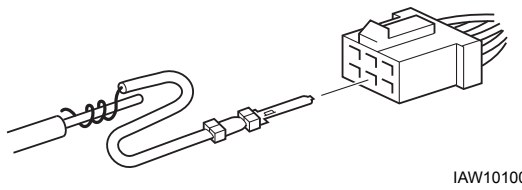

IAW101000003-01

- Khi kiểm tra kết nối của các cực, kiểm tra xem các giắc đực có bị uốn cong, các giắc cái có bị hở quá mức, cả hai cực có khớp (lỏng), ăn mòn, bụi bẩn, v.v., hay không.
- Trước khi đo điện áp tại mỗi cực, kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện là 12 V trở lên. Việc kiểm tra điện áp ở cực khi điện áp bình điện thấp sẽ dẫn đến các kết quả lỗi.

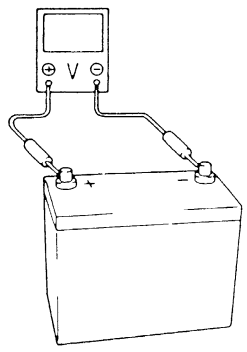

I2RH01010048-01

- Để biết thêm chi tiết về tên và vị trí lắp đặt các rơ-le và cầu chì mạch được mô tả trong hướng dẫn này, tham khảo: “Cầu chì và các bộ phận được bảo vệ” trong Phần 9A (Trang 9A-33).

Màu dây

- Trên một số giắc cắm, một số mạch điện khác nhau sử dụng cùng một màu dây.
  Trong trường hợp này, không thể nhận biết mạch điện qua màu dây.
  Kiểm tra mã số cực trong sơ đồ mạch điện để nhận biết mạch điện.

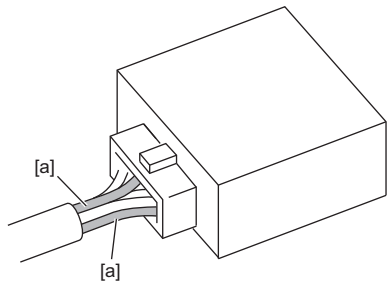

IAP70P000002-02

[a]: Màu dây giống nhau.

- Một số bộ dây điện trong cùng một mạch điện sử dụng màu dây khác nhau [a] và [b] ở cả hai đầu của giắc cắm trung gian.

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Trong trường hợp này, không thể nhận biết mạch điện qua màu dây.
Kiểm tra mã số cực trong sơ đồ mạch điện để nhận biết mạch điện.

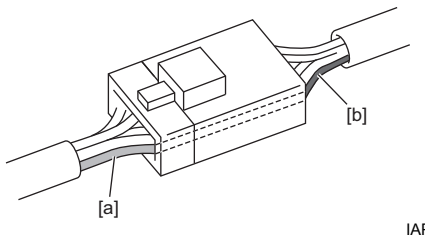

IAP70P000003-01

Mã số cực
Với một số giắc cắm, mã số được đúc ngay trên giắc cắm. Tuy nhiên, số đó có thể không phải là mã số cực thể hiện vị trí của cực được mô tả trong sách hướng dẫn này.
Không sử dụng số trên giắc cắm làm mã số cực.

Bộ dây điện xoắn đôi

LƯU Ý

Để biết vị trí sử dụng bộ dây điện xoắn đôi, tham khảo "Sơ đồ mạch điện hệ thống" trong Phần 9A (Trang 9A-47).

- Một vòng xoắn (1) của bộ dây điện xoắn đôi trừ phía xung quanh giắc cắm (2) phải trong vòng 100 mm (3,9 in.). Các đường dây quá lỏng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện.

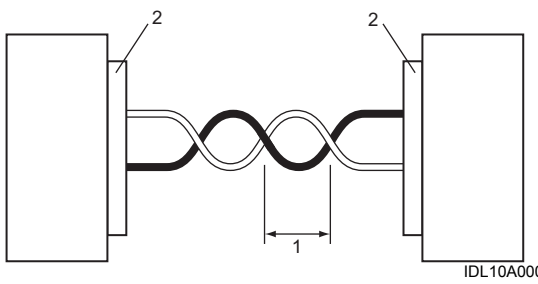

IDL10A000001-01

- Không kết nối các cực của dây điện xoắn đôi bằng dây nối tắt (1). Làm như vậy khiến dây điện xoắn đôi bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện.

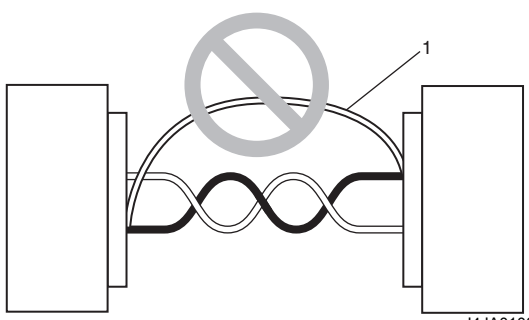

I4JA01000003-01

Lưu ý về bản siết lực

AENK4L0B0000003

CHÚ Ý

Việc không dùng đúng bản siết lực hoặc không sử dụng bản siết lực đúng cách có thể làm hỏng các bộ phận hoặc hệ thống.

- **Khi tháo bản siết lực, luôn lắp lại đúng vị trí được tháo ra.**
- **Phải thay thế tất cả các bản siết lực có cùng mã phụ tùng. Nếu không có bản siết lực có cùng mã phụ tùng, có thể sử dụng một bản siết lực có cùng kích cỡ và độ bền tương đương hoặc lớn hơn.**
- **Sách hướng dẫn này xác định và chỉ ra các điều kiện đặc biệt cho tất cả các bản siết lực không thể tái sử dụng và bản siết lực yêu cầu sử dụng hợp chất khóa ren. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn, kể cả các giá trị lực siết.**

Phòng ngừa đối với bộ chuyển đổi xúc tác

AENK4L0B0000004

Loại xe này được trang bị một bộ chuyển đổi xúc tác, do đó, chỉ được chỉ sử dụng xăng không chì và cẩn thận không để một lượng lớn nhiên liệu không cháy hết đi vào bộ chuyển đổi, nếu không bộ chuyển đổi có thể bị hỏng.

- Chỉ tiến hành kiểm tra tia lửa điện khi cần thiết trong thời gian ngắn nhất có thể mà không được mở bướm ga.
- Tiến hành kiểm tra áp suất nén động cơ trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
- Tránh để xảy ra bất kỳ trường hợp nào có thể dẫn đến việc động cơ không hoạt động (ví dụ: khởi động động cơ khi thùng nhiên liệu gần cạn).

Lưu ý về hệ thống treo

AENK4L0B0000005

⚠ CẨN THẬN

Việc không sử dụng đúng bản siết lực của hệ thống treo hoặc thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa các bộ phận của hệ thống treo không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng vận hành không an toàn.

- **Chỉ thay bản siết lực của hệ thống treo bằng bản siết lực có cùng mã phụ tùng hoặc loại tương đương. Không sử dụng các phụ tùng thay thế có chất lượng kém hơn hoặc thay đổi thiết kế.**
- **Tuân thủ giá trị lực siết quy định đối với mỗi bản siết lực để đảm bảo giữ chặt các bộ phận một cách phù hợp.**
- **Tuyệt đối không sửa chữa bất kỳ bộ phận hệ thống treo nào bằng cách làm nóng, làm nguội hoặc nắn thẳng. Thay vào đó, hãy thay mới bộ phận này.**