AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Trong trường hợp này, không thể nhận biết mạch điện qua màu dây.
Kiểm tra mã số cực trong sơ đồ mạch điện để nhận biết mạch điện.

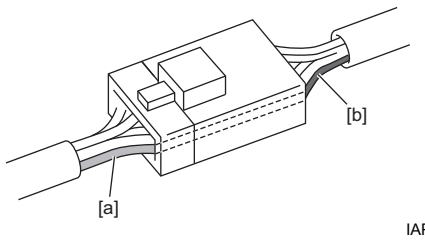

IAP70P000003-01

Mã số cực
Với một số giắc cắm, mã số được đúc ngay trên giắc cắm. Tuy nhiên, số đó có thể không phải là mã số cực thể hiện vị trí của cực được mô tả trong sách hướng dẫn này.
Không sử dụng số trên giắc cắm làm mã số cực.

Bộ dây điện xoắn đôi

LƯU Ý

Để biết vị trí sử dụng bộ dây điện xoắn đôi, tham khảo "Sơ đồ mạch điện hệ thống" trong Phần 9A (Trang 9A-47).

- Một vòng xoắn (1) của bộ dây điện xoắn đôi trừ phía xung quanh giắc cắm (2) phải trong vòng 100 mm (3,9 in.). Các đường dây quá lỏng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện.

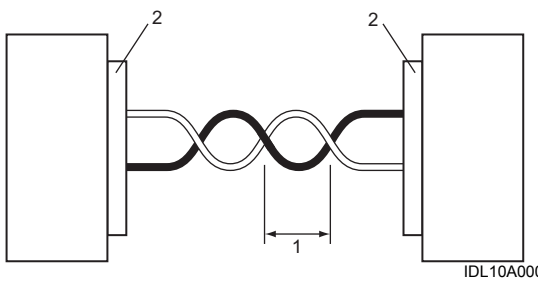

IDL10A000001-01

- Không kết nối các cực của dây điện xoắn đôi bằng dây nối tắt (1). Làm như vậy khiến dây điện xoắn đôi bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện.

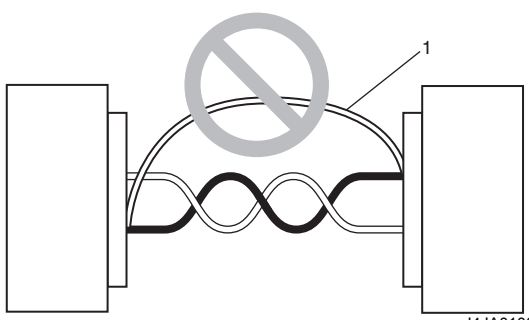

I4JA01000003-01

Lưu ý về bản siết lực

AENK4L0B0000003

CHÚ Ý

Việc không dùng đúng bản siết lực hoặc không sử dụng bản siết lực đúng cách có thể làm hỏng các bộ phận hoặc hệ thống.

- **Khi tháo bản siết lực, luôn lắp lại đúng vị trí được tháo ra.**
- **Phải thay thế tất cả các bản siết lực có cùng mã phụ tùng. Nếu không có bản siết lực có cùng mã phụ tùng, có thể sử dụng một bản siết lực có cùng kích cỡ và độ bền tương đương hoặc lớn hơn.**
- **Sách hướng dẫn này xác định và chỉ ra các điều kiện đặc biệt cho tất cả các bản siết lực không thể tái sử dụng và bản siết lực yêu cầu sử dụng hợp chất khóa ren. Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn, kể cả các giá trị lực siết.**

Phòng ngừa đối với bộ chuyển đổi xúc tác

AENK4L0B0000004

Loại xe này được trang bị một bộ chuyển đổi xúc tác, do đó, chỉ được chỉ sử dụng xăng không chì và cẩn thận không để một lượng lớn nhiên liệu không cháy hết đi vào bộ chuyển đổi, nếu không bộ chuyển đổi có thể bị hỏng.

- Chỉ tiến hành kiểm tra tia lửa điện khi cần thiết trong thời gian ngắn nhất có thể mà không được mở bướm ga.
- Tiến hành kiểm tra áp suất nén động cơ trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
- Tránh để xảy ra bất kỳ trường hợp nào có thể dẫn đến việc động cơ không hoạt động (ví dụ: khởi động động cơ khi thùng nhiên liệu gần cạn).

Lưu ý về hệ thống treo

AENK4L0B0000005

⚠ CẨN THẬN

Việc không sử dụng đúng bản siết lực của hệ thống treo hoặc thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa các bộ phận của hệ thống treo không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng vận hành không an toàn.

- **Chỉ thay bản siết lực của hệ thống treo bằng bản siết lực có cùng mã phụ tùng hoặc loại tương đương. Không sử dụng các phụ tùng thay thế có chất lượng kém hơn hoặc thay đổi thiết kế.**
- **Tuân thủ giá trị lực siết quy định đối với mỗi bản siết lực để đảm bảo giữ chặt các bộ phận một cách phù hợp.**
- **Tuyệt đối không sửa chữa bất kỳ bộ phận hệ thống treo nào bằng cách làm nóng, làm nguội hoặc nắn thẳng. Thay vào đó, hãy thay mới bộ phận này.**