AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

CHÚ Ý

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi bảo dưỡng hệ thống túi khí có thể gây lỗi vận hành hoặc làm hỏng các bộ phận của hệ thống.

- **Khi xảy ra bất kỳ tai nạn nào, kể cả tai nạn không nghiêm trọng đến mức làm bung các túi khí, hãy kiểm tra hệ thống túi khí và các bộ phận liên quan khác theo các chỉ dẫn trong "Sửa chữa và kiểm tra cần thiết sau tai nạn" trong Phần 8B (Trang 8B-42).**
- **Nếu bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí bị va đập trong quá trình bảo dưỡng các bộ phận khác, hãy tháo bộ phận của hệ thống túi khí đó trước khi tiếp tục bảo dưỡng.**
- **Xử lý cẩn thận các bộ phận sau sao cho không làm rơi hoặc va đập chúng: cụm túi khí; cảm biến va chạm phía trước; và SDM. Nếu bất kỳ bộ phận nào trong số các bộ phận này bị va đập, tuyệt đối không được gỡ hoặc sửa chữa nó mà hãy thay mới.**
- **Nếu bất kỳ bộ phận nào trong các bộ phận sau bị dính các chất như mỡ, dung môi làm sạch, nhớt hoặc nước, hãy lau sạch bằng vải khô: cụm túi khí.**
- **Dây điện túi khí là một phần của bộ dây điện chính và dây điện táp lô. Để dễ nhận biết, phía giắc cắm của mỗi bộ dây điện túi khí được bọc bằng ống bảo vệ màu vàng và mỗi giắc cắm có màu vàng. Xử lý cẩn thận bộ dây điện và giắc cắm túi khí.**
- **Nếu phát hiện thấy dây hở hoặc giắc cắm/cực bị hỏng trong bộ dây điện túi khí, hãy thay toàn bộ bộ dây đó, thay vì chỉ thay dây hoặc giắc cắm/cực bị hỏng.**
- **Chỉ cấp điện cho hệ thống túi khí khi tất cả các bộ phận được kết nối hoặc tiến trình chẩn đoán yêu cầu như vậy. Nếu không, DTC sẽ được thiết lập.**
- **Tuyệt đối không sử dụng các bộ phận của hệ thống túi khí từ xe khác.**
- **Khi thực hiện các công việc liên quan đến hàn điện, hãy vô hiệu hoá tạm thời hệ thống túi khí, tham khảo "Vô hiệu hóa hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-44).**
- **Tuyệt đối không được để các bộ phận của hệ thống túi khí tiếp xúc với không khí cực nóng (như sấy khô xe trong lò sau khi sơn).**
- **Nhãn CẢNH BÁO/CẨN THẬN được dán ở mỗi bộ phận của hệ thống túi khí. Tuân thủ các chỉ dẫn trên đó.**
- **Sau khi hoàn thành sửa chữa bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí, hãy thực hiện quy trình trong "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-7).**

Phòng ngừa khi lắp đặt thiết bị truyền thông di động

AENK4L0B0000011

Khi lắp đặt thiết bị truyền thông di động như ra-đi-ô CB (băng tần dân dụng) hoặc điện thoại di động, phải tuân theo các phòng ngừa sau.
Không tuân theo những lưu ý này có thể ảnh hưởng bất lợi đến hệ thống điều khiển điện tử.

- Giữ ăng-ten càng xa bộ điều khiển điện tử xe càng tốt.
- Giữ cáp tiếp sóng của ăng-ten cách bộ điều khiển điện tử và bộ dây điện của ăng-ten hơn 20 cm (7,9 in.).
- Không được chạy cáp tiếp sóng của ăng-ten song song với các bộ dây điện khác.
- Kiểm tra để đảm bảo ăng-ten và cáp tiếp sóng được điều chỉnh chính xác.

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Quy trình kiểm tra mạch điện

AENK4L0B0006001

Mặc dù có nhiều phương pháp kiểm tra mạch điện khác nhau, nhưng nội dung sau mô tả các phương pháp chung sử dụng một đồng hồ đo điện trở và một đồng hồ đo điện áp để kiểm tra hở mạch và ngắn mạch.

Kiểm tra hở mạch

Các nguyên nhân có thể dẫn tới hở mạch được liệt kê dưới đây. Do nguyên nhân chủ yếu là lỗi ở các giắc cắm và cực, nên cần kiểm tra chúng cần một cách kỹ càng và cẩn thận.

- Kết nối của giắc cắm bị lỏng
- Cực tiếp xúc kém (do bụi bẩn, ăn mòn hoặc gỉ sét, hiệu thế tiếp xúc kém, vật lạ xâm nhập, v.v.)
- Bộ dây điện hở

Khi kiểm tra các mạch bao gồm bộ điều khiển điện tử như cụm điều khiển ECM, TCM, ESP® v.v., điều quan trọng là phải thực hiện kiểm tra một cách cẩn thận, bắt đầu với các hạng mục dễ kiểm tra nhất.

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Kiểm tra các giắc cắm ở cả hai đầu mạch xem có bị lỏng kết nối không. Kiểm tra cả tình trạng khóa với các giắc cắm được trang bị khóa giắc cắm.

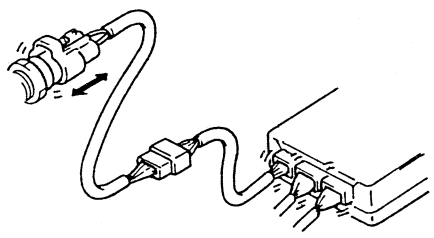

IFFA0B000002-01

3) Sử dụng giắc ghim đực để kiểm tra, kiểm tra các cực ở cả hai đầu mạch đang được kiểm tra về độ tiếp xúc chặt của các giắc cái. Kiểm tra từng cực bằng mắt thường để tìm nguyên nhân tiếp xúc kém (bụi bẩn, ăn mòn, gỉ, vật lạ xâm nhập, v.v.). Đồng thời, kiểm tra để đảm bảo mỗi cực được giữ và khóa hoàn toàn trong giắc cắm.

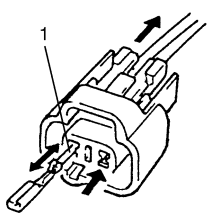

I2RH01010050-01

1. Kiểm tra độ tiếp xúc bằng cách lắp vào và tháo ra một lần.

4) Thực hiện kiểm tra sự thông mạch hoặc kiểm tra điện áp sử dụng quy trình sau, để kiểm tra bộ dây điện xem có hở mạch và kết nối kém tại các cực không.

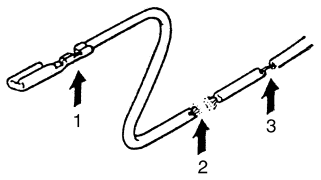

I2RH01010051-01

1. Độ lỏng mép gấp	3. Dây mảnh (dây điện lõi đơn)
2. Hở mạch	

Kiểm tra sự thông mạch

1) Đo điện trở giữa các cực của giắc cắm ở cả hai đầu mạch cần kiểm tra (giữa “A-1” và “C-1” trong hình). Nếu không có sự thông mạch (vô cực hoặc vượt quá giới hạn), thì có nghĩa là mạch bị hở giữa các cực “A-1” và “C-1”.

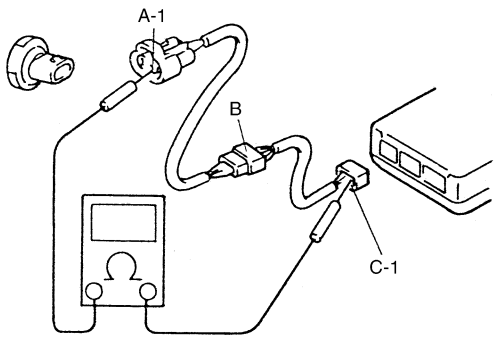

I2RH01010052-01

2) Ngắt giắc cắm trong mạch (giắc cắm-B trong hình) và đo điện trở giữa các cực “A-1” và “B-1”.
Nếu không có hiển thị sự thông mạch thì có nghĩa là mạch giữa các cực “A-1” và “B-1” bị hở. Nếu có sự thông mạch thì nghĩa là hở mạch giữa các cực “B-1” và “C-1” hoặc giắc cắm-B bị hỏng.

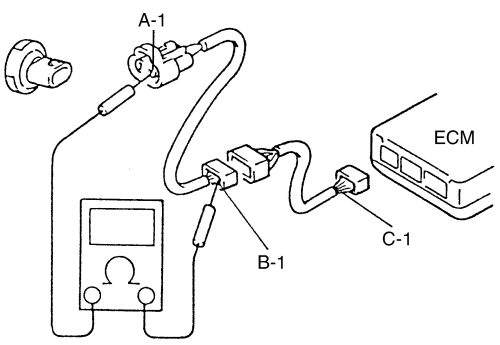

I2RH01010053-01

Kiểm tra điện áp

Nếu mạch điện được kiểm tra bị sụt áp, thì việc kiểm tra điện áp có thể được sử dụng để kiểm tra mạch.

1) Với mọi giắc cắm được kết nối và điện áp được áp dụng cho mạch được kiểm tra, đo điện áp giữa mỗi cực và dây nối đất.
   a) Nếu các phép đo được thực hiện như trong hình và các kết quả được liệt kê như bên dưới, thì có nghĩa là mạch bị hở giữa các cực “B-1” và “A-1”.