AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

*Thời hạn: Thời hạn này được xác định bằng cách đọc số km đi được hay số tháng đã vận hành tùy theo trường hợp nào xảy ra trước	Km (x 1000)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
KHUNG SƯỜN VÀ THÂN XE																		
6.1	Bàn đạp ly hợp	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6.2	Lốp/Bánh xe	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6.3	Bạc đạn bánh xe	-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
6.4	Trục dẫn động	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
6.5	Hệ thống treo	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
6.6	Hệ thống lái	-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
6.7	Trợ lực lái	-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
6.8	Nhớt hộp số	-	-	I	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	I	-	R
6.9	Nhớt bộ vi sai	-	-	-	-	I	-	-	-	R	-	-	-	I	-	-	-	R
6.10	Các bản lề và khóa	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6.11	Các bu-lông và đai ốc dưới gầm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HỆ THỐNG ĐIỆN & CÁC HỆ THỐNG KHÁC																		
7.1	Tình trạng bình điện — Mức dung dịch, tình trạng điện cực, tỉ trọng	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.2	Hệ thống đèn, còi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.3	Hoạt động khóa trung tâm	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.4	Nước rửa kính	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.5	Gạt mưa và lỗ phun nước	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.6	Hoạt động kính chiếu hậu điện	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.7	Tình trạng quạt gió máy điều hòa (nếu có)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.8	Môi chất làm lạnh máy điều hòa (nếu có)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.9	Lọc gió máy điều hòa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

LƯU Ý

- **"I": Kiểm tra, nếu cần thiết tiến hành làm sạch, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế**
- **"R": Thay thế hoặc thay đổi**
- **[L]: Bôi trơn**
- **"C": Kiểm tra/Vệ sinh**

Bảo dưỡng được khuyến nghị trong điều kiện lái xe khắc nghiệt

AENFL80C0205002

Nếu chiếc xe thường được sử dụng trong các điều kiện tương ứng với bất kỳ mã điều kiện khắc nghiệt nào dưới đây, hoạt động bảo dưỡng được khuyến khích áp dụng tại định kỳ bảo dưỡng cụ thể hiển thị trong bảng sau.

Mã điều kiện khắc nghiệt:

A: Các hành trình ngắn lặp lại
B: Lái xe trên những con đường gồ ghề và/hoặc bùn lầy
C: Lái xe trên đường bụi bặm
D: Lái xe trong thời tiết cực kỳ lạnh và/hoặc đường nhiễm mặn
E: Các hành trình ngắn lặp lại trong thời tiết cực kỳ lạnh
F: Sử dụng nhiên liệu pha chì
G: —
H: Kéo rơ-moóc (nếu được cho phép)

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Bảng này trình bày lịch trình bảo dưỡng điển hình.
Tuy nhiên, lịch trình bảo dưỡng thực tế thay đổi tùy theo thông số kĩ thuật của xe, nên lịch trình bảo dưỡng điển hình có thể không áp dụng được đối với một số model xe.
Vì vậy, đối với lịch trình bảo dưỡng áp dụng cụ thể cho xe đang được bảo dưỡng, làm theo các hướng dẫn sau đây trong "Bảo dưỡng được khuyến nghị khi lái xe trong tình trạng khắc nghiệt" thuộc phần "KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG" của Sổ tay cho chủ xe.

Mã số điều kiện	Bảo dưỡng	Hình thức bảo dưỡng	Thời gian bảo dưỡng
- B C D - - - - -	Dây đai	I	Mỗi 5000 km hay 3 tháng
		R	Mỗi 30000 km hay 18 tháng
A - C D E F - H	Nhớt bôi trơn và lọc nhớt	R	Mỗi 5000 km hay 3 tháng
A B C - E F – H	Bugi	R	Mỗi 10000 km hay 6 tháng
- - C - - - - -	Lọc gió (kiểm tra hay thay thế thường xuyên nếu xe sử dụng trong điều kiện bụi)	I	Mỗi 2500 km
		R	Mỗi 20000 km hay 12 tháng
- B C D - - H	Bạc đạn bánh xe	I	Mỗi 5000 km hay 3 tháng
A B - D E - - H	Trục dẫn động	I	Mỗi 10000 km hay 6 tháng
A B - - E - - H	Nhớt hộp số sàn và vi sai	R	Chỉ lần đầu tiên 10000 km hay 6 tháng
			Lần thứ 2 và sau đó: Mỗi 20000 km hay 12 tháng
- B - - - - - -	Bulông và đai ốc hệ thống treo	T	Mỗi 10000 km hay 6 tháng

LƯU Ý

- **"I": Kiểm tra, nếu cần thiết tiến hành làm sạch, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế**
- **"R": Thay thế hoặc thay đổi**
- **"T": Siết chặt đúng lực siết chỉ định**

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra đai truyền động phụ

AENK4L0B0206001

⚠ CẢNH BÁO

Có nguy cơ gây thương tích cá nhân nếu thực hiện công việc bảo dưỡng mô tả dưới đây trong khi động cơ đang chạy.
Kiểm tra để đảm bảo ĐỘNG CƠ KHÔNG CHẠY trước khi thực hiện công việc bảo dưỡng mô tả dưới đây.

Kiểm tra sức căng, vết nứt, vết cắt, biến dạng, ăn mòn và nhiễm bẩn của đai. Nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào, hãy thay đai.

- Đai truyền động của bơm nước / máy phát: ☞(Trang 1J-7)
- Đai truyền động máy nén: ☞(Trang 7B-49)

Thay đai truyền động phụ

AENK4L0B0206002

Thay mới đai truyền động phụ.

- Đai truyền động của bơm nước / máy phát: ☞(Trang 1J-8)
- Đai truyền động máy nén: ☞(Trang 7B-49)

Kiểm tra khe hở xu-páp

AENK4L0B0206003

Kiểm tra khe hở xu-páp nạp và xu-páp xả. Điều chỉnh chúng nếu cần.
Tham khảo "Kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-7) để biết quy trình kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp.

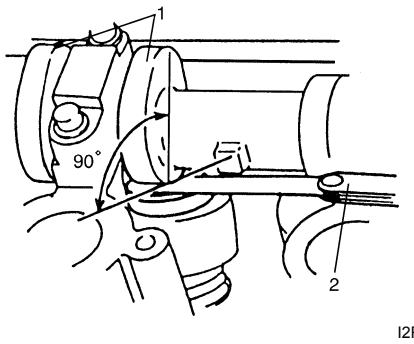

I2RH0B020003-02

1. Trục cam	2. Thước lá