AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Bảng này trình bày lịch trình bảo dưỡng điển hình.
Tuy nhiên, lịch trình bảo dưỡng thực tế thay đổi tùy theo thông số kĩ thuật của xe, nên lịch trình bảo dưỡng điển hình có thể không áp dụng được đối với một số model xe.
Vì vậy, đối với lịch trình bảo dưỡng áp dụng cụ thể cho xe đang được bảo dưỡng, làm theo các hướng dẫn sau đây trong "Bảo dưỡng được khuyến nghị khi lái xe trong tình trạng khắc nghiệt" thuộc phần "KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG" của Sổ tay cho chủ xe.

Mã số điều kiện	Bảo dưỡng	Hình thức bảo dưỡng	Thời gian bảo dưỡng
- B C D - - - - -	Dây đai	I	Mỗi 5000 km hay 3 tháng
		R	Mỗi 30000 km hay 18 tháng
A - C D E F - H	Nhớt bôi trơn và lọc nhớt	R	Mỗi 5000 km hay 3 tháng
A B C - E F – H	Bugi	R	Mỗi 10000 km hay 6 tháng
- - C - - - - -	Lọc gió (kiểm tra hay thay thế thường xuyên nếu xe sử dụng trong điều kiện bụi)	I	Mỗi 2500 km
		R	Mỗi 20000 km hay 12 tháng
- B C D - - H	Bạc đạn bánh xe	I	Mỗi 5000 km hay 3 tháng
A B - D E - - H	Trục dẫn động	I	Mỗi 10000 km hay 6 tháng
A B - - E - - H	Nhớt hộp số sàn và vi sai	R	Chỉ lần đầu tiên 10000 km hay 6 tháng
			Lần thứ 2 và sau đó: Mỗi 20000 km hay 12 tháng
- B - - - - - -	Bulông và đai ốc hệ thống treo	T	Mỗi 10000 km hay 6 tháng

LƯU Ý

- **"I": Kiểm tra, nếu cần thiết tiến hành làm sạch, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay thế**
- **"R": Thay thế hoặc thay đổi**
- **"T": Siết chặt đúng lực siết chỉ định**

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra đai truyền động phụ

AENK4L0B0206001

⚠ CẢNH BÁO

Có nguy cơ gây thương tích cá nhân nếu thực hiện công việc bảo dưỡng mô tả dưới đây trong khi động cơ đang chạy.
Kiểm tra để đảm bảo ĐỘNG CƠ KHÔNG CHẠY trước khi thực hiện công việc bảo dưỡng mô tả dưới đây.

Kiểm tra sức căng, vết nứt, vết cắt, biến dạng, ăn mòn và nhiễm bẩn của đai. Nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào, hãy thay đai.

- Đai truyền động của bơm nước / máy phát: ☞(Trang 1J-7)
- Đai truyền động máy nén: ☞(Trang 7B-49)

Thay đai truyền động phụ

AENK4L0B0206002

Thay mới đai truyền động phụ.

- Đai truyền động của bơm nước / máy phát: ☞(Trang 1J-8)
- Đai truyền động máy nén: ☞(Trang 7B-49)

Kiểm tra khe hở xu-páp

AENK4L0B0206003

Kiểm tra khe hở xu-páp nạp và xu-páp xả. Điều chỉnh chúng nếu cần.
Tham khảo "Kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-7) để biết quy trình kiểm tra và điều chỉnh khe hở xu-páp.

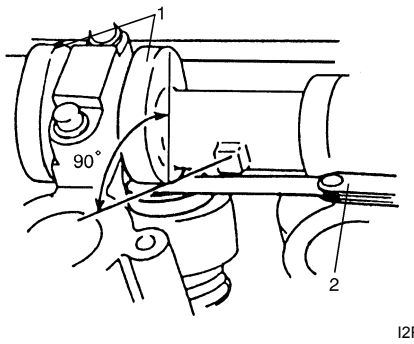

I2RH0B020003-02

1. Trục cam	2. Thước lá

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thay nhớt động cơ và lọc nhớt

AENK4L0B0206004

Thay nhớt động cơ và lọc nhớt. ☞(Trang 1E-4)

Thay nước làm mát động cơ

AENK4L0B0206005

Thay mới nước làm mát động cơ.

- Xả: ☞(Trang 1F-12)
- Nạp lại: ☞(Trang 1F-12)

Kiểm tra hệ thống xả

AENK4L0B0206006

⚠ CẨN THẬN

Các bộ phận của hệ thống xả có thể nóng đến mức gây bỏng.
Kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận của hệ thống xả đã nguội trước khi thực hiện mọi công việc bảo dưỡng trên hệ thống xả.

Khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ, hoặc nâng xe lên để thực hiện bảo dưỡng khác, kiểm tra hệ thống xả như sau:

- Kiểm tra các chốt cao su xem có bị hư hỏng, xuống cấp và lệch vị trí không.
- Kiểm tra xem hệ thống xả có bị rò rỉ, lỏng kết nối, lõm và hư hỏng hay không.
  Nếu bu-lông hoặc đai ốc bị lỏng, hãy siết chặt chúng theo quy định.
- Kiểm tra các khu vực gần thân xe xem có các bộ phận bị hỏng, thiếu hoặc sai vị trí, mối ghép hở, lỗ, đầu nối lỏng hoặc các hỏng hóc khác có thể khiến khói xả chui vào xe hay không.
- Kiểm tra để đảm bảo các bộ phận của hệ thống xả có khoảng cách đến gầm xe hợp lý để tránh quá nhiệt và gây hư hại cho tấm thảm sàn. ☞(Trang 1K-2)
- Cần khắc phục ngay bất kỳ lỗi nào.

Thay bu-gi

AENK4L0B0206007

Thay mới bu-gi. ☞(Trang 1H-5)

Kiểm tra lọc gió

AENK4L0B0206008

1) Tháo lọc gió. ☞(Trang 1D-10)
2) Kiểm tra để đảm bảo lọc gió không quá bẩn, hư hỏng hay dính dầu mỡ. Làm sạch lọc gió bằng không khí được nén từ phía cửa gió ra của bộ lọc.

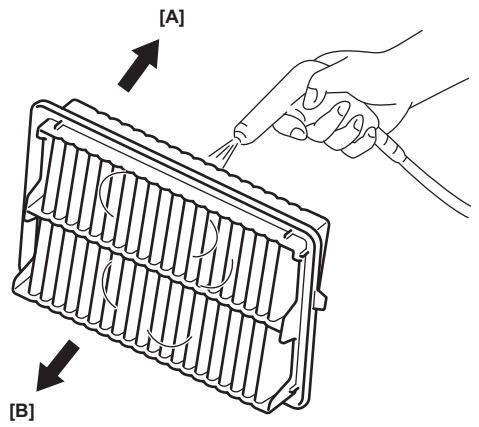

IHSE0A020001-01

[A]: Phía cửa gió ra (bướm ga)	[B]: Phía cửa gió vào (khí sạch)

3) Lắp lọc gió. ☞(Trang 1D-10)

Thay lọc gió

AENK4L0B0206009

Thay mới lọc gió. ☞(Trang 1D-10)

Kiểm tra thùng nhiên liệu, ron nắp và đường nhiên liệu

AENK4L0B0206010

- Kiểm tra thùng nhiên liệu, nắp châm nhiên liệu (1) và đường nhiên liệu xem kết nối có lỏng lẻo, xuống cấp hay hư hại mà có thể gây ra rò rỉ hay không. Kiểm tra để đảm bảo tất cả các kẹp đều chắc chắn.
- Kiểm tra ron nắp châm nhiên liệu (2) xem vết ở cổ châm nhiên liệu có đều không hoặc có hư hại gì không.

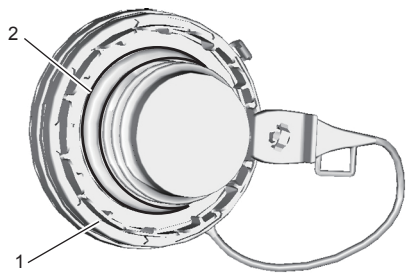

IDX00P170026-01

- Thay bộ phận hư hỏng hoặc xuống cấp.
  Không được có dấu hiệu về sự rò rỉ nhiên liệu hay ẩm ướt tại bất kỳ ống dẫn nhiên liệu nào. ☞(Trang 1G-11)

Thay lọc nhiên liệu

AENK4L0B0206011

⚠ CẢNH BÁO

Việc thay lọc nhiên liệu mà không đủ thông thoáng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Chỉ thay lọc nhiên liệu ở khu vực thoáng gió và cách xa bất cứ ngọn lửa trần nào (ví dụ bình đun nước nóng bằng ga).

Lọc nhiên liệu được lắp trong bộ bơm nhiên liệu bên trong thùng nhiên liệu.
Thay mới cụm bơm nhiên liệu định kỳ. ☞(Trang 1G-25)