AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thay nhớt động cơ và lọc nhớt

AENK4L0B0206004

Thay nhớt động cơ và lọc nhớt. ☞(Trang 1E-4)

Thay nước làm mát động cơ

AENK4L0B0206005

Thay mới nước làm mát động cơ.

- Xả: ☞(Trang 1F-12)
- Nạp lại: ☞(Trang 1F-12)

Kiểm tra hệ thống xả

AENK4L0B0206006

⚠ CẨN THẬN

Các bộ phận của hệ thống xả có thể nóng đến mức gây bỏng.
Kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận của hệ thống xả đã nguội trước khi thực hiện mọi công việc bảo dưỡng trên hệ thống xả.

Khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ, hoặc nâng xe lên để thực hiện bảo dưỡng khác, kiểm tra hệ thống xả như sau:

- Kiểm tra các chốt cao su xem có bị hư hỏng, xuống cấp và lệch vị trí không.
- Kiểm tra xem hệ thống xả có bị rò rỉ, lỏng kết nối, lõm và hư hỏng hay không.
  Nếu bu-lông hoặc đai ốc bị lỏng, hãy siết chặt chúng theo quy định.
- Kiểm tra các khu vực gần thân xe xem có các bộ phận bị hỏng, thiếu hoặc sai vị trí, mối ghép hở, lỗ, đầu nối lỏng hoặc các hỏng hóc khác có thể khiến khói xả chui vào xe hay không.
- Kiểm tra để đảm bảo các bộ phận của hệ thống xả có khoảng cách đến gầm xe hợp lý để tránh quá nhiệt và gây hư hại cho tấm thảm sàn. ☞(Trang 1K-2)
- Cần khắc phục ngay bất kỳ lỗi nào.

Thay bu-gi

AENK4L0B0206007

Thay mới bu-gi. ☞(Trang 1H-5)

Kiểm tra lọc gió

AENK4L0B0206008

1) Tháo lọc gió. ☞(Trang 1D-10)
2) Kiểm tra để đảm bảo lọc gió không quá bẩn, hư hỏng hay dính dầu mỡ. Làm sạch lọc gió bằng không khí được nén từ phía cửa gió ra của bộ lọc.

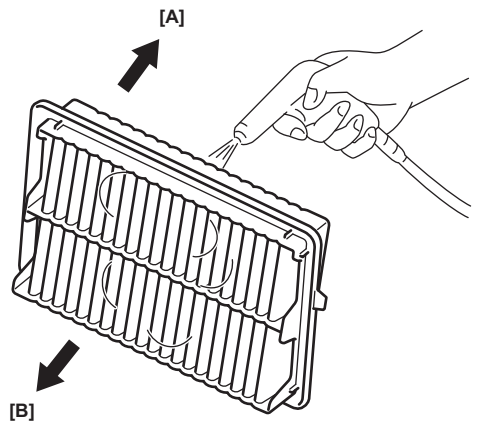

IHSE0A020001-01

[A]: Phía cửa gió ra (bướm ga)	[B]: Phía cửa gió vào (khí sạch)

3) Lắp lọc gió. ☞(Trang 1D-10)

Thay lọc gió

AENK4L0B0206009

Thay mới lọc gió. ☞(Trang 1D-10)

Kiểm tra thùng nhiên liệu, ron nắp và đường nhiên liệu

AENK4L0B0206010

- Kiểm tra thùng nhiên liệu, nắp châm nhiên liệu (1) và đường nhiên liệu xem kết nối có lỏng lẻo, xuống cấp hay hư hại mà có thể gây ra rò rỉ hay không. Kiểm tra để đảm bảo tất cả các kẹp đều chắc chắn.
- Kiểm tra ron nắp châm nhiên liệu (2) xem vết ở cổ châm nhiên liệu có đều không hoặc có hư hại gì không.

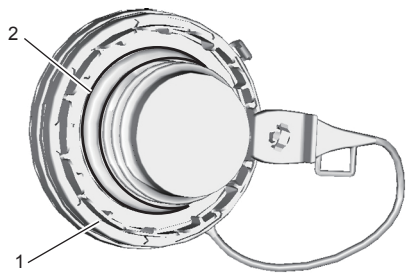

IDX00P170026-01

- Thay bộ phận hư hỏng hoặc xuống cấp.
  Không được có dấu hiệu về sự rò rỉ nhiên liệu hay ẩm ướt tại bất kỳ ống dẫn nhiên liệu nào. ☞(Trang 1G-11)

Thay lọc nhiên liệu

AENK4L0B0206011

⚠ CẢNH BÁO

Việc thay lọc nhiên liệu mà không đủ thông thoáng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Chỉ thay lọc nhiên liệu ở khu vực thoáng gió và cách xa bất cứ ngọn lửa trần nào (ví dụ bình đun nước nóng bằng ga).

Lọc nhiên liệu được lắp trong bộ bơm nhiên liệu bên trong thùng nhiên liệu.
Thay mới cụm bơm nhiên liệu định kỳ. ☞(Trang 1G-25)