AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thay nhớt động cơ và lọc nhớt

AENK4L0B0206004

Thay nhớt động cơ và lọc nhớt. ☞(Trang 1E-4)

Thay nước làm mát động cơ

AENK4L0B0206005

Thay mới nước làm mát động cơ.

- Xả: ☞(Trang 1F-12)
- Nạp lại: ☞(Trang 1F-12)

Kiểm tra hệ thống xả

AENK4L0B0206006

⚠ CẨN THẬN

Các bộ phận của hệ thống xả có thể nóng đến mức gây bỏng.
Kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận của hệ thống xả đã nguội trước khi thực hiện mọi công việc bảo dưỡng trên hệ thống xả.

Khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ, hoặc nâng xe lên để thực hiện bảo dưỡng khác, kiểm tra hệ thống xả như sau:

- Kiểm tra các chốt cao su xem có bị hư hỏng, xuống cấp và lệch vị trí không.
- Kiểm tra xem hệ thống xả có bị rò rỉ, lỏng kết nối, lõm và hư hỏng hay không.
  Nếu bu-lông hoặc đai ốc bị lỏng, hãy siết chặt chúng theo quy định.
- Kiểm tra các khu vực gần thân xe xem có các bộ phận bị hỏng, thiếu hoặc sai vị trí, mối ghép hở, lỗ, đầu nối lỏng hoặc các hỏng hóc khác có thể khiến khói xả chui vào xe hay không.
- Kiểm tra để đảm bảo các bộ phận của hệ thống xả có khoảng cách đến gầm xe hợp lý để tránh quá nhiệt và gây hư hại cho tấm thảm sàn. ☞(Trang 1K-2)
- Cần khắc phục ngay bất kỳ lỗi nào.

Thay bu-gi

AENK4L0B0206007

Thay mới bu-gi. ☞(Trang 1H-5)

Kiểm tra lọc gió

AENK4L0B0206008

1) Tháo lọc gió. ☞(Trang 1D-10)
2) Kiểm tra để đảm bảo lọc gió không quá bẩn, hư hỏng hay dính dầu mỡ. Làm sạch lọc gió bằng không khí được nén từ phía cửa gió ra của bộ lọc.

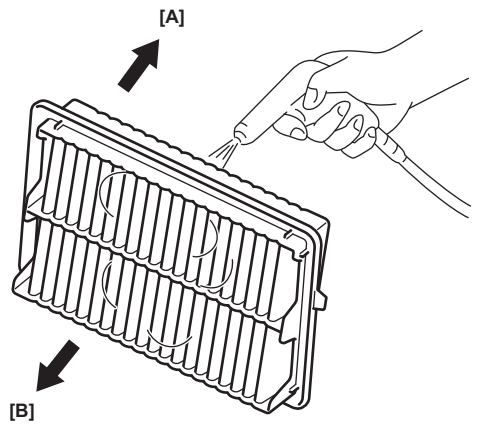

IHSE0A020001-01

[A]: Phía cửa gió ra (bướm ga)	[B]: Phía cửa gió vào (khí sạch)

3) Lắp lọc gió. ☞(Trang 1D-10)

Thay lọc gió

AENK4L0B0206009

Thay mới lọc gió. ☞(Trang 1D-10)

Kiểm tra thùng nhiên liệu, ron nắp và đường nhiên liệu

AENK4L0B0206010

- Kiểm tra thùng nhiên liệu, nắp châm nhiên liệu (1) và đường nhiên liệu xem kết nối có lỏng lẻo, xuống cấp hay hư hại mà có thể gây ra rò rỉ hay không. Kiểm tra để đảm bảo tất cả các kẹp đều chắc chắn.
- Kiểm tra ron nắp châm nhiên liệu (2) xem vết ở cổ châm nhiên liệu có đều không hoặc có hư hại gì không.

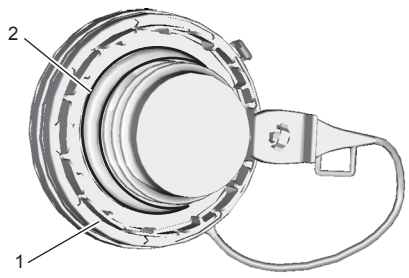

IDX00P170026-01

- Thay bộ phận hư hỏng hoặc xuống cấp.
  Không được có dấu hiệu về sự rò rỉ nhiên liệu hay ẩm ướt tại bất kỳ ống dẫn nhiên liệu nào. ☞(Trang 1G-11)

Thay lọc nhiên liệu

AENK4L0B0206011

⚠ CẢNH BÁO

Việc thay lọc nhiên liệu mà không đủ thông thoáng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Chỉ thay lọc nhiên liệu ở khu vực thoáng gió và cách xa bất cứ ngọn lửa trần nào (ví dụ bình đun nước nóng bằng ga).

Lọc nhiên liệu được lắp trong bộ bơm nhiên liệu bên trong thùng nhiên liệu.
Thay mới cụm bơm nhiên liệu định kỳ. ☞(Trang 1G-25)

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra van PCV

AENK4L0B0206012

Kiểm tra van và ống PCV.

- Van PCV: ☞(Trang 1B-6)
- Ống PCV: ☞(Trang 1B-5)

Kiểm tra hệ thống kiểm soát hơi xăng

AENK4L0B0206013

Kiểm tra bộ hấp thụ hơi xăng EVAP và ống dẫn hơi xăng.

- Bộ hấp thụ hơi xăng EVAP: ☞(Trang 1B-5)
- Ống nối EVAP: ☞(Trang 1B-5)

Kiểm tra đĩa phanh và má phanh

AENK4L0B0206014

1) Kiểm tra độ dày má phanh trong và ngoài. ☞(Trang 4B-3)
   Sử dụng thước đo nếu cần.
2) Kiểm tra xem đĩa phanh có bị mài mòn quá mức, hư hỏng và sai lệch không. ☞(Trang 4B-6)
   Thay thế các bộ phận nếu cần.

Kiểm tra trống phanh và guốc phanh

AENK4L0B0206015

Kiểm tra tang trống phanh sau và bố phanh xem có bị mòn và hư hỏng quá nhiều không khi tháo bánh xe và trống phanh. Đồng thời kiểm tra rò rỉ tại các xi-lanh bánh xe. Thay thế các bộ phận này nếu cần. ☞(Trang 4C-3)

Kiểm tra đường ống và ống mềm dầu phanh

AENK4L0B0206016

Thực hiện công tác kiểm tra này tại nơi có đủ ánh sáng và sử dụng gương nếu cần.

- Kiểm tra các mối nối lắp không đúng, rò rỉ, vết nứt, trầy xước và hư hỏng khác trên các đường ống và ống mềm dầu phanh. ☞(Trang 4A-23)
- Kiểm tra để đảm bảo các đường ống và ống mềm không nằm gần các cạnh sắc và các bộ phận chuyển động.

Sửa chữa hoặc thay các bộ phận này nếu cần.

CHÚ Ý

Không khí trong hệ thống phanh sẽ làm hiệu quả phanh kém và có thể dẫn đến tai nạn. Sau khi bảo dưỡng hệ thống phanh, hãy xả hết khí ra khỏi hệ thống.

Kiểm tra dầu phanh

AENK4L0B0206017

1) Kiểm tra rò rỉ dầu ở các bộ phận xung quanh xi-lanh chính và bình chứa. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu rò rỉ nào, hãy khắc phục các lỗi.
2) Kiểm tra mực dầu.
   Nếu mực dầu thấp hơn mức tối thiểu của bình chứa, cần phải nạp lại. Đổ đầy dầu phanh chỉ định vào bình chứa.
   Để biết chi tiết, tham khảo “Kiểm tra mực dầu phanh” trong Phần 4A (Trang 4A-6).

⚠ CẨN THẬN

Vì hệ thống phanh của chiếc xe này được đổ đầy tại nhà máy với dầu phanh được chỉ định trên nắp bình chứa nên không được sử dụng hoặc trộn các loại dầu khác nhau khi nạp lại; nếu không sẽ xảy ra hỏng hóc nghiêm trọng. Không sử dụng dầu phanh cũ hoặc đã qua sử dụng, hay bất kỳ loại dầu nào từ bình chứa không kín.

Thông số kỹ thuật dầu phanh
Xem nắp bình chứa của xi-lanh phanh chính.

Kiểm tra bàn đạp phanh

AENK4L0B0206018

Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh.

- Hành trình bàn đạp phanh: ☞(Trang 4A-12)
- Độ rơ bàn đạp phanh: ☞(Trang 4A-12)

Thay dầu phanh

AENK4L0B0206019

Thay dầu phanh như sau.
Xả hoàn toàn dầu khỏi hệ thống phanh, đổ đầy hệ thống với loại dầu được quy định và thực hiện xả khí.

- Thay thế: ☞(Trang 4A-7)
- Xả khí: ☞(Trang 4A-8)

Kiểm tra dây cáp và cần phanh tay

AENK4L0B0206020

1) Kiểm tra hư hỏng và chuyển động trơn tru của dây cáp phanh. ☞(Trang 4D-2)
   Thay (các) dây cáp hỏng.
2) Kiểm tra đầu răng của mỗi rãnh bánh cóc cần phanh xem có hư hỏng hay mài mòn không. Nếu phát hiện bất cứ hư hỏng hay mài mòn nào, hãy thay cần phanh tay.
3) Kiểm tra sự hoạt động bình thường và hành trình của cần phanh tay, điều chỉnh nếu cần. ☞(Trang 4D-3)

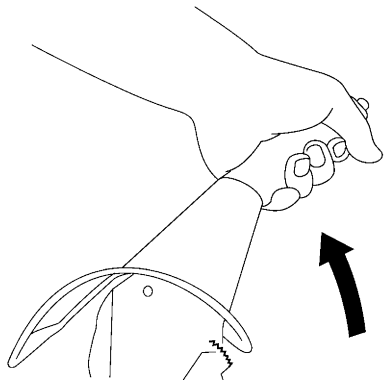

IDL10A020003-01

Kiểm tra bàn đạp ly hợp

AENK4L0B0206021

Kiểm tra hành trình bàn đạp ly hợp. ☞(Trang 5C-3)