AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra nhớt hộp số sàn

AENK4L0B0206028

Kiểm tra rò rỉ, độ nhiễm bẩn và mức nhớt hộp số. ☞(Trang 5B-3)

Thay nhớt hộp số sàn

AENK4L0B0206029

Thay mới nhớt hộp số bằng loại được chỉ định. ☞(Trang 5B-4)

Kiểm tra nhớt cầu sau

AENK4L0B0206030

Kiểm tra rò rỉ, độ nhiễm bẩn và mức nhớt cầu sau. ☞(Trang 3B-2)

Thay nhớt cầu sau

AENK4L0B0206031

Thay mới nhớt cầu sau bằng loại được chỉ định. ☞(Trang 3B-3)

Kiểm tra toàn bộ chốt, bản lề và khóa cửa

AENK4L0B0206032

Kiểm tra để đảm bảo mỗi cửa đóng mở nhẹ nhàng và khóa chắc chắn khi đóng.
Nếu phát hiện bất kỳ trục trặc nào, hãy bôi trơn bản lề và chốt hoặc sửa hệ thống khóa cửa.

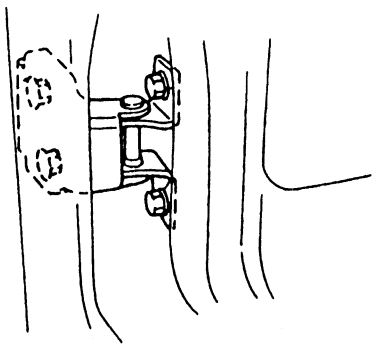

I2RH01020033-01

Kiểm tra cuối công việc bảo dưỡng

AENK4L0B0206033

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn. Chọn đường có độ dốc nhỏ không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn, và thực hiện lái thử một cách cẩn thận.

Ghế ngồi

Kiểm tra để đảm bảo mọi ghế trước đều trượt êm và khóa chắc ở bất kỳ vị trí nào. Ngoài ra, kiểm tra để đảm bảo cơ chế ngả ngược về sau của mỗi ghế trước cho phép khóa phần lưng ghế ở bất kỳ góc độ nào.

Dây đai an toàn

Kiểm tra hệ thống dây đai an toàn bao gồm đai, ổ khóa, ngàm khóa, bộ căng đai và chốt định vị xem có bị hư hỏng hay mòn không.
Kiểm tra để đảm bảo mỗi dây đai an toàn khóa một cách chắc chắn. Nếu nhìn thấy nhãn “REPLACE BELT” trên dây đai an toàn, hãy thay dây đai.

Kiểm tra bình điện

Kiểm tra cực bình điện

Kiểm tra các cực bình điện xem có bị lỏng, ăn mòn hay hư hỏng không.

Kiểm tra mực chất điện phân bình điện

- Nếu bình điện có vạch kiểm tra mực chất điện phân trên vỏ, hãy kiểm tra để đảm bảo mực chất điện phân của tất cả các ngăn bình điện ở giữa vạch mực trên và dưới.
- Nếu bình điện được trang bị thiết bị cảnh báo tích hợp, hãy kiểm tra tình trạng bình điện bằng thiết bị cảnh báo.
- Nếu bình điện không có vạch kiểm tra và thiết bị cảnh báo tích hợp thì không cần thực hiện kiểm tra mực chất điện phân.

Hoạt động của bàn đạp ga

Kiểm tra để đảm bảo bàn đạp ga hoạt động trơn tru mà không bị cản trở bởi bất kỳ bộ phận nào khác.

Khởi động động cơ

Kiểm tra xem động cơ có khởi động dễ dàng không.

⚠ CẢNH BÁO

Nếu không thực hiện đúng các phòng ngừa khi kiểm tra khởi động động cơ như mô tả dưới đây, xe có thể chuyển động bất ngờ, gây thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản.
Khi thực hiện kiểm tra khởi động động cơ như mô tả dưới đây, đảm bảo thực hiện các phòng ngừa sau:

- **Cung cấp đủ không gian xung quanh xe.**
- **Đảm bảo bóp phanh tay và nhấn phanh chân.**
- **Không sử dụng bàn đạp ga.**
- **Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” nếu động cơ khởi động.**

Đặt cần chuyển số ở “Số 0”, nhấn một nửa bàn đạp ly hợp và thử khởi động.
Mô-tơ khởi động chỉ quay khi nhấn hết bàn đạp ly hợp.

Kiểm tra hệ thống xả

Kiểm tra rò rỉ, vết nứt hoặc các chi tiết hỗ trợ lỏng lẻo.

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Ly hợp
Hãy kiểm tra những điểm sau:
- Ly hợp nhả hoàn toàn khi nhấn bàn đạp ly hợp.
- Ly hợp không trượt khi nhả bàn đạp và nhấn ga.
- Ly hợp không có tình trạng bất thường.

Chuyển số
Kiểm tra để đảm bảo chuyển số chuyển động trơn tru ở tất cả các vị trí và hộp số đáp ứng tốt và chính xác ở bất kỳ vị trí nào.

Phanh
Phanh chân
Hãy kiểm tra những điểm sau:
- Bàn đạp phanh có hành trình phù hợp.
- Phanh làm việc hiệu quả.
- Phanh không tạo ra tiếng ồn bất thường.
- Xe không lệch sang một bên khi nhấn phanh.
- Phanh không bị bó.

Phanh tay
Kiểm tra để đảm bảo hành trình của cần phanh phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO

Nếu không thực hiện đúng các phòng ngừa khi kiểm tra phanh tay trên đường dốc, xe có thể di chuyển không như mong muốn, gây thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản. Khi kiểm tra phanh tay trên đường dốc, thực hiện các phòng ngừa sau:
- **Kiểm tra để đảm bảo không có người hay vật cản trên đường phía trước.**
- **Sử dụng nhanh phanh chân nếu xe di chuyển.**

Kiểm tra để đảm bảo phanh tay đạt hiệu quả tối ưu khi dừng xe trên đường dốc bằng cách kéo hết cần phanh tay.

Hệ thống lái
- Kiểm tra để đảm bảo vô lăng ổn định và không có lực cản bất thường khi rẽ.
- Kiểm tra để đảm bảo xe không bị đảo lái hoặc lệch sang một bên.

Động cơ
- Kiểm tra để đảm bảo tốc độ thay đổi tương ứng với vị trí ga.
- Kiểm tra để đảm bảo động cơ không bị tiếng ồn bất thường và rung động bất thường.

Các bộ phận của thân xe, bánh xe và hệ thống truyền lực
Kiểm tra để đảm bảo các bộ phận của thân xe, bánh xe và hệ thống truyền lực không gặp tình trạng bất thường như tiếng ồn hay rung động bất thường.

Đồng hồ
Kiểm tra để đảm bảo đồng hồ tốc độ, đồng hồ số km, đồng hồ báo mức nhiên liệu, nhiệt kế, v.v., hoạt động chính xác.

Đèn
Kiểm tra để đảm bảo tất cả các đèn hoạt động chính xác.

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Loại dầu và chất bôi trơn được khuyên dùng

AENK4L0B0208001

Nhớt động cơ	Tham khảo “Thay nhớt động cơ và lọc nhớt” trong Phần 1E (Trang 1E-4)
Nước làm mát động cơ (Nước làm mát gốc Ethylene glycol)	Tham khảo “Mô tả nước làm mát” trong Phần 1F (Trang 1F-1)
Dầu phanh	Xem nắp bình chứa của xi-lanh phanh chính.
Nhớt hộp số sàn	Tham khảo “Thay nhớt hộp số sàn” trong Phần 5B (Trang 5B-4)
Bản lề cửa	Nhớt động cơ hoặc mỡ chống thấm nước khung xe
Ổ khóa	Chất bôi trơn dạng xịt