AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng (Ví dụ)

Tên khách hàng:	Model:	Số VIN:	
Ngày cấp:	Ngày đăng ký:	Ngày xảy ra sự cố:	Số KM:

Triệu chứng sự cố	• Hệ thống khóa cửa điện không hoạt động • Hệ thống xông kính sau không hoạt động • Bửng sau / Cửa khoang hành lý không hoạt động • Đèn nội thất / Đèn ngoại thất không sáng • Khác _____
Tần suất xuất hiện	• Liên tục / Gián đoạn (lần một ngày, một tháng) / Khác _____
Điều kiện môi trường	• Thời tiết: Đẹp / Nhiều mây / Có mưa / Có tuyết / Khác_____ • Nhiệt độ: ℃(° F)
Mã lỗi chẩn đoán	• Không có DTC / Có DTC ( )

IEL10AA20008-01

Bước 2: Kiểm tra DTC
Kiểm tra DTC lưu trong bộ nhớ BCM. ☞(Trang 10B-12)
Trong trường hợp phát hiện DTC hiện tại:
Thực hiện khắc phục sự cố DTC cho DTC hiện tại và sửa chữa hoặc thay thế những phần bị hỏng hóc.
Trong trường hợp phát hiện DTC cũ:

1) Ghi lại DTC, sau đó xóa DTC một lần.
2) Tiến hành “Bước 3: Xác nhận triệu chứng hỏng hóc” (Trang 10B-11).
3) Tham khảo “sơ đồ mạch” và “khu vực có sự cố” trong xử lý sự cố DTC thích hợp, kiểm tra để đảm bảo các bộ phận liên quan dễ gây ra hỏng hóc gián đoạn (như bộ dây điện, giắc cắm, v.v...) đối với DTC được phát hiện trước đó.
4) Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

LƯU Ý

Tuyệt đối không tiến hành xử lý sự cố DTC.

Trong trường hợp không có DTC:

1) Tiến hành “Bước 3: Xác nhận triệu chứng hỏng hóc” (Trang 10B-11).
2) Nếu có quy trình “Chẩn đoán triệu chứng” cho bất kỳ nguyên nhân có thể xảy ra nào, hãy tiến hành quy trình “Chẩn đoán triệu chứng” tương ứng.

LƯU Ý

Các quy trình “Chẩn đoán triệu chứng” cho hệ thống điều khiển điện thân xe được mô tả trong mỗi phần.

Bước 3: Xác nhận triệu chứng hỏng hóc
Kiểm tra xem những triệu chứng sự cố mà khách hàng khiếu nại trong “Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng” có thực sự xuất hiện trên xe không. (Nếu có thể, nên thực hiện bước này cùng với khách hàng.) Ngoài ra, kiểm tra xem có phát hiện thấy DTC không.

Bước 4: Kiểm tra xác nhận lần cuối
Kiểm tra để đảm bảo rằng triệu chứng sự cố đã không còn và hệ thống điều khiển điện thân xe không có bất kỳ tình trạng bất thường nào. Nếu bộ phận được sửa chữa có liên quan tới DTC hỏng, hãy kiểm tra lại DTC và đảm bảo không có DTC nào được phát hiện.

Chức năng tự chẩn đoán của BCM

AENK4L0BA204002

Mô tả
BCM điều khiển tình trạng của các bộ phận hệ thống và mạch của nó khi công tắc máy ở vị trí “ON”. Khi xuất hiện một tình trạng bất thường trong hệ thống, BCM tiến hành điều khiển như sau.

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng tự chẩn đoán

BCM được trang bị chức năng tự chẩn đoán, lưu DTC khi phát hiện những bất thường trong hệ thống điều khiển điện thân xe và hệ thống điều khiển chống trộm. DTC đã lưu sẽ được lưu lại cho đến khi tình trạng bất thường được sửa.

Chức năng cảnh báo

- Khi phát hiện sự cố của hệ thống điều khiển điện thân xe hoặc hệ thống điều khiển chống trộm, BCM sẽ bật đèn báo hệ thống chống trộm.
- Sau khi phát hiện sự cố, đèn báo hệ thống chống trộm được bật sáng. Tuy nhiên, các đèn này sẽ tắt khi xác định được tình trạng bình thường.
- Để biết thông tin chi tiết về hoạt động của đèn báo hệ thống chống trộm như chức năng cảnh báo, tham khảo các mục sau.
  - Hệ thống điều khiển điện thân xe: ☞(Trang 10B-13)
  - Hệ thống điều khiển chống trộm: ☞(Trang 10C-6)

Kiểm tra DTC

AENK4L0BA204003

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với BCM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40)**

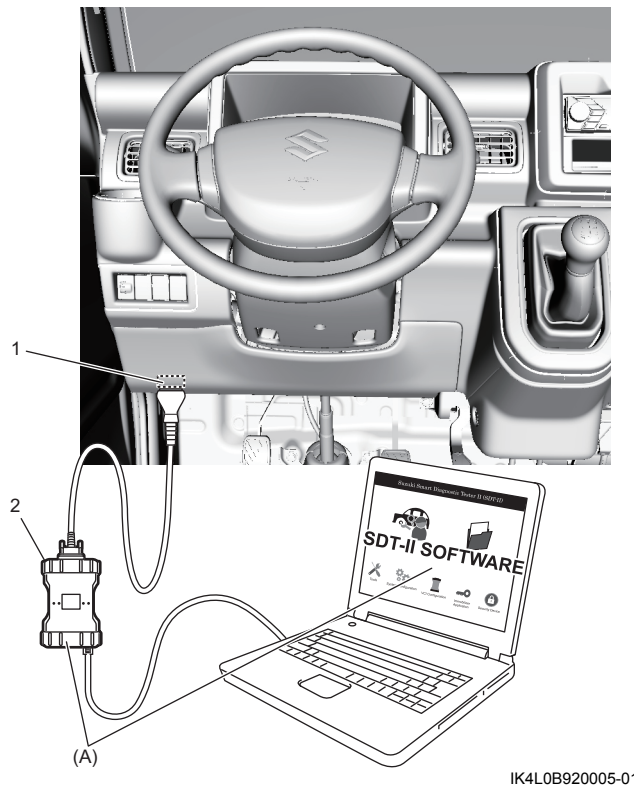

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Xóa DTC

AENK4L0BA204004

Hoạt động trước khi xóa DTC

- Sau khi hoàn thành sửa chữa một số DTC, không thể xóa DTC cho đến khi BCM đánh giá hệ thống bình thường. Vì thế, cần thực hiện hoạt động sau để BCM hiểu hệ thống đang ở tình trạng bình thường.
- Các DTC đánh giá hệ thống ở trạng thái bình thường sau khi sửa chữa được trình bày trên bảng sau.

DTC	Tên DTC	Hoạt động đánh giá điều kiện bình thường của hệ thống
B1189 ☞(Trang 10C-14)	Lỗi giao tiếp ăng-ten hệ thống chống trộm	Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong hơn 10 giây.