AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng tự chẩn đoán

BCM được trang bị chức năng tự chẩn đoán, lưu DTC khi phát hiện những bất thường trong hệ thống điều khiển điện thân xe và hệ thống điều khiển chống trộm. DTC đã lưu sẽ được lưu lại cho đến khi tình trạng bất thường được sửa.

Chức năng cảnh báo

- Khi phát hiện sự cố của hệ thống điều khiển điện thân xe hoặc hệ thống điều khiển chống trộm, BCM sẽ bật đèn báo hệ thống chống trộm.
- Sau khi phát hiện sự cố, đèn báo hệ thống chống trộm được bật sáng. Tuy nhiên, các đèn này sẽ tắt khi xác định được tình trạng bình thường.
- Để biết thông tin chi tiết về hoạt động của đèn báo hệ thống chống trộm như chức năng cảnh báo, tham khảo các mục sau.
  - Hệ thống điều khiển điện thân xe: ☞(Trang 10B-13)
  - Hệ thống điều khiển chống trộm: ☞(Trang 10C-6)

Kiểm tra DTC

AENK4L0BA204003

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với BCM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40)**

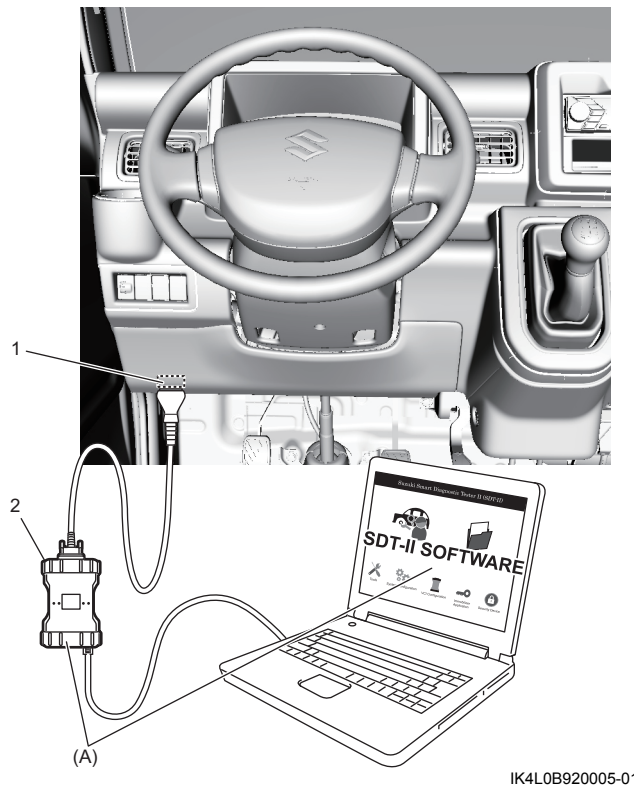

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Xóa DTC

AENK4L0BA204004

Hoạt động trước khi xóa DTC

- Sau khi hoàn thành sửa chữa một số DTC, không thể xóa DTC cho đến khi BCM đánh giá hệ thống bình thường. Vì thế, cần thực hiện hoạt động sau để BCM hiểu hệ thống đang ở tình trạng bình thường.
- Các DTC đánh giá hệ thống ở trạng thái bình thường sau khi sửa chữa được trình bày trên bảng sau.

DTC	Tên DTC	Hoạt động đánh giá điều kiện bình thường của hệ thống
B1189 ☞(Trang 10C-14)	Lỗi giao tiếp ăng-ten hệ thống chống trộm	Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong hơn 10 giây.

AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Xóa DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với BCM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40)**

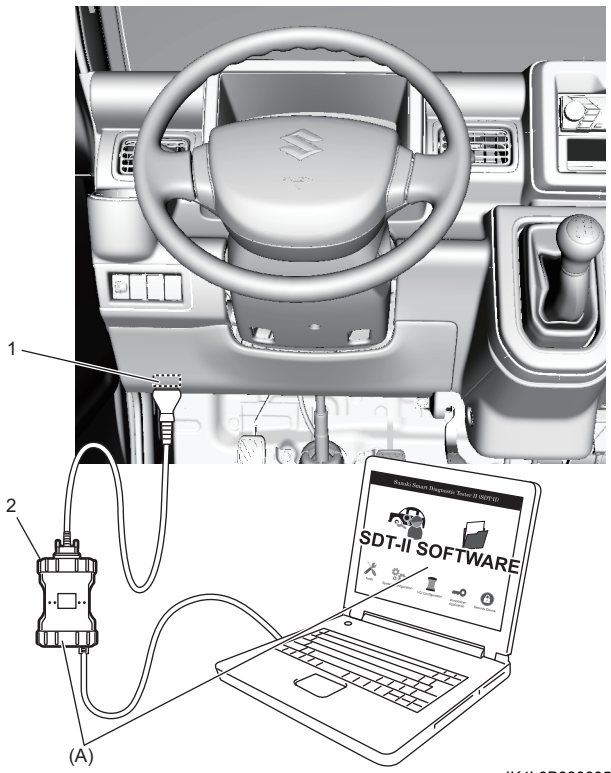

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Bảng mã DTC

AENK4L0BA204005

LƯU Ý

***1: Đèn báo hệ thống chống trộm bật sáng hoặc nhấp nháy.**

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Cảnh báo
B1123 ☞(Trang 10B-16)	Mạch cầu chì DOME / Hở mạch	Điện áp mạch nguồn điện dự phòng từ cầu chì “DOME2” thấp hơn giá trị quy định.	Tắt
B1133 ☞(Trang 10B-17)	Điện áp bình điện quá cao	Điện áp mạch nguồn điện dự phòng từ cầu chì “HAZ” liên tục cao hơn 16,0 V trong thời gian quy định.	Tắt
B1147 ☞(Trang 10B-18)	Cảm biến bật đèn pha/cos tự động ngắn mạch với mạch nguồn	Điện áp mạch tín hiệu cảm biến đèn pha/cos tự động liên tục cao hơn 4,8 V trong thời gian quy định.	Tắt
B1148 ☞(Trang 10B-18)	Sự cố cảm biến bật đèn pha/cos tự động	Điện áp mạch tín hiệu cảm biến đèn pha/cos tự động liên tục thấp hơn 0,5 V trong thời gian quy định.	Tắt
B1168	Mật khẩu không khớp	Tham khảo “Bảng mã DTC” trong Phần 10C (Trang 10C-6).	Tắt
B1169	Đăng ký thất bại		Tắt
B1170 ☞(Trang 10B-20)	Lỗi truy cập EEPROM	Lỗi bên trong BCM. (Lỗi EEPROM)	Sáng *1