AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Xóa DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với BCM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40)**

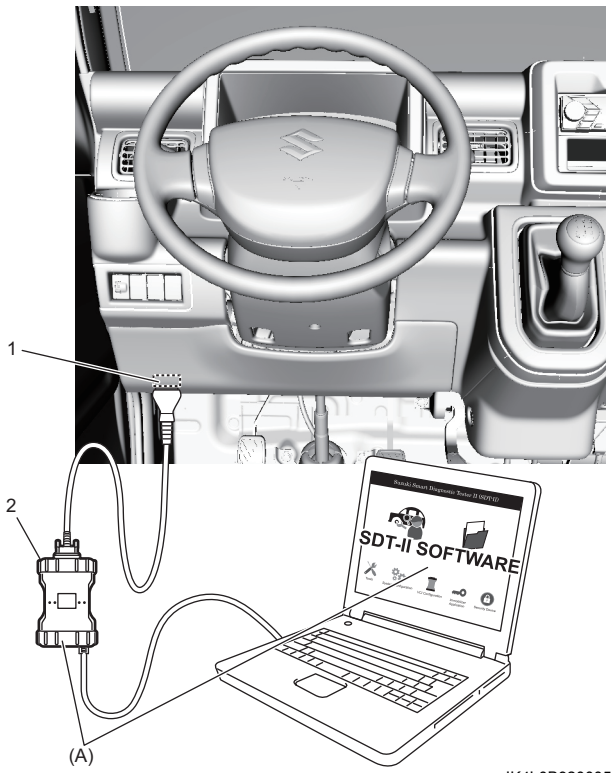

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Bảng mã DTC

AENK4L0BA204005

LƯU Ý

***1: Đèn báo hệ thống chống trộm bật sáng hoặc nhấp nháy.**

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Cảnh báo
B1123 ☞(Trang 10B-16)	Mạch cầu chì DOME / Hở mạch	Điện áp mạch nguồn điện dự phòng từ cầu chì “DOME2” thấp hơn giá trị quy định.	Tắt
B1133 ☞(Trang 10B-17)	Điện áp bình điện quá cao	Điện áp mạch nguồn điện dự phòng từ cầu chì “HAZ” liên tục cao hơn 16,0 V trong thời gian quy định.	Tắt
B1147 ☞(Trang 10B-18)	Cảm biến bật đèn pha/cos tự động ngắn mạch với mạch nguồn	Điện áp mạch tín hiệu cảm biến đèn pha/cos tự động liên tục cao hơn 4,8 V trong thời gian quy định.	Tắt
B1148 ☞(Trang 10B-18)	Sự cố cảm biến bật đèn pha/cos tự động	Điện áp mạch tín hiệu cảm biến đèn pha/cos tự động liên tục thấp hơn 0,5 V trong thời gian quy định.	Tắt
B1168	Mật khẩu không khớp	Tham khảo “Bảng mã DTC” trong Phần 10C (Trang 10C-6).	Tắt
B1169	Đăng ký thất bại		Tắt
B1170 ☞(Trang 10B-20)	Lỗi truy cập EEPROM	Lỗi bên trong BCM. (Lỗi EEPROM)	Sáng *1

AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Cảnh báo
B1173	Bộ thu phát tín hiệu chưa được đăng ký	Tham khảo “Bảng mã DTC” trong Phần 10C (Trang 10C-6).	Sáng *1
B1175	Thông tin hệ thống chống trộm chưa được đăng ký		Sáng *1
B1176	Thông tin thông số kỹ thuật chưa được đăng ký		Sáng *1
B1188	Lỗi đường truyền bộ thu phát tín hiệu		Sáng *1
B1189	Lỗi giao tiếp ăng-ten hệ thống chống trộm		Sáng *1
B118A	Điện áp bình điện thấp (Mã ID hệ thống chống trộm)		Tắt
U108B ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với công tắc đèn và công tắc xi nhan	Tham khảo “Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt)” trong Phần 10H (Trang 10H-11).	Tắt
U0073 ☞(Trang 10B-20)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu		Tắt
U0100 ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với ECM		Tắt

Bảng dự phòng

AENK4L0BA204006

Khi phát hiện DTC, BCM chuyển sang chế độ dự phòng cho đến khi nào vẫn còn sự cố, tuy nhiên chế độ này sẽ bị hủy khi BCM khôi phục lại tình trạng bình thường.

DTC	Tên DTC	Hoạt động dự phòng
B1123 ☞(Trang 10B-16)	Mạch cầu chì DOME / Hở mạch	—
B1133 ☞(Trang 10B-17)	Điện áp bình điện quá cao	—
B1147 ☞(Trang 10B-18)	Cảm biến bật đèn pha/cos tự động ngắn mạch với mạch nguồn	BCM ngừng điều khiển đèn pha/cos tự động.
B1148 ☞(Trang 10B-18)	Sự cố cảm biến bật đèn pha/cos tự động	BCM ngừng điều khiển đèn pha/cos tự động.
B1170 ☞(Trang 10B-20)	Lỗi truy cập EEPROM	—
U0073 ☞(Trang 10B-20)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	—
U0100 ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với ECM	—
U108B ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với công tắc đèn và công tắc xi nhan	BCM bật đèn pha/cos (đèn cos), đèn kích thước và đèn hậu khi công tắc máy ở vị trí “ON”.