AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1170

AENK4L0BA204010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1170: Lỗi truy cập EEPROM Lỗi bên trong BCM. (Lỗi EEPROM)	BCM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

DTC này có thể được phát hiện khi bình điện yếu hoặc điện áp rất thấp.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Nối cáp âm (–) ở bình điện. 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10B-20) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1170?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc.

DTC U0073

AENK4L0BA204011

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0100

AENK4L0BA204012

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0101

AENK4L0BA204013

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U108B

AENK4L0BA204019

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)

AENK4L0BA204020

Kiểm tra điện áp và tín hiệu

Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung của BCM (1) và J/B (2) bằng đồng hồ đo điện áp (3) và máy đo xung (4).

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.**
- **Không thể sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của cực có dấu hoa thị (*) vì nó là tín hiệu xung.**

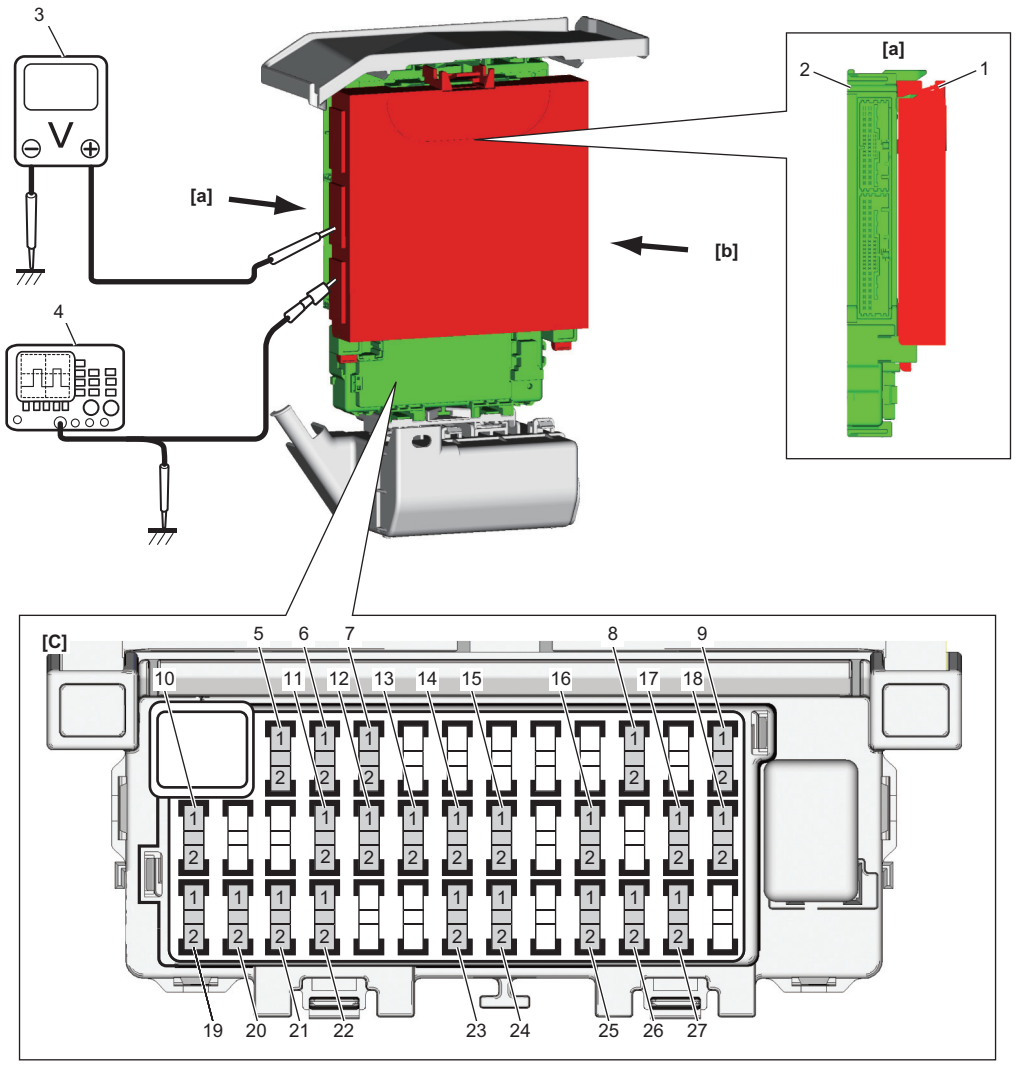

IK4L0BA20007-01