AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện thân xe

AENK4L0BA202002

Model có J/B

Đầu vào

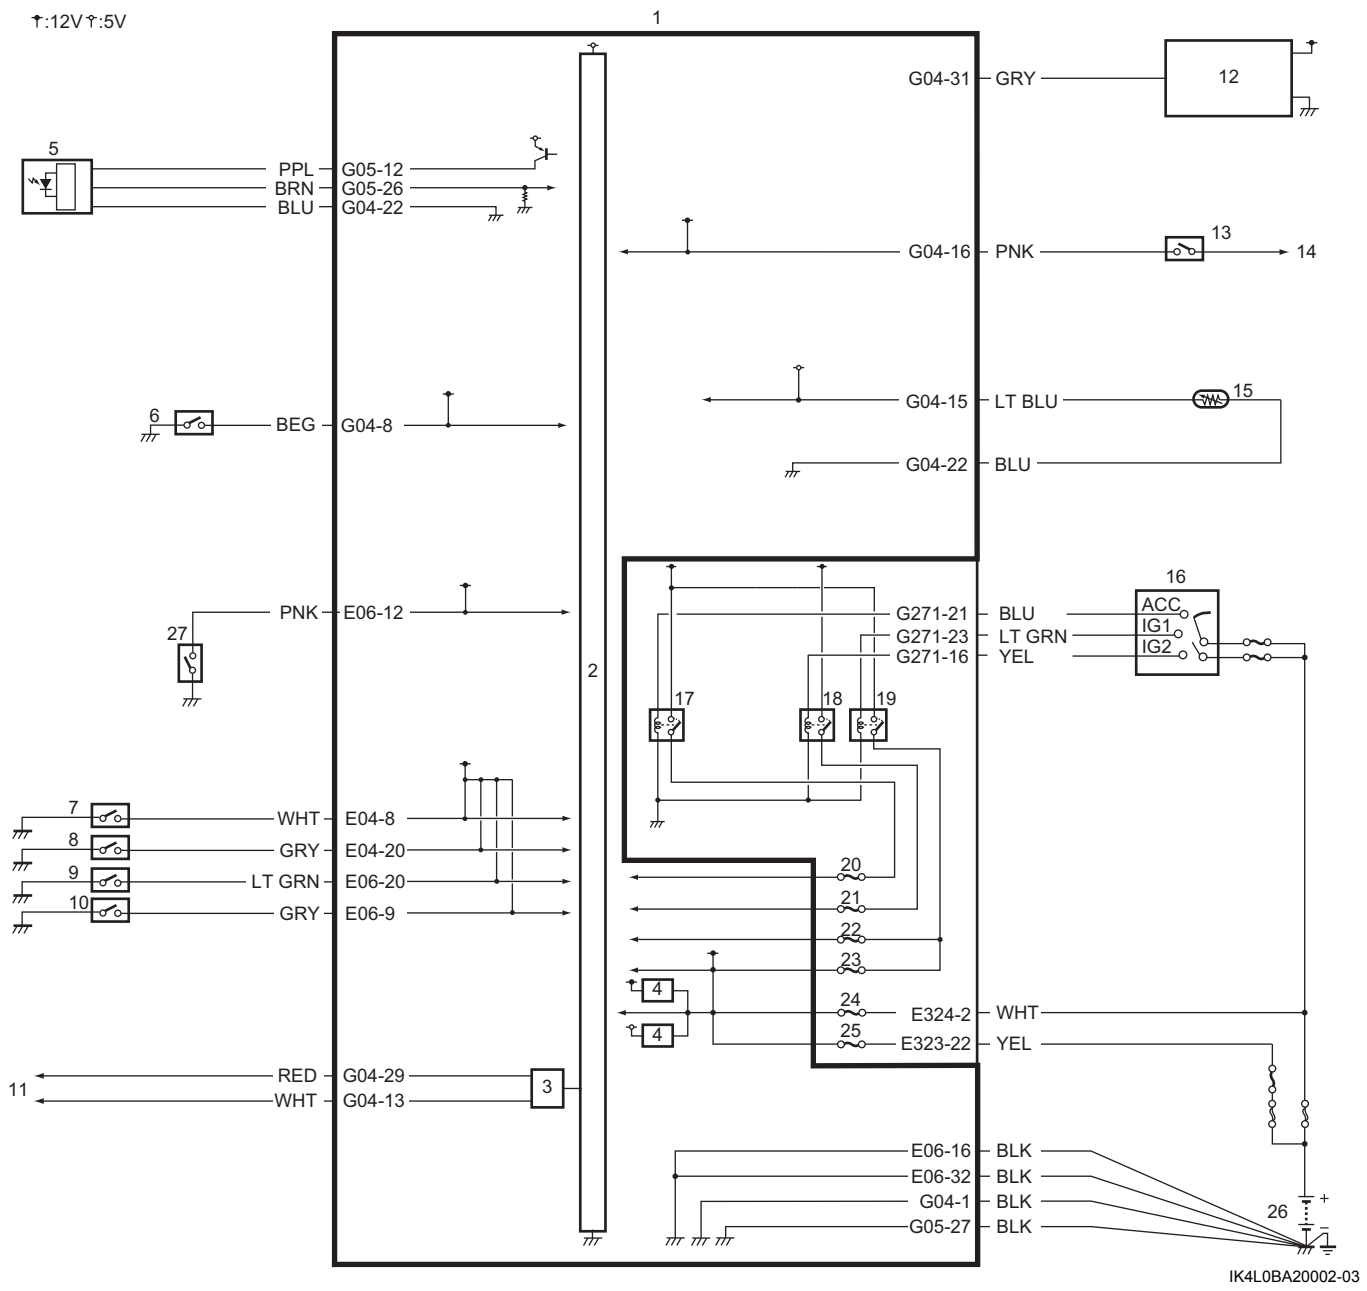

1. BCM	10. Công tắc ổ khóa dây đai an toàn tài xế	19. Rơ-le IG11
2. CPU	11. Mỗi cụm điều khiển ☞(Trang 10H-5)	20. Cầu chì “ACC”
3. Bộ điều khiển CAN	12. Hộp điều khiển hệ thống chống trộm	21. Cầu chì “WASH”
4. Mạch cấp nguồn	13. Công tắc A/C	22. Cầu chì “BACK”
5. Cảm biến đèn pha/cos tự động	14. Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió	23. Cầu chì “IG1 SIG”
6. Công tắc cảnh báo nguy hiểm	15. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	24. Cầu chì “HAZ”
7. Công tắc áp suất nhớt	16. Công tắc máy	25. Cầu chì “DOME2”
8. Công tắc mực dầu phanh	17. Rơ-le nguồn ACC	26. Bình điện
9. Công tắc phanh tay	18. Rơ-le IG21	27. Công tắc cửa tài xế (nếu được trang bị)

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đầu ra

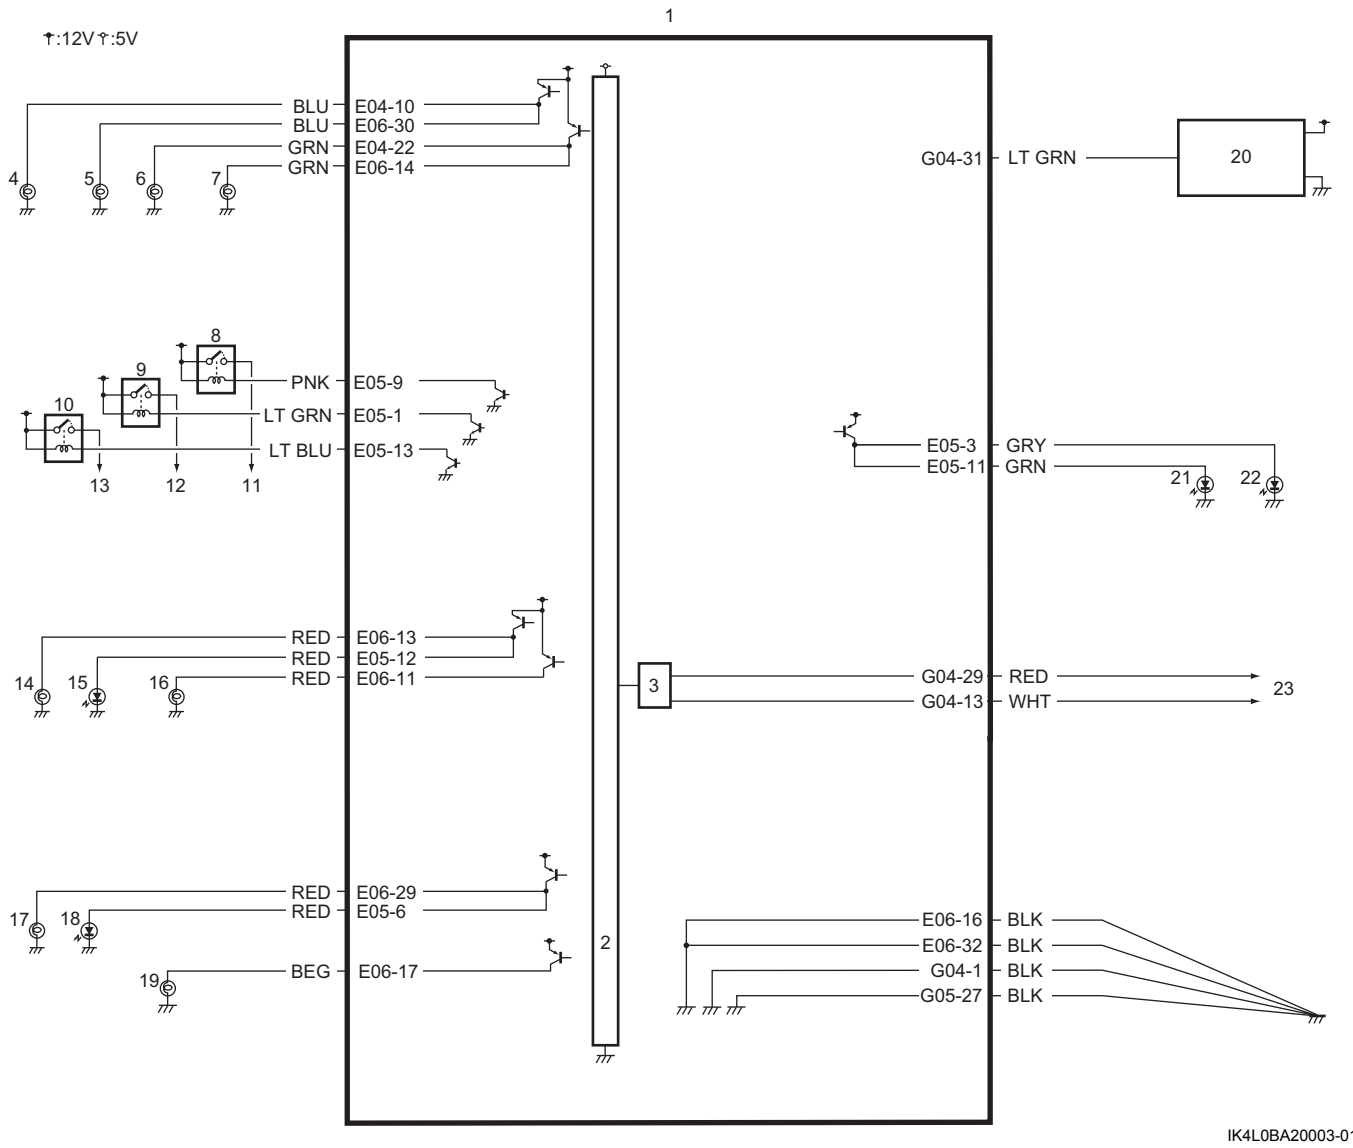

IK4L0BA20003-01

1. BCM	9. Rơ-le đèn cos (Trái)	17. Đèn hậu (Trái)
2. CPU	10. Rơ-le đèn pha	18. Đèn kích thước (Trái)
3. Bộ điều khiển CAN	11. Cụm đèn pha/cos (Phải)	19. Đèn sương mù sau
4. Đèn xi nhan trước (Trái)	12. Cụm đèn pha/cos (Trái)	20. Hộp điều khiển hệ thống chống trộm
5. Đèn xi nhan sau (Trái)	13. Solenoid bật tắt đèn pha/cos	21. DRL (Trái)
6. Đèn xi nhan trước (Phải)	14. Đèn hậu (Phải)	22. DRL (Phải)
7. Đèn xi nhan sau (Phải)	15. Đèn kích thước (Phải)	23. Mỗi cụm điều khiển ☞(Trang 10H-5)
8. Rơ-le đèn cos (Phải)	16. Đèn biển số xe	

10B-5 Hệ thống điều khiển điện thân xe:

Model không có J/B

:12V :5V

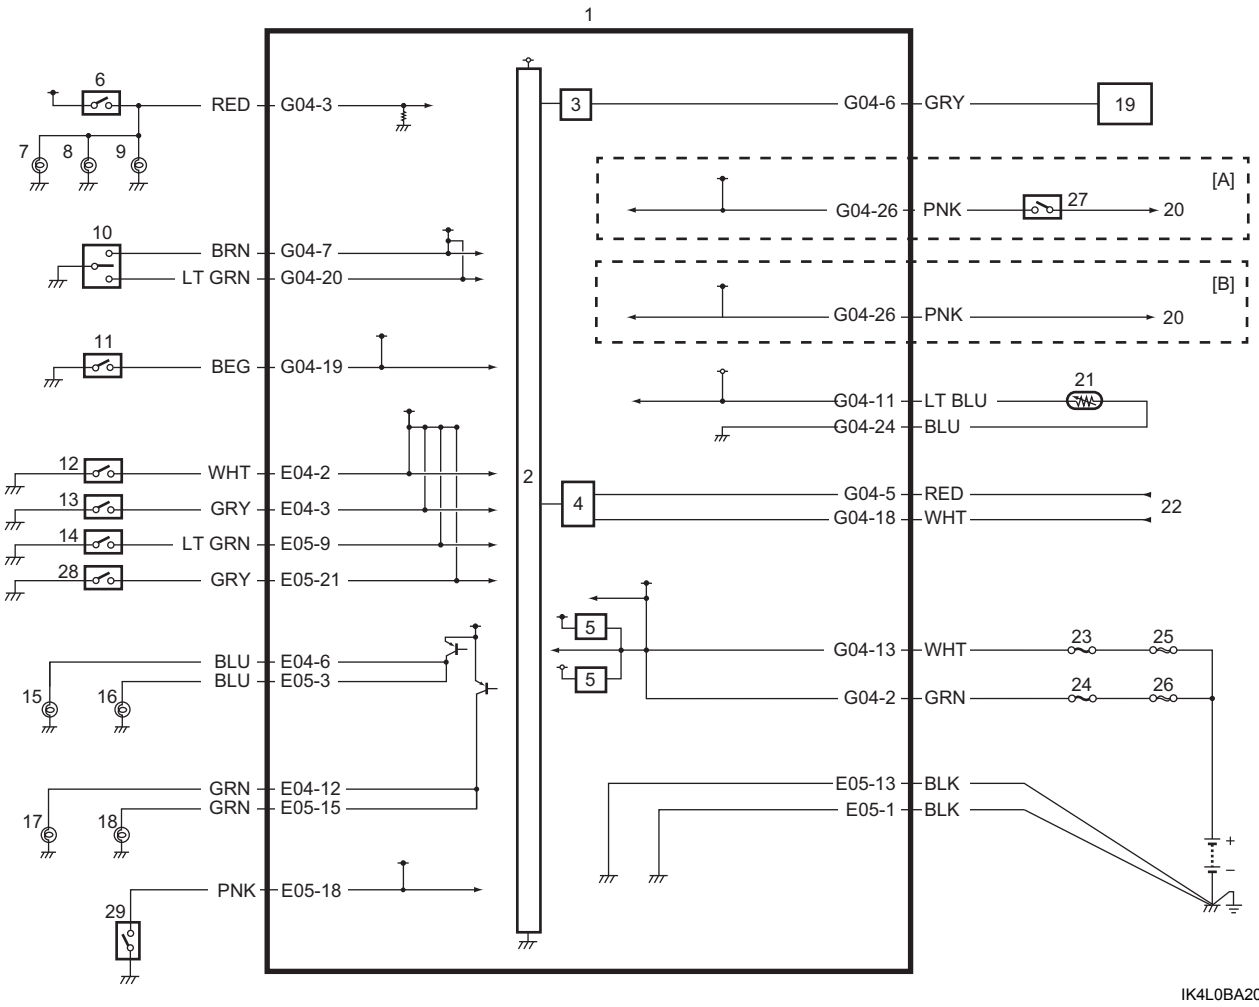

IK4L0BA20004-02

[A]: Model LHD (Tay lái thuận)	10. Công tắc xi nhan	21. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
[B]: Model RHD (Tay lái nghịch)	11. Công tắc cảnh báo nguy hiểm	22. Mỗi cụm điều khiển: Tham khảo “Sơ đồ mạch điện hệ thống giao tiếp CAN” trong Phần 10H (Trang 10H-5).
1. BCM	12. Công tắc áp suất nhớt	23. Cầu chì “HAZ”
2. CPU	13. Công tắc mực dầu phanh	24. Cầu chì “IG1 SIG”
3. Đường truyền LIN	14. Công tắc phanh tay	25. Cầu chì “BTRY”
4. Bộ điều khiển CAN	15. Đèn xi nhan trước (Trái)	26. Cầu chì “IGN”
5. Mạch cấp nguồn	16. Đèn xi nhan sau (Trái)	27. Công tắc A/C
6. Công tắc đèn (TAIL)	17. Đèn xi nhan trước (Phải)	28. Công tắc ổ khóa dây đai an toàn tài xế (nếu được trang bị)
7. Đèn kích thước	18. Đèn xi nhan sau (Phải)	29. Công tắc cửa tài xế (nếu được trang bị)
8. Đèn hậu	19. Hộp điều khiển hệ thống chống trộm	
9. Đèn biển số xe	20. Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió	

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận của BCM và các hệ thống liên quan

AENK4L0BA203001