AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất BCM

AENK4L0BA204015

Model có J/B

Sơ đồ mạch

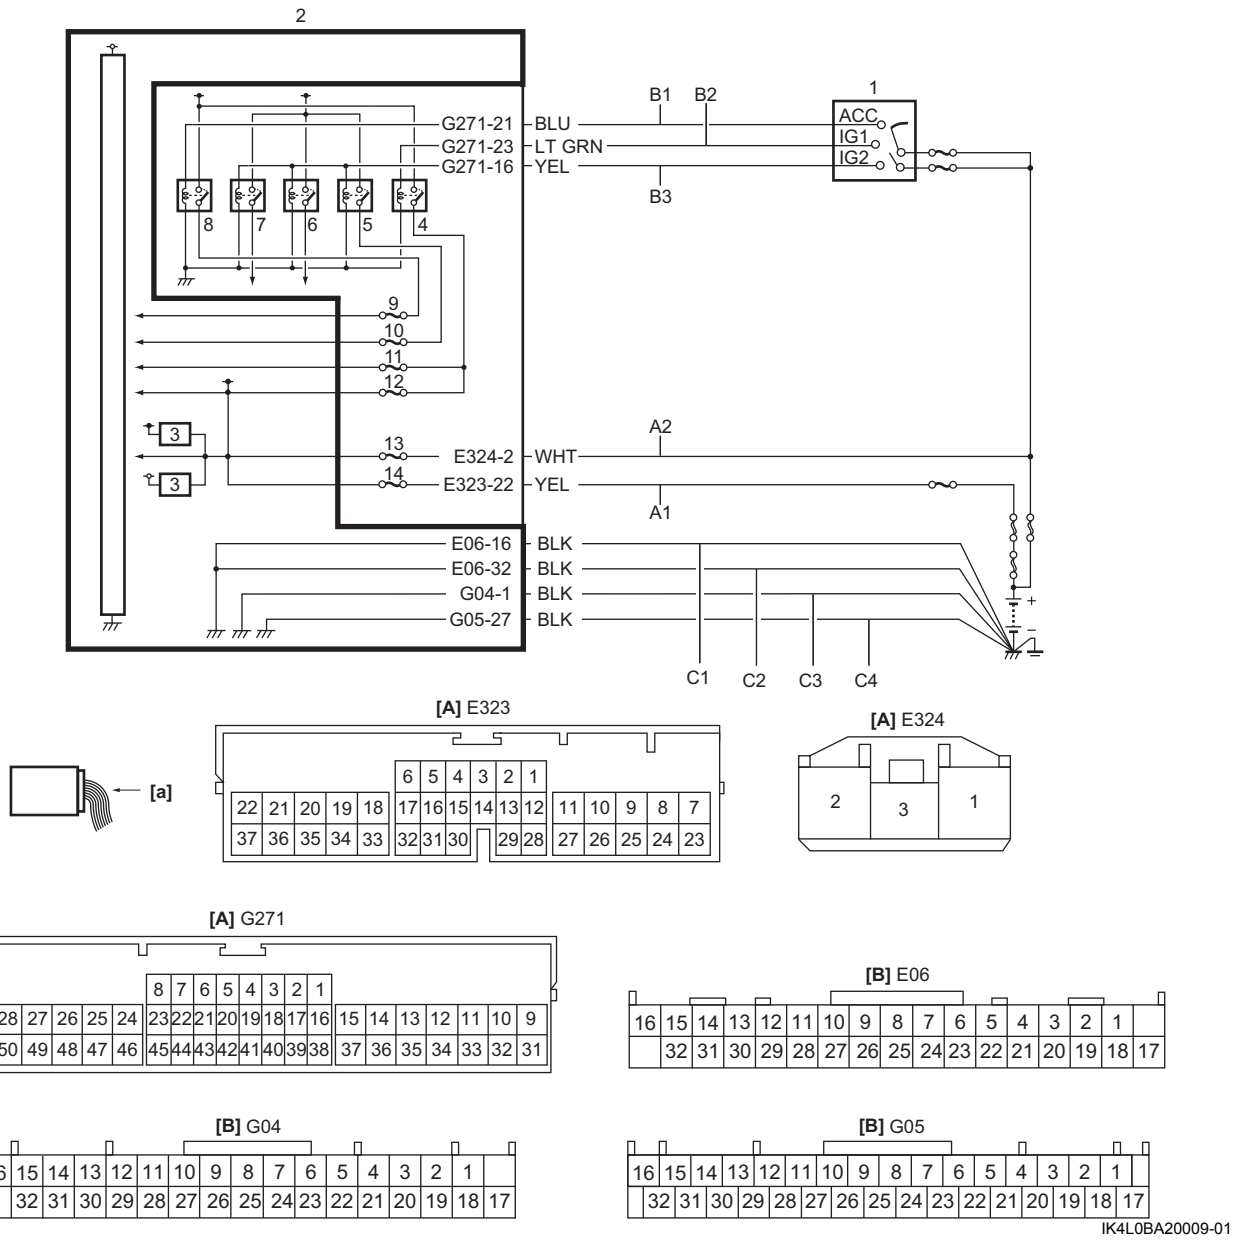

IK4L0BA20009-01

[A]: Giắc cắm J/B (Góc nhìn: [a])	C3: Mạch nối đất BCM 3 (nếu được trang bị)	8. Rơ-le nguồn ACC
[B]: Giắc cắm BCM (Góc nhìn: [a])	C4: Mạch nối đất BCM 4	9. Cầu chì “ACC”
A1: Mạch nguồn điện dự phòng 1	1. Công tắc máy	10. Cầu chì “WASH”
A2: Mạch nguồn điện dự phòng 2	2. BCM	11. Cầu chì “BACK”
B1: Mạch cấp nguồn ACC	3. Mạch cấp nguồn	12. Cầu chì “IG1 SIG”
B2: Mạch cấp nguồn IG1	4. Rơ-le IG11	13. Cầu chì “HAZ”
B3: Mạch cấp nguồn IG2	5. Rơ-le IG21	14. Cầu chì “DOME2”
C1: Mạch nối đất BCM 1	6. Rơ-le IG22	
C2: Mạch nối đất BCM 2	7. Rơ-le IG23	

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.

1) Đo điện áp giữa mỗi cực của giắc cắm J/B và dây nối đất trong bảng sau. Nếu điện áp đo được nằm ngoài khoảng quy định, hãy sửa chữa hoặc thay bộ phận liên quan.

Cực	Điện áp quy định			Bộ phận liên quan
	Công tắc máy: OFF	Công tắc máy: "ACC"	Công tắc máy: "ON"	
"E323-22" và dây nối đất	Điện áp bình điện			Mạch nguồn điện dự phòng 1 (A1)
"E324-2" và dây nối đất	Điện áp bình điện			Mạch nguồn điện dự phòng 2 (A2)
"G271-21" và dây nối đất	Xấp xỉ 0 V	Điện áp bình điện		• Mạch cấp nguồn ACC (B1) • Công tắc máy ☞(Trang 6B-14)
"G271-23" và dây nối đất	Xấp xỉ 0 V		Điện áp bình điện	• Mạch cấp nguồn IG1 (B2) • Công tắc máy ☞(Trang 6B-14)
"G271-16" và dây nối đất	Xấp xỉ 0 V		Điện áp bình điện	• Mạch cấp nguồn IG2 (B3) • Công tắc máy ☞(Trang 6B-14)

2) Đo điện áp giữa mỗi cực của mạch nguồn điện dự phòng và cực nối đất BCM trong bảng sau.
Nếu điện áp đo được nằm ngoài khoảng quy định, hãy sửa chữa hoặc thay bộ phận liên quan.

Cực	Điện áp quy định		Bộ phận liên quan
	Công tắc máy: OFF	Công tắc máy: "ON"	
"E323-22" với "E06-16"	Điện áp bình điện		Mạch nối đất BCM 1 (C1)
"E323-22" với "E06-32"			Mạch nối đất BCM 2 (C2)
"E323-22" với "G04-1"			Mạch nối đất BCM 3 (C3)
"E323-22" với "G05-27"			Mạch nối đất BCM 4 (C4)

Model không có J/B
Sơ đồ mạch

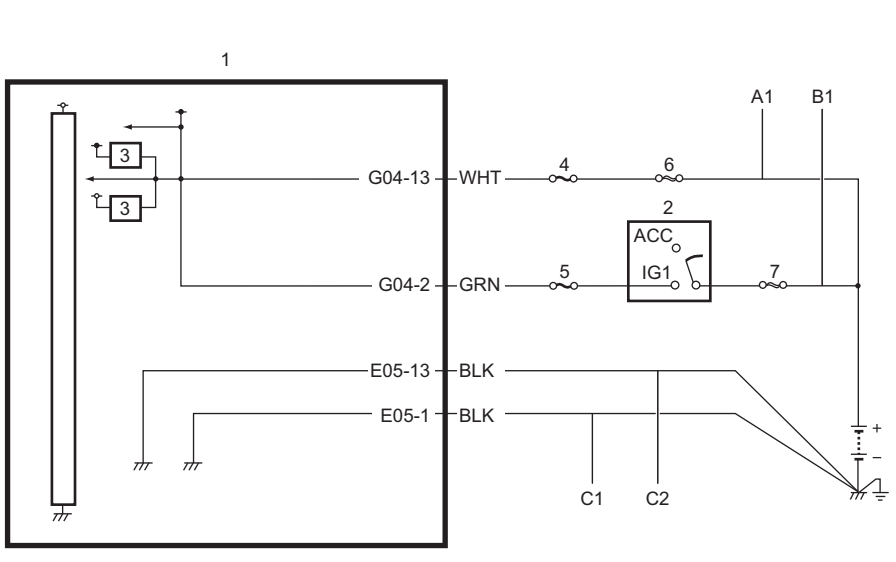

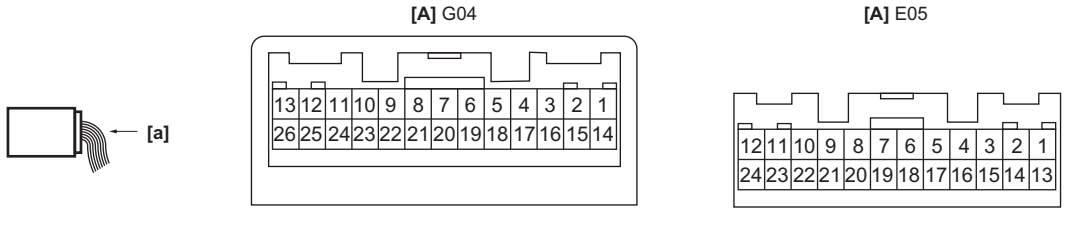

IK4L0AA20009-03

[A]: Giắc cắm BCM (Góc nhìn: [a])	C2: Mạch nối đất BCM 2	4. Cầu chì "HAZ"
A1: Mạch nguồn điện dự phòng	1. BCM	5. Cầu chì "IG1 SIG"
B1: Mạch cấp nguồn IG1	2. Công tắc máy	6. Cầu chì "BTRY"
C1: Mạch nối đất BCM 1	3. Mạch cấp nguồn	7. Cầu chì "IGN"

AENK4L0B.book Page 42 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.

1) Đo điện áp giữa mỗi cực của giắc cắm J/B và dây nối đất trong bảng sau. Nếu điện áp đo được nằm ngoài khoảng quy định, hãy sửa chữa hoặc thay bộ phận liên quan.

Cực	Điện áp quy định			Bộ phận liên quan
	Công tắc máy: OFF	Công tắc máy: "ACC"	Công tắc máy: "ON"	
"G04-2" và dây nối đất	Điện áp bình điện			Mạch nguồn điện dự phòng (A1)
"G04-13" và dây nối đất	Xấp xỉ 0 V		Điện áp bình điện	• Mạch cấp nguồn IG1 (B1) • Công tắc máy ☞(Trang 6B-14)

2) Đo điện áp giữa mỗi cực của mạch nguồn điện dự phòng và cực nối đất BCM trong bảng sau.
Nếu điện áp đo được nằm ngoài khoảng quy định, hãy sửa chữa hoặc thay bộ phận liên quan.

Cực	Điện áp quy định		Bộ phận liên quan
	Công tắc máy: OFF	Công tắc máy: "ON"	
"G04-2" với "E05-1"	Điện áp bình điện		Mạch nối đất BCM 1 (C1)
"G04-2" với "E05-13"			Mạch nối đất BCM 2 (C2)

Hướng dẫn sửa chữa

Đăng ký chìa khóa công tắc máy

AENK4L0BA206001

LƯU Ý

Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành hệ thống chống trộm sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI để biết cách đăng ký hệ thống chống trộm.

- Đăng ký mã ID chìa khóa công tắc máy bằng chức năng "Immobilizer Key Registration" (Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm) trong máy chẩn đoán SUZUKI.
- Đăng ký chìa khóa công tắc máy được thực hiện thông qua việc "Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm", và việc đăng ký mã bộ thu phát tín hiệu hệ thống chống trộm cũng được thực hiện ở bước này.
- Việc thực hiện "Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm" sẽ xóa tất cả các mã ID đã được đăng ký. Chuẩn bị tất cả các chìa khóa công tắc máy.
- Có thể đăng ký 4 chìa khóa công tắc máy trong BCM.
- Nếu thay BCM, hãy đăng ký tất cả các chìa khóa công tắc máy.

Đăng ký BCM

AENK4L0BA206002

Sau khi BCM được thay mới, hãy đăng ký mã ID chìa khóa công tắc máy trong BCM bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn.

1) Chuẩn bị tất cả các chìa khóa công tắc máy sẵn sàng để đăng ký.
2) Thực hiện "Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm" trong mục "Immobilizer" trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành hệ thống chống trộm sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI.

LƯU Ý

Khi ECM và BCM được thay mới cùng lúc, thực hiện "Immobilizer Key Registration" (Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm) thay vì "ECM Registration" (Đăng ký ECM) bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành hệ thống chống trộm sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI để biết cách đăng ký hệ thống chống trộm.