AENK4L0B.book Page 44 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra rơ-le điều khiển

AENK4L0BA206004

Kiểm tra các rơ le ngoài các rơ-le quạt làm mát két nước số 1 và rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động

1) Ngắt (các) rơ-le cần kiểm tra. ☞(Trang 10B-10)
2) Kiểm tra để đảm bảo không có sự thông mạch giữa các cực “3” và “4”.
   Nếu có lỗi, hãy thay rơ-le.
3) Đo điện trở giữa các cực “1” và “2” của rơ-le.
   Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay rơ-le.

   <u>Điện trở rơ-le</u>
   Giữa cực “1” và “2”: Xấp xỉ 170 Ω ở 20 °C (68 °F)

4) Nối cực dương (+) và cực âm (–) của bình điện với rơ-le như được minh họa trong hình, và kiểm tra sự thông mạch giữa các cực “3” và “4”.
   Nếu không có sự thông mạch khi rơ-le được nối với bình điện, hãy thay rơ-le.

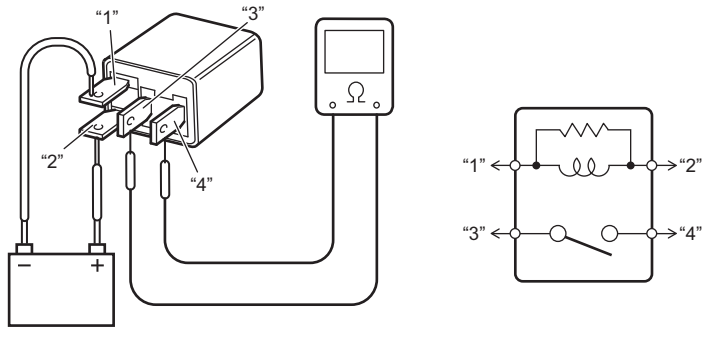

IK4L0AA20019-01

Rơ-le quạt làm mát két nước số 1 và rơ-le điều khiển mô-tơ khởi động

1) Ngắt (các) rơ-le cần kiểm tra. ☞(Trang 10B-10)
2) Kiểm tra để đảm bảo không có sự thông mạch giữa các cực “3” và “4”.
   Nếu có lỗi, hãy thay rơ-le.
3) Kiểm tra để đảm bảo có sự thông mạch giữa các cực “4” và “5”.
   Nếu có lỗi, hãy thay rơ-le.
4) Đo điện trở giữa các cực “1” và “2” của rơ-le.
   Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay rơ-le.

   <u>Điện trở rơ-le</u>
   Giữa cực “1” và “2”: Xấp xỉ 110 Ω ở 20 °C (68 °F)

5) Nối cực dương (+) và cực âm (–) của bình điện với rơ-le như được minh họa trong hình, và kiểm tra sự thông mạch giữa các cực “3” và “4”.
   Nếu không có sự thông mạch khi rơ-le được nối với bình điện, hãy thay rơ-le.
6) Nối cực dương (+) và cực âm (–) của bình điện với rơ-le như được minh họa trong hình, và kiểm tra sự thông mạch giữa các cực “4” và “5”.
   Nếu có sự thông mạch khi rơ-le được nối với bình điện, hãy thay rơ-le.

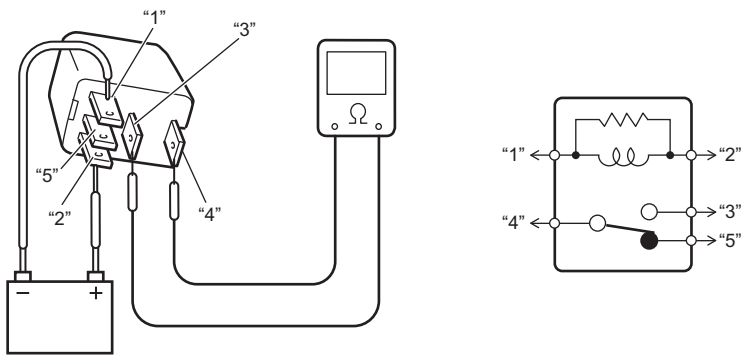

IDAA0AA20015-01

AENK4L0B.book Page 45 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0BA208001
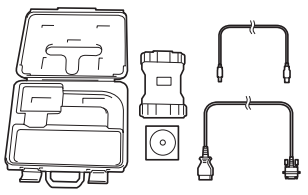
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 10B-12) / ☞(Trang 10B-13)