AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch cấp nguồn hộp điều khiển hệ thống chống trộm** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Rút giắc cắm “G17”. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm “G17” có chính xác không. 4) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 5) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa mạch “A1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra mạch tín hiệu hộp điều khiển hệ thống chống trộm** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm “G04”. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm “G04” có chính xác không. 4) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “A2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “A2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa mạch “A2” và cáp dương (+) bình điện: vô cực • Điện trở giữa mạch “A2” và từng cầu chì trong hộp cầu chì mạch riêng lẻ: vô cực *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra mạch nối đất hộp điều khiển hệ thống chống trộm** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện trở giữa mạch “A3” và dây nối đất thấp hơn 1 Ω. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra DTC** 1) Thay hộp điều khiển hệ thống chống trộm. ☞(Trang 10C-16) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10C-14) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1189?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc. (Hộp điều khiển hệ thống chống trộm bị lỗi)

DTC B118A

AENK4L0BA304019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B118A: Điện áp bình điện thấp (Xác nhận mã ID hệ thống chống trộm) Lỗi giao tiếp với hộp điều khiển hệ thống chống trộm do điện áp bình điện thấp.	• Bình điện • Mạch cấp nguồn / mạch nối đất BCM • BCM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 10 giây.

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra lại DTC. *Có phát hiện thấy DTC B118A hiện tại không?*	Chuyển sang Bước 2.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn)
2	**Kiểm tra bình điện** 1) Kiểm tra bình điện. ☞(Trang 1J-4) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sạc hoặc thay bình điện.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn / mạch nối đất BCM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp hộp điều khiển hệ thống chống trộm

AENK4L0BA306001

CHÚ Ý

Hộp điều khiển hệ thống chống trộm là một thiết bị chính xác và dễ bị hỏng.
Cần lắp hộp điều khiển hệ thống chống trộm cẩn thận và không để bị va chạm mạnh.

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Tháo ốp che dưới trụ lái. ☞(Trang 6B-2)
3) Rút giắc cắm khỏi hộp điều khiển hệ thống chống trộm.
4) Tháo vít (1) khỏi hộp điều khiển hệ thống chống trộm (2).
5) Tháo hộp điều khiển hệ thống chống trộm khỏi cụm cơ cấu khóa vô lăng như được minh họa trong hình.

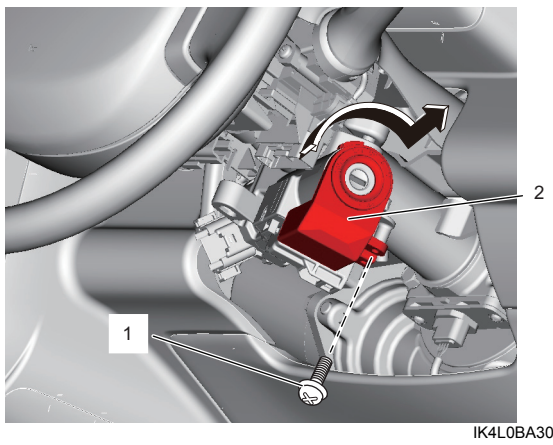

IK4L0BA30003-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo.

Đăng ký chìa khóa công tắc máy

AENK4L0BA306002

Tham khảo “Đăng ký chìa khóa công tắc máy” trong Phần 10B (Trang 10B-42).

Đăng ký ECM

AENK4L0BA306003

Sau khi thay mới ECM, đăng ký thông tin BCM vào ECM bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn.

- Tiến hành “ECM Registration” (Đăng ký ECM) trong mục “Immobilizer” (Hệ thống chống trộm) trên máy chẩn đoán SUZUKI.
  Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

- **Khi thay mới ECM, tham khảo “Quy trình sau khi thay ECM” trong Phần 1C (Trang 1C-3).**
- **Khi ECM và BCM được thay mới cùng lúc, thực hiện “Immobilizer Key Registration” (Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm) thay vì “ECM Registration” (Đăng ký ECM) bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết cách đăng ký hệ thống chống trộm.**

Đăng ký BCM

AENK4L0BA306004

Tham khảo “Đăng ký BCM” trong Phần 10B (Trang 10B-42).