AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra lại DTC. *Có phát hiện thấy DTC B118A hiện tại không?*	Chuyển sang Bước 2.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn)
2	**Kiểm tra bình điện** 1) Kiểm tra bình điện. ☞(Trang 1J-4) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sạc hoặc thay bình điện.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn / mạch nối đất BCM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp hộp điều khiển hệ thống chống trộm

AENK4L0BA306001

CHÚ Ý

Hộp điều khiển hệ thống chống trộm là một thiết bị chính xác và dễ bị hỏng.
Cần lắp hộp điều khiển hệ thống chống trộm cẩn thận và không để bị va chạm mạnh.

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Tháo ốp che dưới trụ lái. ☞(Trang 6B-2)
3) Rút giắc cắm khỏi hộp điều khiển hệ thống chống trộm.
4) Tháo vít (1) khỏi hộp điều khiển hệ thống chống trộm (2).
5) Tháo hộp điều khiển hệ thống chống trộm khỏi cụm cơ cấu khóa vô lăng như được minh họa trong hình.

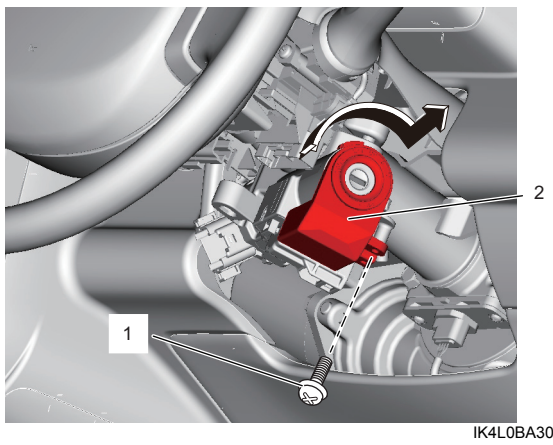

IK4L0BA30003-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo.

Đăng ký chìa khóa công tắc máy

AENK4L0BA306002

Tham khảo “Đăng ký chìa khóa công tắc máy” trong Phần 10B (Trang 10B-42).

Đăng ký ECM

AENK4L0BA306003

Sau khi thay mới ECM, đăng ký thông tin BCM vào ECM bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn.

- Tiến hành “ECM Registration” (Đăng ký ECM) trong mục “Immobilizer” (Hệ thống chống trộm) trên máy chẩn đoán SUZUKI.
  Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

- **Khi thay mới ECM, tham khảo “Quy trình sau khi thay ECM” trong Phần 1C (Trang 1C-3).**
- **Khi ECM và BCM được thay mới cùng lúc, thực hiện “Immobilizer Key Registration” (Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm) thay vì “ECM Registration” (Đăng ký ECM) bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết cách đăng ký hệ thống chống trộm.**

Đăng ký BCM

AENK4L0BA306004

Tham khảo “Đăng ký BCM” trong Phần 10B (Trang 10B-42).

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0BA400001

- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Khi lái xe ở một trong các điều kiện dưới đây, cụm điều khiển hệ thống TPMS có thể điều khiển đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sáng hoặc nhấp nháy mặc dù Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp (TPMS) hoạt động bình thường.
  - Xích lốp được lắp vào lốp.
  - Một lượng lớn tuyết, băng hoặc bùn dính vào bánh xe hoặc hốc bánh xe.
  - Bánh xe được lắp trên xe không phải loại chính hãng hoặc lốp có kích thước khác quy định.
  - Các mã ID cảm biến áp suất lốp cho cả bốn lốp không được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS, hoặc sử dụng bánh xe có lốp có cảm biến áp suất lốp không có ID được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.
  - Xe chạy gần nơi có sóng vô tuyến mạnh.
  - Xe chạy trên đường gồ ghề hoặc ùn tắc.
  - Lốp được thay bằng lốp dự phòng.
  - Lốp được thay bằng lốp đi tuyết.
  - Áp suất lốp cao hơn thông số kỹ thuật.
  - (Các) cảm biến áp suất lốp được lắp trong (các) lốp không phải loại chính hãng.
  - (Các) cảm biến áp suất lốp bị hỏng khi thay (các) lốp.
  - Màng gây nhiễu điện từ được gắn vào kính cửa sổ.
  - Bộ thu của hệ thống mở cửa không cần chìa khóa bị hỏng.
  - Các cài đặt của hệ thống TPMS không phù hợp với áp suất lốp thực tế.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp

AENK4L0BA401001

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp (TPMS) theo dõi áp suất lốp trong từng lốp ngoại trừ các lốp dự phòng. Hệ thống bao gồm đèn cảnh báo áp suất lốp thấp (6), các cảm biến áp suất lốp (1) (2) (3) (4) và cụm điều khiển hệ thống TPMS (5). Khi lốp quay tròn (ở tốc độ xe khoảng 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc hơn), cảm biến áp suất lốp được lắp vào mỗi bánh xe sẽ truyền dữ liệu áp suất lốp đến cụm điều khiển hệ thống TPMS. Khi áp suất lốp thấp hơn giá trị tiêu chuẩn được cài đặt trong cụm điều khiển, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ bật đèn cảnh báo áp suất lốp thấp để cảnh báo tài xế biết được tình trạng áp suất lốp đang thấp. Đồng thời, khi phát hiện lỗi, hệ thống TPMS sẽ nhấp nháy đèn cảnh báo áp suất lốp thấp trong 75 giây, sau đó đèn cảnh báo sẽ sáng liên tục để cảnh báo tài xế rằng có lỗi trong hệ thống. Các hoạt động của cảm biến áp suất lốp, cụm điều khiển hệ thống TPMS và đèn cảnh báo áp suất lốp thấp được mô tả bên dưới.

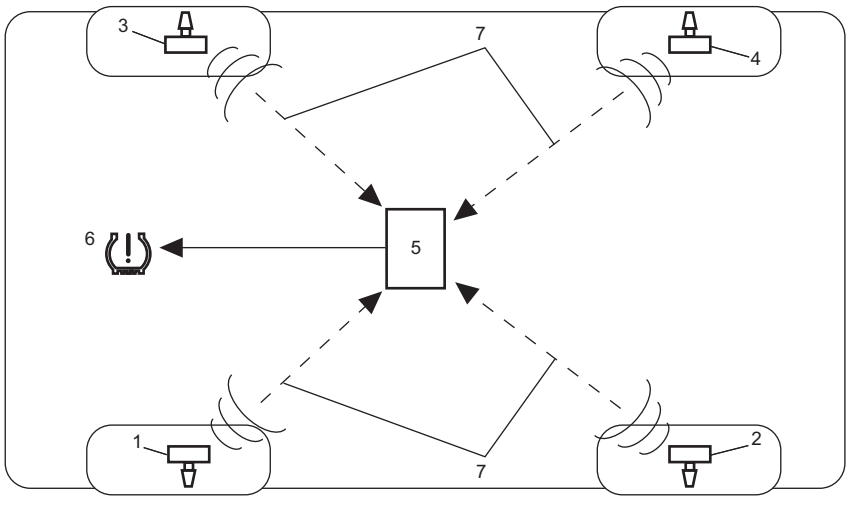

IDAA0AA40001-01

7. Sóng vô tuyến