AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khoang động cơ

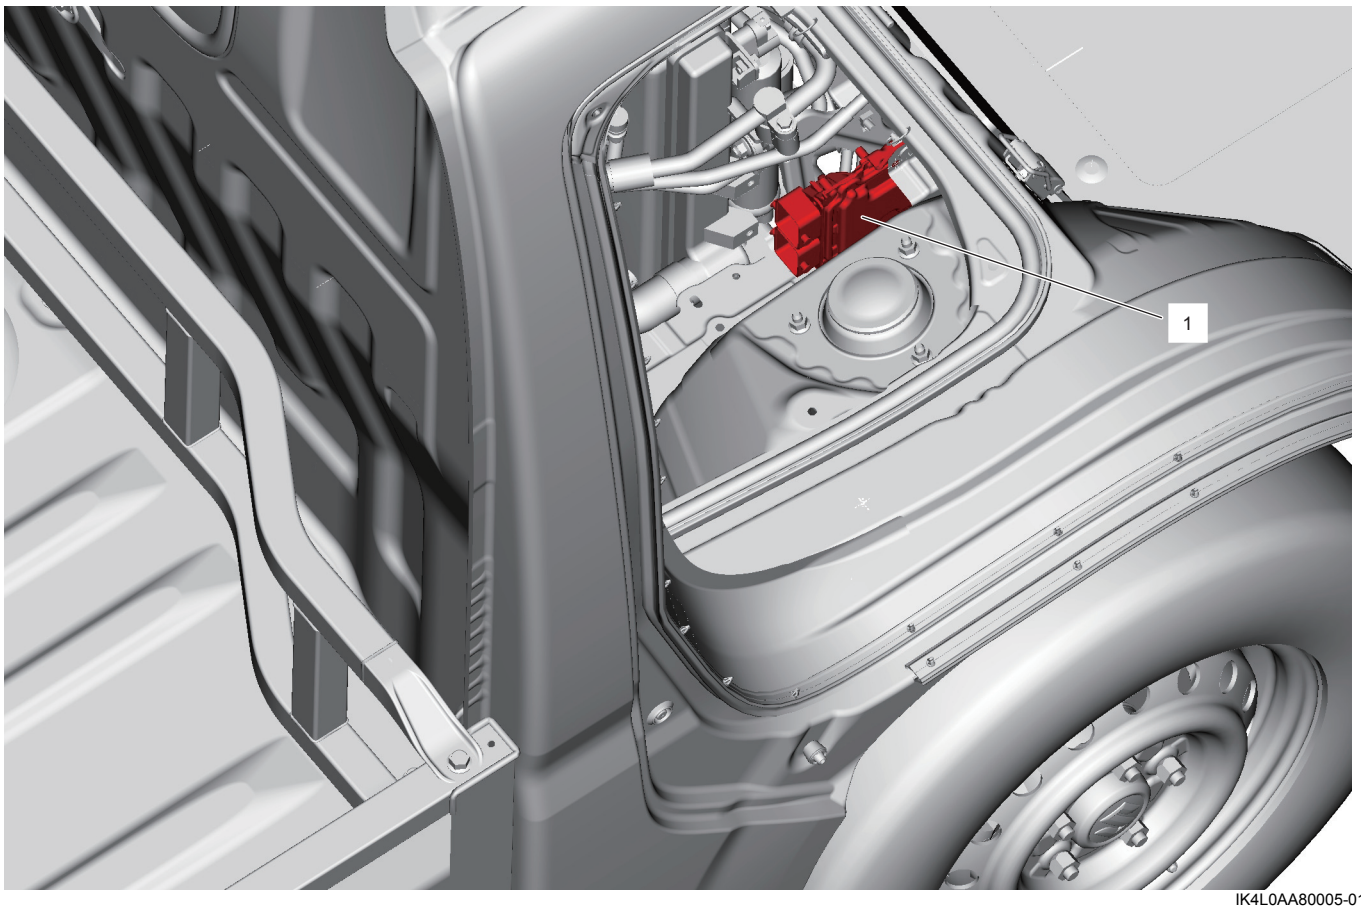

IK4L0AA80005-01

1. ECM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống điều khiển chống trộm

AENK4L0BA304001

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra khởi động động cơ** 1) Khởi động động cơ. *Động cơ có khởi động không?*	Hệ thống điều khiển chống trộm trong tình trạng tốt.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra đường truyền của máy chẩn đoán SUZUKI** 1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC. 2) Kiểm tra để đảm bảo máy chẩn đoán SUZUKI có thể giao tiếp với xe. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Tiến hành “Kiểm tra giao tiếp CAN” trong Phần 10H (Trang 10H-11).
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy bất kỳ DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang “Kiểm tra cơ bản động cơ” trong Phần 1A (Trang 1A-40).

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng tự chẩn đoán của hệ thống điều khiển chống trộm

AENK4L0BA304002

ECM và BCM giám sát từng tín hiệu đầu vào và đầu ra của hệ thống điều khiển chống trộm, và chúng được trang bị chức năng tự chẩn đoán, hiển thị DTC khi phát hiện có tình trạng bất thường.
Ngoài ra, khi phát hiện thấy tình trạng bất thường, đèn báo hệ thống chống trộm nhấp nháy hoặc sáng để cảnh báo tài xế.
Các trạng thái thay đổi tùy theo tình trạng bất thường cụ thể, tuy nhiên có các kiểu sáng cơ bản như sau.

- Sáng: Có thể khởi động động cơ
- Nhấp nháy: Không thể khởi động động cơ

Kiểm tra DTC

AENK4L0BA304003

- ECM: Tham khảo “Kiểm tra DTC” trong Phần 1A (Trang 1A-22).
- BCM: Tham khảo “Kiểm tra DTC” trong Phần 10B (Trang 10B-12).

Xóa DTC

AENK4L0BA304004

- ECM: Tham khảo “Xóa DTC” trong Phần 1A (Trang 1A-23).
- BCM: Tham khảo “Xóa DTC” trong Phần 10B (Trang 10B-12).

Bảng mã DTC

AENK4L0BA304005

LƯU Ý

- **Khi ECM phát hiện DTC của hệ thống chống trộm, đầu tiên hãy khắc phục DTC này, sau đó kiểm tra xem BCM có phát hiện được DTC tương tự không.**
- ***1: Kiểm tra xem đèn cảnh báo hệ thống chống trộm có sáng hay không tùy thuộc vào tình trạng sự cố.**

ECM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn báo hệ thống chống trộm
P1610 ☞(Trang 10C-7)	Mã ID và/hoặc mật khẩu hệ thống chống trộm chưa được đăng ký	Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký.	Nhấp nháy
P1611 ☞(Trang 10C-8)	Mật khẩu không khớp	Mật khẩu lưu không đúng.	Tắt
P1622 ☞(Trang 10C-8)	Lỗi đọc / viết bộ nhớ EEPROM	Lỗi EEPROM trong ECM.	Nhấp nháy *1
P1642 ☞(Trang 10C-8)	Lỗi giao tiếp đường truyền hệ thống chống trộm	Lỗi giao tiếp với BCM.	Nhấp nháy
P1644 ☞(Trang 10C-9)	ID hệ thống chống trộm không khớp	Lỗi xác nhận giữa ECM và BCM.	Nhấp nháy
P1646 ☞(Trang 10C-8)	Không đúng mã ID	Lỗi giao tiếp CAN.	Nhấp nháy hoặc sáng

BCM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn báo hệ thống chống trộm
B1168 ☞(Trang 10C-10)	Mật khẩu không khớp	Nhập mật khẩu sai.	Tắt
B1169 ☞(Trang 10C-11)	Đăng ký thất bại	Không đăng ký được ECM hoặc chìa khóa công tắc máy.	Tắt
B1173 ☞(Trang 10C-11)	Bộ thu phát tín hiệu chưa được đăng ký	Mã bộ thu phát tín hiệu trong bộ thu phát tín hiệu tích hợp trong chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký.	Sáng