| Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán | Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu | Tình trạng |
|---|---|---|
| Tăng tốc TPS số 4 ☞(Trang 10D-14) | Xấp xỉ 0,0 g | Xe: Dừng |
| | Xấp xỉ 9,5 g | Xe: Chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ) |
| Trạng thái bình điện số 4 ☞(Trang 10D-14) | Bình thường / Thấp | Công tắc máy: “ON” |
| Tốc độ xe ☞(Trang 10D-14) | Gần giống chỉ số trên đồng hồ tốc độ | Khi đang lái |
| Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp ☞(Trang 10D-14) | OFF/ON/Nhấp nháy | Công tắc máy: “ON” |

**Định nghĩa bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán**

**Điện áp bình điện**
Thông số này cho biết trạng thái điện áp bình điện.

**Mã ID**
Thông số này cho biết mã ID cảm biến áp suất lốp.

**Vị trí TPS**
Thông số này cho biết vị trí của cảm biến áp suất lốp.
RF: Phía trước bên phải
LF: Phía trước bên trái
RR: Phía sau bên phải
LR: Phía sau bên trái
Không xác định vị trí: Vị trí của cảm biến áp suất lốp không được xác định.

**Nhiệt độ không khí**
Thông số này cho biết nhiệt độ lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp.

**Áp suất không khí**
Thông số này cho biết áp suất lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp.

**Tăng tốc TPS**
Thông số này cho biết quá trình tăng tốc của lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp.

**Trạng thái bình điện**
Thông số này cho biết trạng thái bình điện trong từng cảm biến áp suất lốp.
Bình thường: Điện áp bình điện trong cảm biến áp suất lốp bình thường.
Thấp: Điện áp bình điện trong cảm biến áp suất lốp thấp.

**Tốc độ xe**
Tốc độ xe được tính dựa trên tín hiệu xung từ cảm biến tốc độ bánh xe.

**Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp**
Thông số này cho biết trạng thái đèn cảnh báo của hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp.
OFF: Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp TẮT.
ON/Nhấp nháy: Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sáng hoặc nhấp nháy.

## DTC B1A00

AENK4L0BA404007

**Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố**

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **B1A00: Điện áp bình điện thấp**<br>Điện áp mạch cấp nguồn thấp hơn giá trị quy định mặc dù xe chạy ở tốc độ 25 km/h (16 dặm/giờ) hoặc hơn. | • Mạch cấp nguồn / mạch nối đất<br>• Cụm điều khiển hệ thống TPMS |

AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Sơ đồ mạch

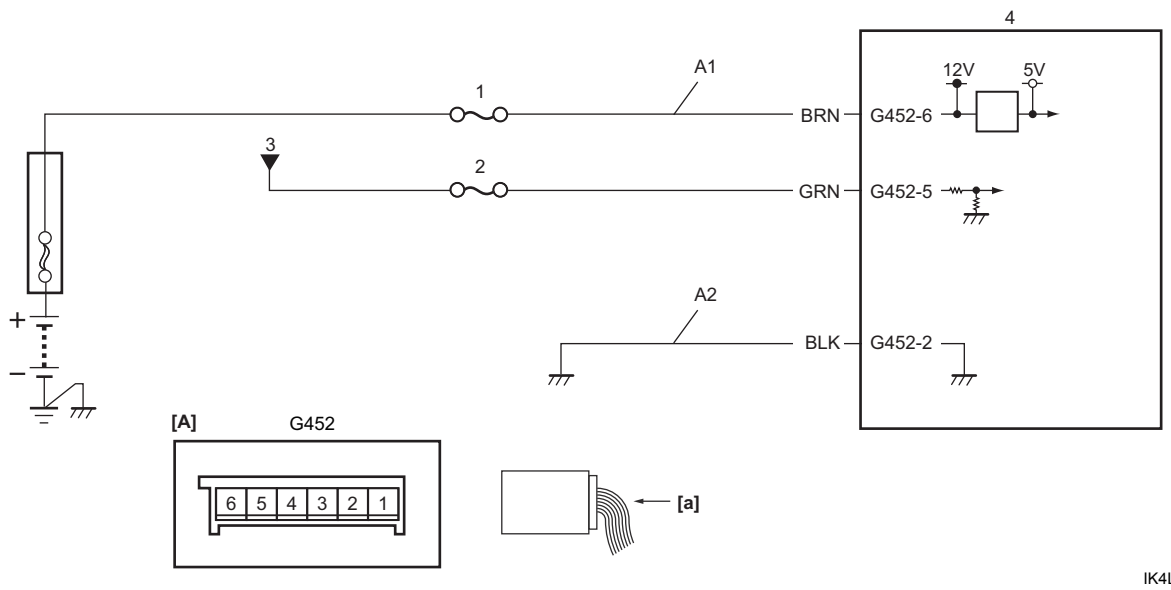


IK4L0BA40004-01

| | | |
|---|---|---|
| [A]: Giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS (Góc nhìn: [a]) | 1. Cầu chì “CONT” | 4. Cụm điều khiển hệ thống TPMS |
| A1: Mạch cấp nguồn cụm điều khiển hệ thống TPMS | 2. Cầu chì “IG1 SIG” | |
| A2: Mạch nối đất cụm điều khiển hệ thống TPMS | 3. Rơ-le IG11 | |

## Quy trình xác nhận DTC

**⚠ CẢNH BÁO**

**Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.**

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc lớn hơn trong 1 phút. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

### Khắc phục sự cố DTC

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | **Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm điều khiển hệ thống TPMS**<br>1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”.<br>2) Rút giắc cắm “G452”.<br>3) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm “G452” có chính xác không.<br>4) Nếu kết nối ỔN, kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa mạch “A1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện.<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Chuyển sang Bước 2. | Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng. |
| 2 | **Kiểm tra mạch nối đất cụm điều khiển hệ thống TPMS**<br>1) Kiểm tra để đảm bảo điện trở giữa mạch “A2” và dây nối đất thấp hơn 1 Ω.<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30) | Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng. |

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## DTC B1A01

AENK4L0BA404008

**Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố**

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **B1A01: Điện áp bình điện cao**<br>Điện áp mạch cấp nguồn cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định. | • Hệ thống sạc<br>• Cụm điều khiển hệ thống TPMS |

**Quy trình xác nhận DTC**

1) Khởi động động cơ, nếu có thể.

**Khắc phục sự cố DTC**

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | **Kiểm tra hệ thống sạc**<br>1) Kiểm tra hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-5)<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30) | Sửa chữa hệ thống sạc. |

## DTC B1A02

AENK4L0BA404009

**Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố**

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **B1A02: Mạch bộ thu không hoạt động tốt**<br>Phát hiện DTC này nếu xảy ra tất cả các tình trạng sau.<br>• Cụm điều khiển hệ thống TPMS không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ tất cả các cảm biến áp suất lốp trong thời gian quy định.<br>• Bộ thu được tích hợp trong cụm điều khiển hệ thống TPMS không hoạt động tốt. | Cụm điều khiển hệ thống TPMS |

**Quy trình xác nhận DTC**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Kích hoạt một trong các cảm biến áp suất lốp.
   - Sử dụng dụng cụ khuyên dùng: Kích hoạt cảm biến áp suất lốp bằng dụng cụ khuyên dùng. Tham khảo hướng dẫn sử dụng dụng cụ khuyên dùng để biết phương pháp kích hoạt cảm biến áp suất lốp.

     **<u>Dụng cụ khuyên dùng</u>**
     **“VT56” hoặc “VT36” của ATEQ**

   - Không sử dụng dụng cụ khuyên dùng: Xả ít nhất 10 kPa (1,45 psi) áp suất không khí khỏi lốp trong 30 giây, sau đó bơm lốp đến áp suất quy định.

**Khắc phục sự cố DTC**

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | **Kiểm tra cảm biến áp suất lốp**<br>1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8)<br>2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-16) rồi kiểm tra lại DTC.<br>*Vẫn phát hiện mã DTC B1A02?* | Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30) | Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11) |