AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A49

AENK4L0BA404022

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A49: Dữ liệu cảm biến tốc độ bánh xe không chính xác Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được tín hiệu tốc độ bánh xe không hợp lệ từ cụm điều khiển ESP® trong thời gian quy định.	• Cảm biến tốc độ bánh xe • Cụm điều khiển hệ thống TPMS • Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn trên đường trải nhựa và đường uốn khúc. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-15) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện DTC B1A20, B1A21, B1A22 hoặc B1A23 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)

DTC U0073

AENK4L0BA404023

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0100

AENK4L0BA404024

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0121

AENK4L0BA404025

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0140

AENK4L0BA404026

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0155

AENK4L0BA404027

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

Kiểm tra cụm điều khiển hệ thống TPMS và mạch của nó

AENK4L0BA404028

Kiểm tra điện áp và tín hiệu

Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung của cụm điều khiển hệ thống TPMS (1) bằng đồng hồ đo điện áp (2) và máy đo xung (3).

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.**
- **Không thể sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của cực có dấu hoa thị (*) vì nó là tín hiệu xung. Kiểm tra điện áp bằng máy đo xung nếu cần thiết.**

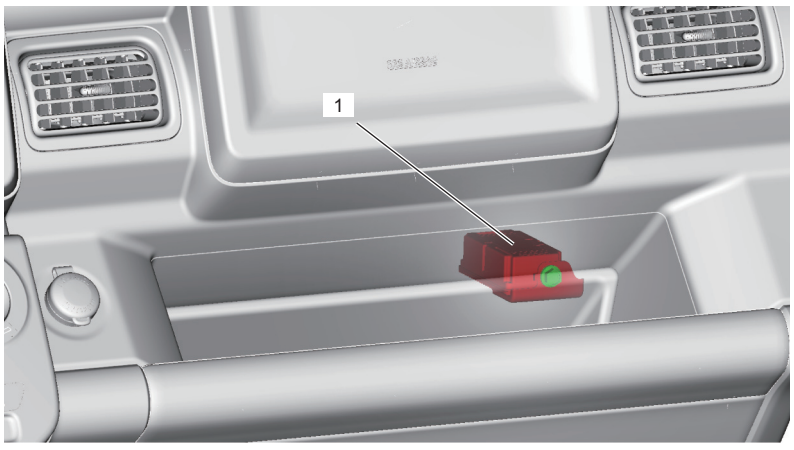

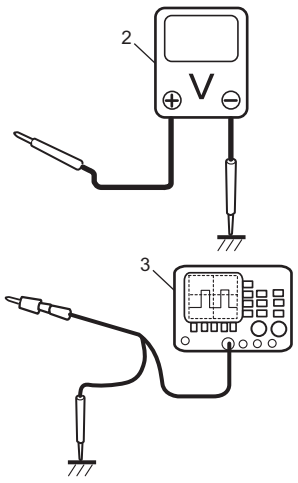

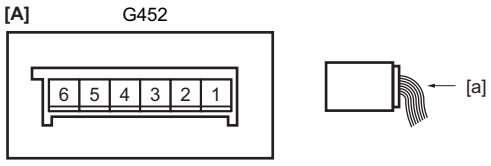

IK4L0BA40005-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS (Góc nhìn: [a])

Giắc cắm "G452"

Số cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G452-1	—	—	—	—
G452-2	BLK	Nối đất cho cụm điều khiển hệ thống TPMS	Xấp xỉ 0 V	—
G452-3*	WHT	Đường truyền CAN (thấp)	Tham khảo "Tín hiệu giao tiếp CAN" (Trang 10D-29).	
G452-4*	RED	Đường truyền CAN (cao)		
G452-5	GRN	Nguồn công tắc máy	10 – 14 V	Công tắc máy: "ON"
			Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
G452-6	BRN	Bộ cấp nguồn	10 – 14 V	—

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dạng sóng tham chiếu
Màn hình máy đo xung
Dưới đây là hiển thị dạng sóng điển hình do máy đo xung cung cấp.

LƯU Ý

- **Cách đọc dạng sóng được trình bày ở phía dưới.**

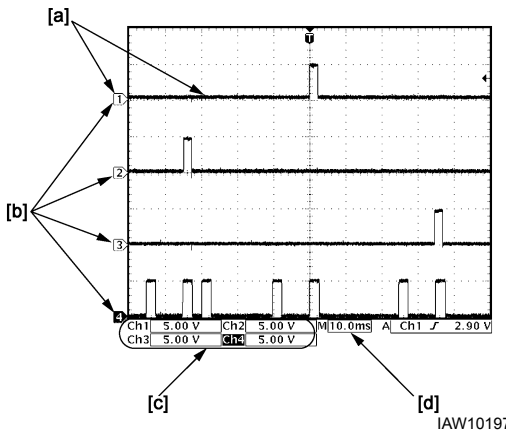

IAW101970026-01

[a]: Dạng sóng của kênh 1	[c]: VOLT/DIV của từng kênh
[b]: Mức nối đất của từng kênh	[d]: TIME/DIV

- **Dạng sóng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đo và thông số kỹ thuật của xe.**

Tín hiệu giao tiếp CAN

Tín hiệu giao tiếp CAN (Cao) (1)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G452-4
	–	G452-2

Tín hiệu giao tiếp CAN (Thấp) (2)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G452-3
	–	G452-2

Điều kiện đo
Công tắc máy: “ON”

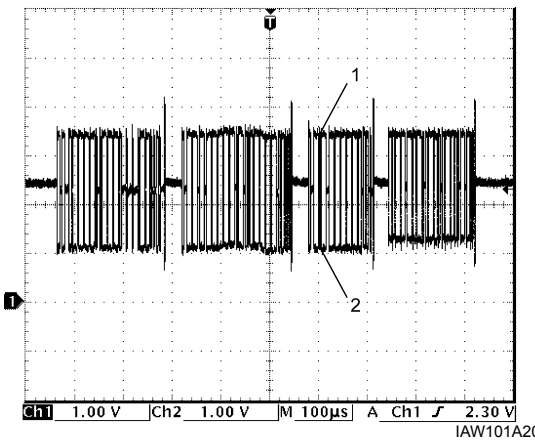

IAW101A20014-01

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp cảm biến áp suất lốp

AENK4L0BA406001

Tham khảo “Lắp và tháo lốp và/hoặc cảm biến áp suất lốp (nếu có)” trong Phần 2D (Trang 2D-4).

Kiểm tra cảm biến áp suất lốp

AENK4L0BA406002

1) Kiểm tra cảm biến áp suất lốp bằng mắt thường xem có bị hư hỏng không. Thay cảm biến áp suất lốp nếu bị hỏng.

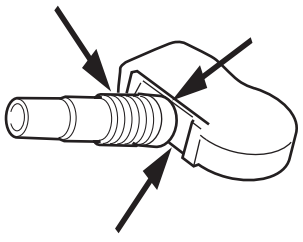
IAW101A40009-01

2) Sử dụng dụng cụ khuyên dùng, hãy kích hoạt cảm biến áp suất lốp.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng dụng cụ khuyên dùng để biết phương pháp kích hoạt cảm biến áp suất lốp.

<u>Dụng cụ khuyên dùng</u>
“VT56” hoặc “VT36” của ATEQ

3) Kiểm tra thông tin từ cảm biến áp suất lốp được hiển thị trên dụng cụ khuyên dùng.
Lặp lại quy trình kích hoạt nếu không có thông tin được hiển thị.
Thay cảm biến áp suất lốp nếu vẫn không có thông tin được hiển thị.