AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dạng sóng tham chiếu
Màn hình máy đo xung
Dưới đây là hiển thị dạng sóng điển hình do máy đo xung cung cấp.

LƯU Ý

- **Cách đọc dạng sóng được trình bày ở phía dưới.**

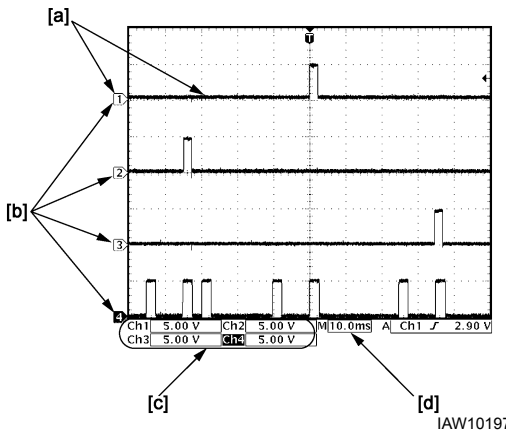

IAW101970026-01

[a]: Dạng sóng của kênh 1	[c]: VOLT/DIV của từng kênh
[b]: Mức nối đất của từng kênh	[d]: TIME/DIV

- **Dạng sóng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đo và thông số kỹ thuật của xe.**

Tín hiệu giao tiếp CAN

Tín hiệu giao tiếp CAN (Cao) (1)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G452-4
	–	G452-2

Tín hiệu giao tiếp CAN (Thấp) (2)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G452-3
	–	G452-2

Điều kiện đo
Công tắc máy: “ON”

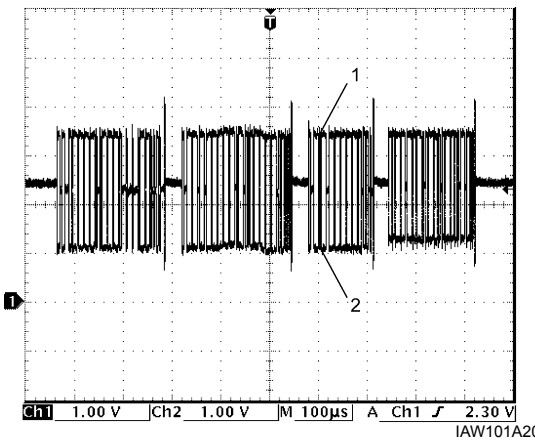

IAW101A20014-01

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp cảm biến áp suất lốp

AENK4L0BA406001

Tham khảo “Lắp và tháo lốp và/hoặc cảm biến áp suất lốp (nếu có)” trong Phần 2D (Trang 2D-4).

Kiểm tra cảm biến áp suất lốp

AENK4L0BA406002

1) Kiểm tra cảm biến áp suất lốp bằng mắt thường xem có bị hư hỏng không. Thay cảm biến áp suất lốp nếu bị hỏng.

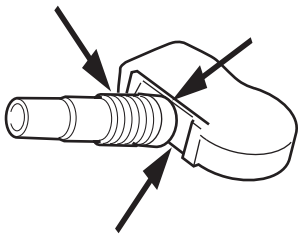
IAW101A40009-01

2) Sử dụng dụng cụ khuyên dùng, hãy kích hoạt cảm biến áp suất lốp.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng dụng cụ khuyên dùng để biết phương pháp kích hoạt cảm biến áp suất lốp.

<u>Dụng cụ khuyên dùng</u>
“VT56” hoặc “VT36” của ATEQ

3) Kiểm tra thông tin từ cảm biến áp suất lốp được hiển thị trên dụng cụ khuyên dùng.
Lặp lại quy trình kích hoạt nếu không có thông tin được hiển thị.
Thay cảm biến áp suất lốp nếu vẫn không có thông tin được hiển thị.

AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo và lắp cụm điều khiển hệ thống TPMS

AENK4L0BA406003

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Tháo ốp trước hộc đựng đồ. ☞(Trang 9C-10)
3) Tháo giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS.
4) Tháo bu-lông (1), sau đó tháo cụm điều khiển hệ thống TPMS (2).

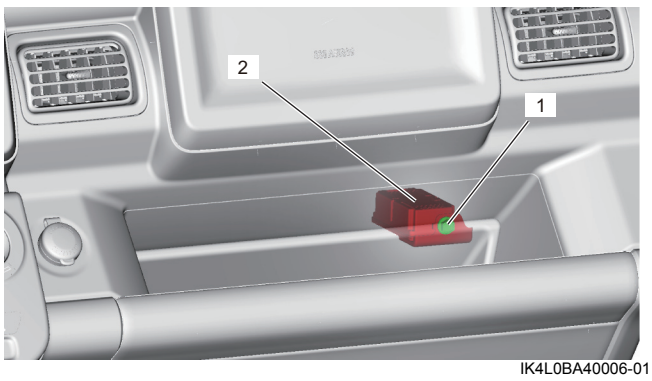

IK4L0BA40006-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết chặt bu-lông cụm điều khiển hệ thống TPMS (1) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông cụm điều khiển hệ thống TPMS (a):
  8,8 N·m (0,90 kgf-m, 6,5 lbf-ft)

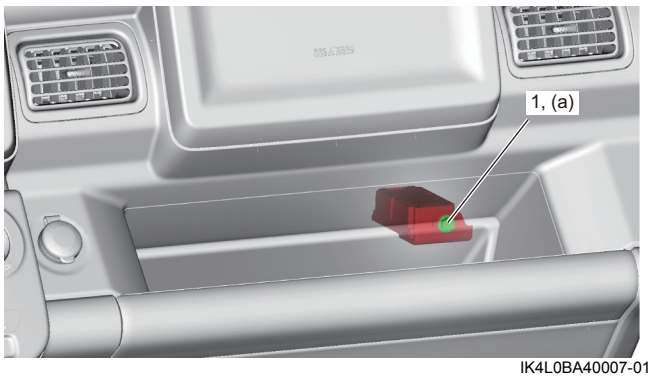

IK4L0BA40007-01

- Nếu thay cụm điều khiển hệ thống TPMS, hãy thực hiện “Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp” (Trang 10D-31).