AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo và lắp cụm điều khiển hệ thống TPMS

AENK4L0BA406003

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Tháo ốp trước hộc đựng đồ. ☞(Trang 9C-10)
3) Tháo giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS.
4) Tháo bu-lông (1), sau đó tháo cụm điều khiển hệ thống TPMS (2).

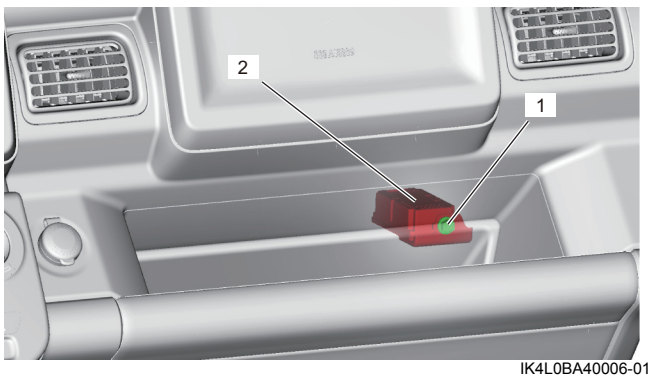

IK4L0BA40006-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết chặt bu-lông cụm điều khiển hệ thống TPMS (1) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông cụm điều khiển hệ thống TPMS (a):
  8,8 N·m (0,90 kgf-m, 6,5 lbf-ft)

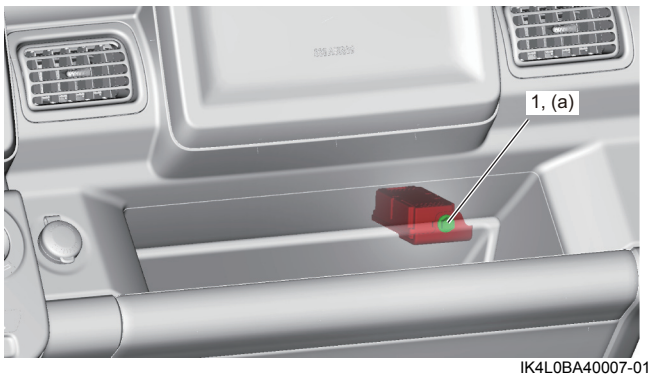

IK4L0BA40007-01

- Nếu thay cụm điều khiển hệ thống TPMS, hãy thực hiện “Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp” (Trang 10D-31).

AENK4L0B.book Page 31 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp

AENK4L0BA406004

LƯU Ý

Chỉ có thể đăng ký 4 mã ID cảm biến áp suất lốp trong cụm điều khiển hệ thống TPMS. Vì thế, chỉ đăng ký các mã ID của cảm biến áp suất lốp được lắp trên các bánh xe. Nếu mã ID cảm biến áp suất lốp của lốp khác ngoài 4 lốp xe được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS, cụm điều khiển hệ thống TPMS sẽ phát hiện tình trạng bất thường trong hệ thống khi xe chạy trong hơn 10 phút và làm nhấp nháy đèn cảnh báo áp suất lốp thấp trong 75 giây, sau đó đèn cảnh báo vẫn tiếp tục sáng.

Nhận biết thủ công

Không sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI

1) Kiểm tra để đảm bảo tất cả cửa được đóng và công tắc máy ở vị trí “OFF”.
2) Mở cửa phía tài xế.
3) Thực hiện Bước a) – c) trong vòng 15 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
   a) Nhấn công tắc cửa bên tài xế trong vòng 5 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”. Tiếp tục nhấn công tắc cửa bên tài xế trong 2 giây.
   b) Nhả công tắc cửa bên tài xế, sau đó nhấn công tắc cửa bên tài xế trong 2 giây hoặc hơn.
   c) Nhả công tắc cửa bên tài xế, sau đó nhấn công tắc cửa bên tài xế trong 2 - 5 giây.

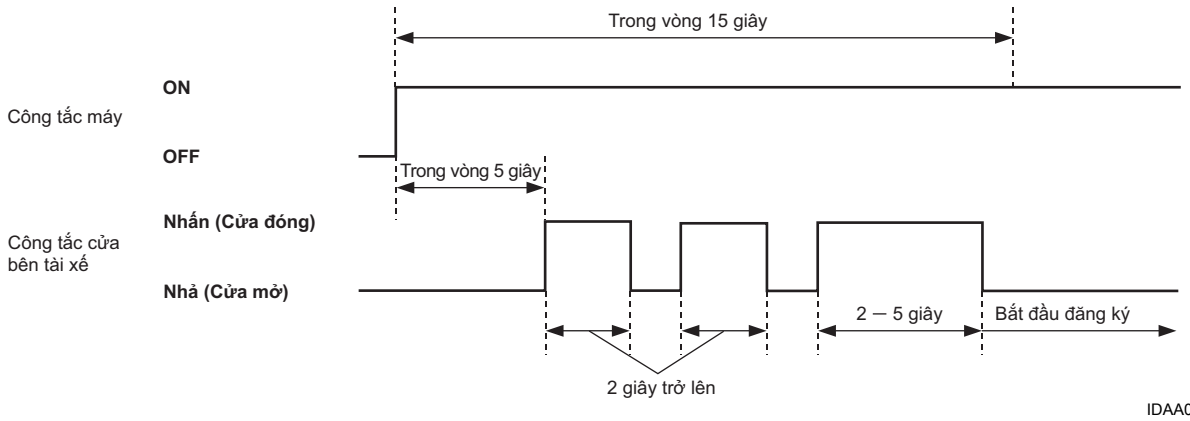

IDAA0AA40009-02

4) Sử dụng dụng cụ khuyên dùng (1), kích hoạt từng cảm biến áp suất lốp theo thứ tự phía trước bên trái → phía sau bên trái → phía sau bên phải → phía trước bên phải trong vòng 180 giây.
   Tham khảo hướng dẫn sử dụng dụng cụ khuyên dùng để biết phương pháp kích hoạt cảm biến áp suất lốp.

   <u>Dụng cụ khuyên dùng</u>
   “VT56” hoặc “VT36” của ATEQ